




Tehowatti Air

РЕЖИМ ДЕМОНСТРАЦИИ

Версия: 6881R5


1
32
10
0

ПОСЛЕ ПОВОРОТА ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ON (ВКЛ.) НА ДИСПЛЕЕ
ТЕПЛОВОГО НАСОСА ОТОБРАЖАЕТСЯ ЛОГОТИП
ОБОРУДОВАНИЯ И ТИП ОБОРУДОВАНИЯ

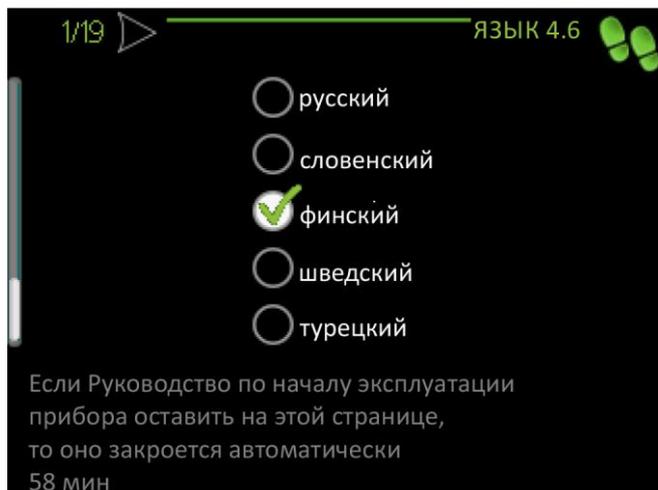


НА СТР. 1 ВЫБИРАЕТСЯ ЯЗЫК. ВЫБЕРИТЕ
ЖЕЛАЕМЫЙ ЯЗЫК РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ
И ПОДТВЕРДИТЕ ВЫБОР КНОПКОЙ ОК.
ВЫБРАННЫЙ ЯЗЫК ОТМЕЧАЕТСЯ ЗНАЧКОМ
ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ
РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ,
УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ
НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

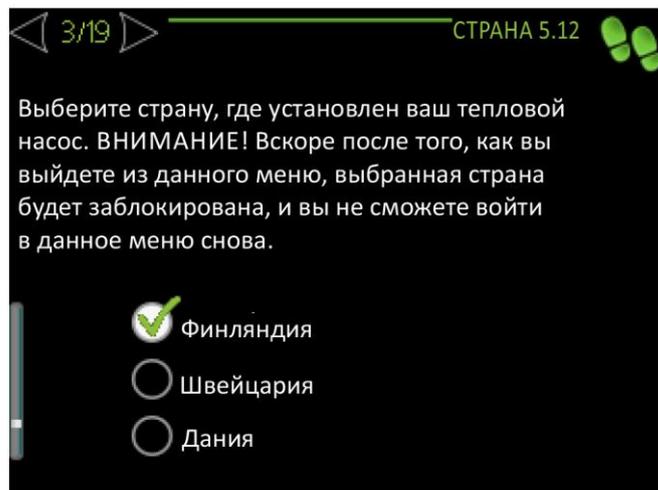

НА СТР. 3 ВЫБИРАЕТСЯ ЯЗЫК ПАНЕЛИ
ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ MYURWAY.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ
РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ,
УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ
НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

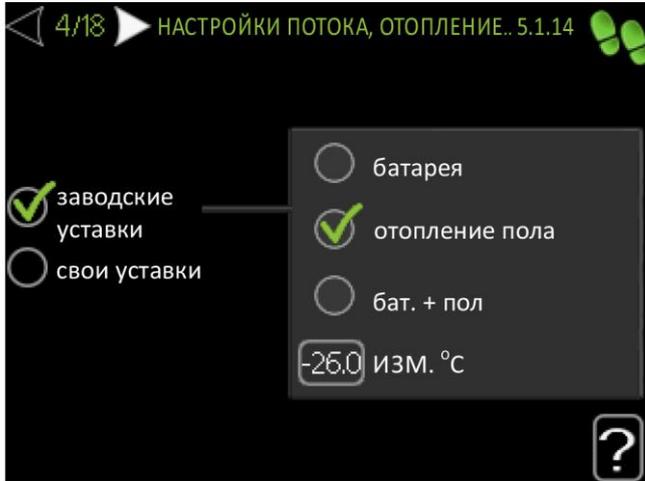

НА СТР. 4 ВЫБИРАЕТСЯ СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА. ДЛЯ НОВОГО ДОМА ВЫБЕРИТЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОЛА. ВЫБЕРИТЕ УСЛОВНУЮ НАРУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ИЗ ТАБЛИЦЫ НИЖЕ.



ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

Зона I –26 °C

Зона II –29 °C


Зона III –32 °C

Зона IV –38 °C

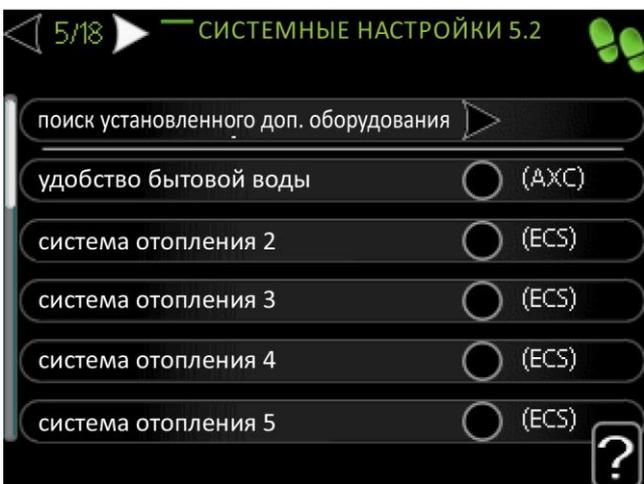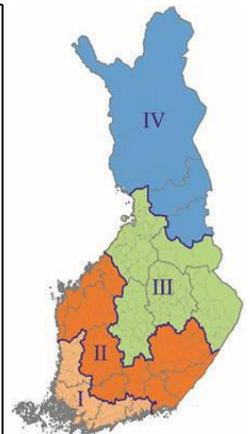


НА СТР. 5 ВЫБИРАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕННОЕ К ПРИБОРУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ ПОИСКА УСТАНОВЛЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

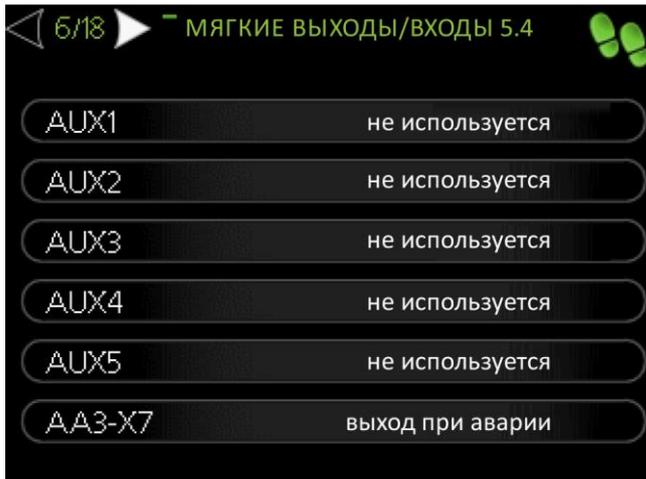


НА СТР. 6 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫБИРАЕТСЯ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ. ЭТО МЕНЮ ОТНОСИТСЯ К ОСОБЫМ СИТУАЦИЯМ.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

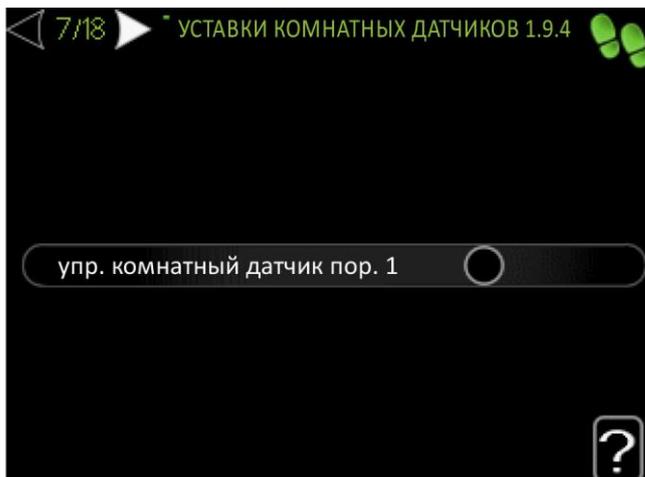


НА СТР. 7 ВЫБИРАЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМНАТНОГО ДАТЧИКА. ОБЫЧНО ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ НАРУЖНОГО ДАТЧИКА.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

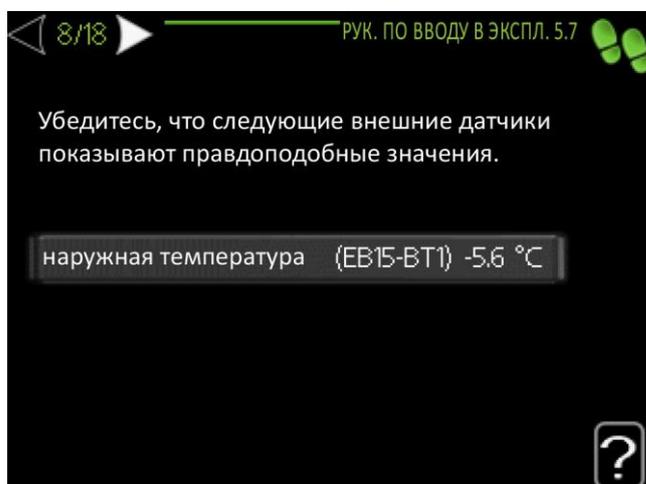

НА СТР. 8 ПРОВЕРЬТЕ, ПОКАЗЫВАЕТ ЛИ НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ЕСЛИ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА НЕ ВИДНЫ, ТО ЛИБО ДАТЧИК НЕ ПОДКЛЮЧЕН ВООБЩЕ, ЛИБО ОН ПОДКЛЮЧЕН НЕВЕРНО.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

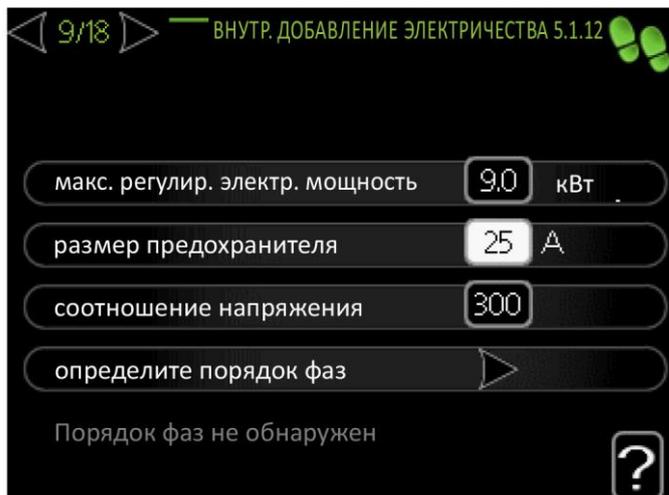


НА СТР. 9 ВВЕДИТЕ РАЗМЕР **ГЛАВНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДОМА**.

НЕ МЕНЯЙТЕ СООТНОШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.

ПОРЯДОК ФАЗ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСТАВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

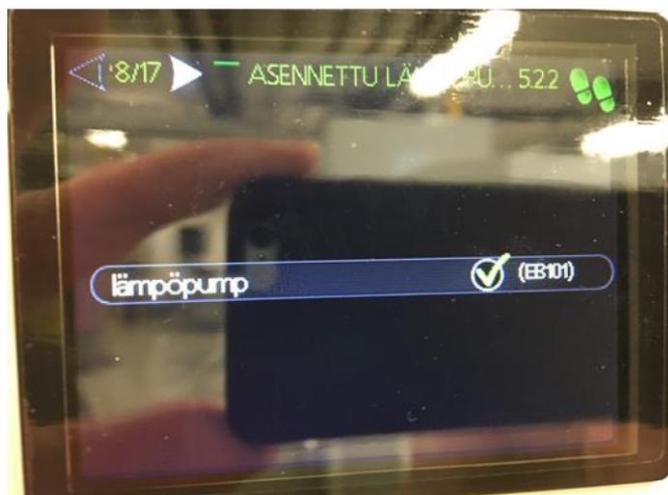


НА СТР. 10 ВЫБЕРИТЕ ТЕПЛОВОЙ НАСОС EB101.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.




НА СТР. 11 НАСТРОЙТЕ ВРЕМЯ И ДАТУ.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

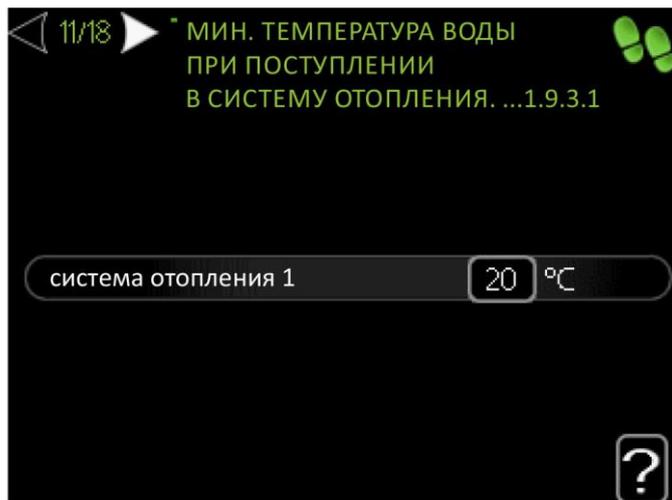

НА СТР. 12 НАСТРОЙТЕ МИНИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

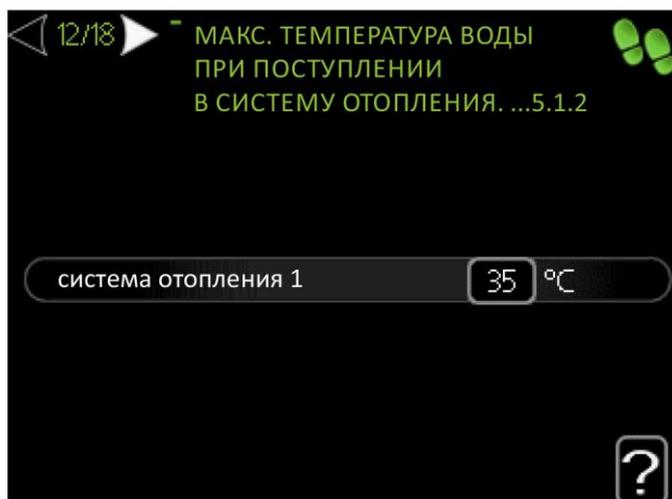


НА СТР. 13 НАСТРОЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.



НА СТР. 14 ЗАДАЙТЕ КРИВУЮ НАГРЕВА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 3-5 ОТОПЛЕНИЕ ПОЛА, ЛИБО 6-9 – ОТОПЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ. ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА КРИВОЙ ±Х ГРАДУСОВ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ.


ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

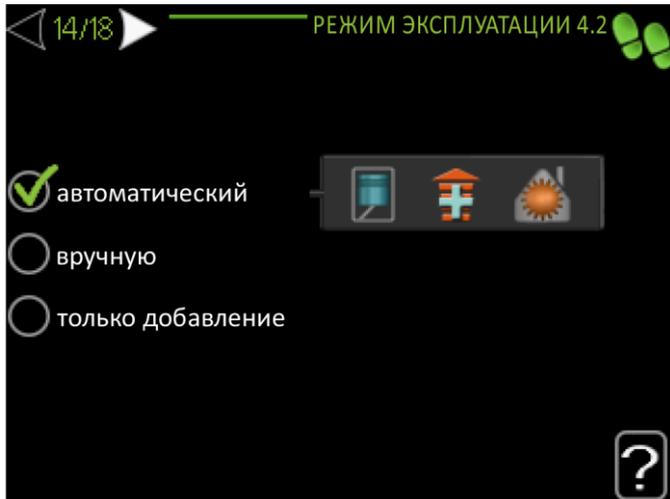

НА СТР. 15 УСТАНОВИТЕ РЕЖИМ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ», ЕСЛИ МОНТАЖ ВЫПОЛНЕН ПОЛНОСТЬЮ И КОНТУР СБОРА ПОДКЛЮЧЕН.

ЕСЛИ МОНТАЖ КОНТУРА СБОРА НЕ ЗАКОНЧЕН, ТО ВЫБЕРИТЕ «ТОЛЬКО ДОБАВЛЕНИЕ».

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.

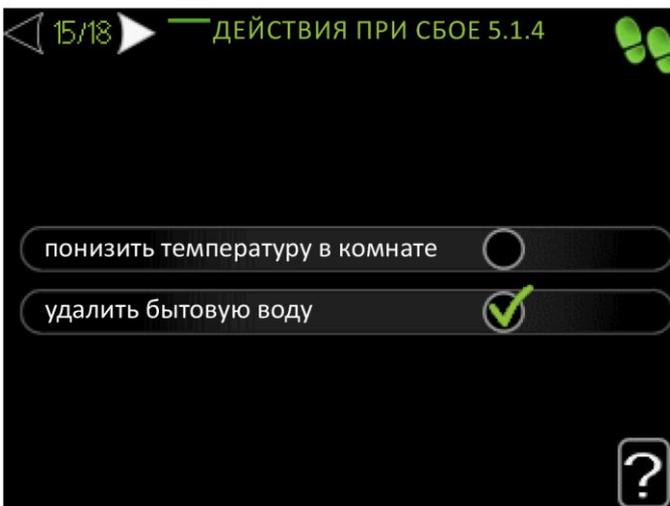

НА СТР. 16 НАСТРОЙТЕ СПОСОБ, КОТОРЫМ СИСТЕМА БУДЕТ ОПОВЕЩАТЬ О СБОЕ. ВЫБЕРИТЕ «УДАЛИТЬ БЫТОВУЮ ВОДУ» .

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕМЕСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ РУКОЯТКОЙ НАСТРОЙКИ НАЗАД К СТРЕЛКЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНИЕ НАВЕРХ НАПРАВО, И НАЖМИТЕ ОК.



НА СТР. 17 ВОЗМОЖНО АКТИВИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНО.

ОДНАКО ЭТО ИСПЫТАНИЕ ЗАПУСКАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, КОГДА К ОБОРУДОВАНИЮ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПИТАНИЕ.

МОЖЕТЕ ПЕРЕЙТИ ПРЯМО К СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ.



JÄSPI TEHOWATTI AIR
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

