




JÄSPI VLM 300 K

D124611

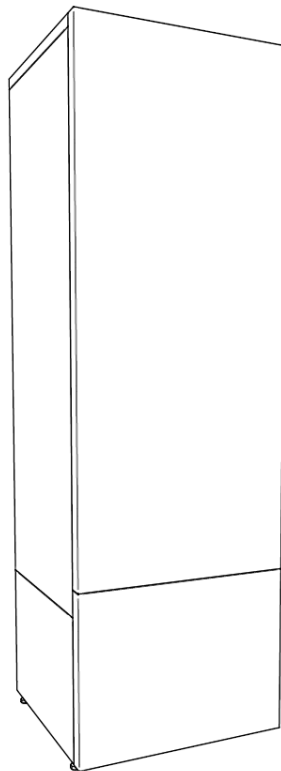

FI KÄYTTÖOHJE

SE BRUKSANVISNING

EN OPERATING INSTRUCTIONS

© Kaukora Oy 2026

Tärkeää 3

Turvallisuustiedot	3
Kuljetus	3
Merkinnät	3
Tuotekuvaus	3
Tyypikilpi	3
Takuu	3
Kierrätys	3

Yleistä 4

Pääkomponentit	4
Säiliölämpötilan säätö	5
Veden menolämpötilan säätö	5
Varoventtiilin tarkastus	5
Aktiivianodin toiminnan tarkastaminen	5
Alalevyjen irrotus	6
Tyhjennys	6
Kausikäyttö	7
Usein kysytyt kysymykset	7

Asennusohjeet

Yleiset asennusohjeet	7
Asennuspaikka	7
Putkiasennus	7
Täyttö	8
Sähköasennus	9
Pistokekytkentä	10
Kytkenäkaavio VLM-K	11
Päämitat	12
Huoltotoimenpiteet	13
Tekninen taulukko	14

Viktigt 15

Säkerhetsinformation	15
Transport	15
Märkningar	15
Produktbeskrivning	15
Typskylt	15
Garanti	15
Återvinning	15

Allmänt 16

Huvudkomponenter	16
Inställning av tanktemperatur	17
Inställning av vattnets framledningstemperatur	17
Kontroll av säkerhetsventil	17
Kontroll av den aktiv anodens funktion	17
Lossa de nedre plåtarna	18
Tömning	18

Säsongsanvändning	19
Vanliga frågor	19

Installationsanvisningar

Allmänna installationsanvisningar	19
Installationsplats	19
Rörinstallation	19
Påfyllning	19
Elinstallation	21
Stickproppskoppling	22
Kopplingsschema VLM-K	23
Huvudmått	24
Underhållsåtgärder	25
Tekniska data	26

Important

Safety information	27
Transport	27
Markings	27
Product description	27
Type plate	27
Warranty	27
Recycling	27

General 28

Main components	28
Adjusting the tank temperature	29
Adjusting the water flow temperature	29
Checking the relief valve	29
Checking the function of the active anode	29
Removing baseplates	30
Emptying the device	30
Seasonal use	31
FAQ	31

Installation instructions

General installation instructions	31
Installation site	31
Pipefitting	31
Filling	32
Electrical installation	33
Plug connection	35
Connection diagram for VLM-K	36
Main dimensions	37
Maintenance procedures	38
Technical table	39
Energiamerkinnät / Energimärkning / Energy ratings	40

Tärkeää

Turvallisuustiedot

Tämä asentajan käsikirja sisältää asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulee teettää ammattilaisella.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Jos laitteen vedensyöttö katkaistaan poissaolon ajaksi tai automaattisesti esim. kiinteistöautomaation toimesta, tulee myös sähkönsyöttö laitteelle katkaista.

Laitteen asennus tulee tehdä Jäspi-turvaohjeen määräyksiä noudattaen.

Kuljetus

VLM-laitetta voidaan kuljettaa pakkauksessaan pystyasennossa tai vaaka-asennossa sellään.

Merkinnät

Tämä tuote on CE-merkitty ja täyttää IPX4 luokituksen vaatimukset.

CE-merkintä tarkoittaa, että Kaukora vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaiset EU - direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytävälle tuotteille valmistuspaikasta riippumatta.

IPX4 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja se on suojattu vesiroiskeita vastaan.

Tuotekuvaus

Jäspi VLM-K vedenlämmitin on tarkoitettu käyttöveden lämmittämiseen. VLM-K versio on tarkoitettu haastaville vesilaaduille. Lämmitysvastukset sijaitsevat vesisäiliön ulkopuolella, näin kalkkipitoinen vesi ei pääse tarttumaan vastukseen. Tuotteessa on lisäksi erillinen korroosionsuojaus ns. aktiivianodi. Aktiivianodi on laite, joka suojaa terässäiliötä korroosiolta sähköisen katodisuojausperiaatteen avulla.

Vedenlämmitin ei vaadi erityistä huoltoa, mutta varolaitteen, aktiivianodin ja sekoitusventtiilin toiminta on tarkastettava kolmen kuukauden välein.

Tyypikilpi

Laitteen tyypikilpi sijaitsee irrotettavan alaeulevyn takana. Tyypikilven valmistenumeroa kysytään, mikäli olet yhteydessä valmistajaan.

Takuu

Tuotteen takuu on kaksi vuotta painerungolle ja paineenalaisille osille. Takuu ei ole voimassa, mikäli Jäspi-turvaohjeen tarkistuslistaa ei ole täytetty asianmukaisesti.

Kierrätys

Laitteen kaikki pakkausmateriaalit kelpaavat kierrätykseen ja ne tulee kierrättää asianmukaisesti.


Poistettaessa laite käytöstä, on sovittava asentajan kanssa, että laite toimitetaan tarkoituksenmukaiselle ja valtuutetulle kierrätysasemalle.



Yleistä

Pääkomponentit


Laite koostuu sähköisistä ja mekaanisista turva- ja säätölaitteista.

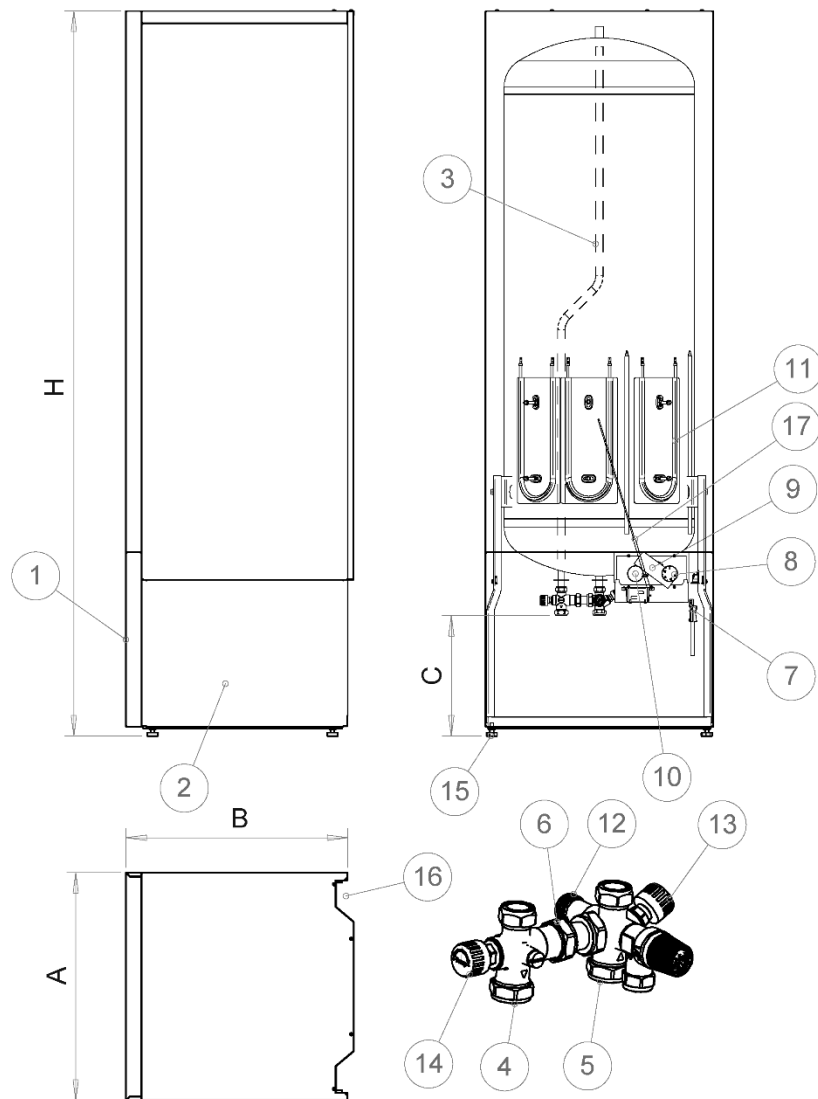

1. Avattava etuluukku
2. Sivulevyt
3. Haponkestävä sisäputki
4. Lämminvesi-yhde Ø22mm
5. Kylmä vesi sisään-yhde Ø22mm
6. Varolaiteryhmä
7. Pistokeliitin
8. Lämpötilan säätötermostaatti
9. Lämpötilanrajoittimen kuittauspainike

10. Pääkytkin
11. Vastus kilpivastus
12. Tyhjennysventtiili
13. Sulkuventtiili
14. Sekoitusventtiili
15. Säätöjalat
16. Aukotus putkia varten
17. Aktiivianodi

Säiliölämpötilan säätö

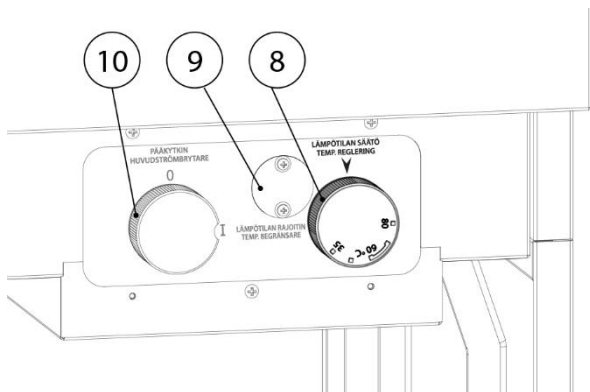

Säiliölämpötilaa säädetään laitteen etupaneelissa olevasta säätöpyörästä (osa 8). Suosittelemme, että lämpötilasäätö pidetään n. 60°C.


Jos laitteesta halutaan maksimituotto, säädetään lämpötilaksi 80°C.

Veden menolämpötilan säätö


Veden menolämpötilaa säädetään sekoitusventtiilin säätöpyörästä.

Kun laitteesta ulostulevaa vettä säädetään, käännä ensin sekoitusventtiilin säätöpyörä minimiasentoon (-) ja avaa lähin vesihana ja käännä se täysin kuumalle.

Mittaa veden lämpötilaa ja samalla käännä termostaattinuppia suuremmalle (+). Kun kuuman veden lämpötila on 55-60 astetta on laite oikein säädetty. Varmista, että säiliölämpötila on tällöin vähintään 60 astetta. Asennuksen jälkeen, aseta termostaatti n. 65°C ja odota vähintään 5 h ennen säätöä

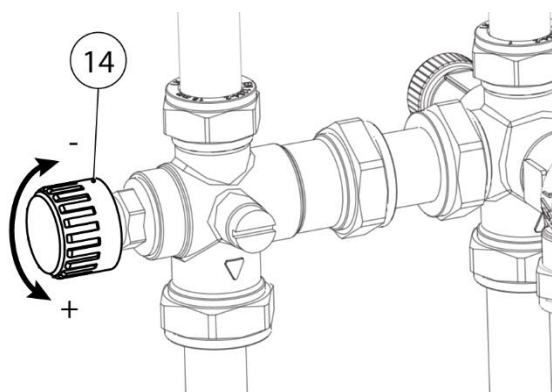

Varoventtiilin tarkastus

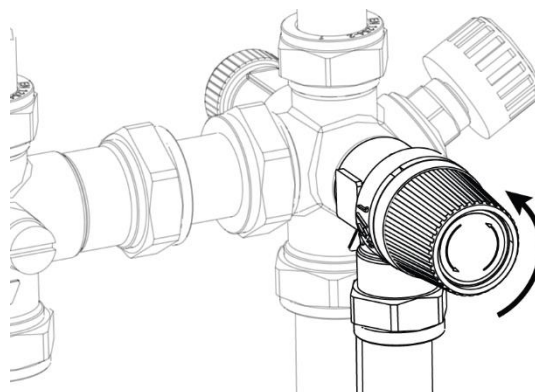

Varoventtiilin toiminta tarkastetaan kääntämällä varoventtiilin nuppia vastapäivään siten, että kuulet naksahduksen. Venttiili toimii oikein, jos purkuputkesta tulee pieni määrä vettä hetken ajan.


Huom!

Vesi voi purkautua kovalla paineella

Aktiivianodin toiminnan tarkastaminen

Aktiivianodi on laite, joka suojaa terässäiliötä korroosiolta sähköisen katodisuojausperiaatteen avulla. Sähköinen katodisuojaus vähentää ja ehkäisee vedenlämmittimen korroosiota hankalissa vesiolosuhteissa ja se poistaa/vähentää korroosio-ongelmia, jotka liittyvät kiinteistön sähköisiin vuotovirtoihin. Korroosiolle herkistävää vettä voi esiintyä esimerkiksi rannikolla, teiden suolausalueilla sekä kaivosalueilla tietyissä tilanteissa.


Kun vedenlämmitin on täytetty vedellä ja virrat on kytketty laitteeseen, aktiivianodin virtalähteen vihreä merkkivalo indikoi laitteen olevan toimintakunnossa. Merkkivalo on sähkökytkeätilan alaosassa.

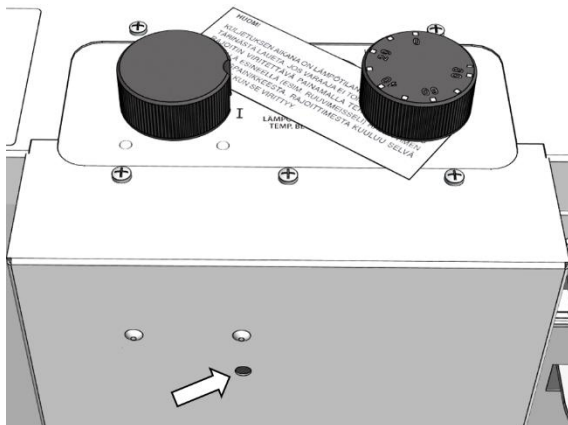


merkkivalo palaa punaisena, laite ei toimi kunnolla. Ota yhteyttä laitteen asentajaan

Alalevyjen irrotus

Laitteessa on irrotettavat alalevyt. Etulevy irrotetaan vetämällä sitä ensin alareunasta ulospäin ja sen jälkeen vetämällä levyä alaspäin.

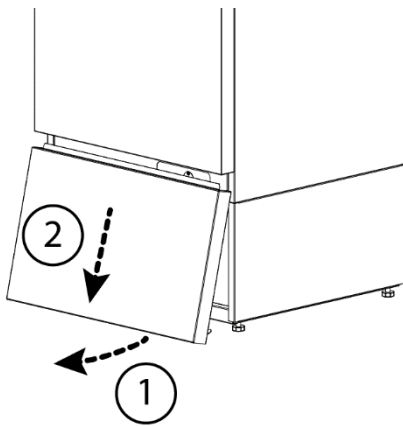

Tällöin vedenlämmitin on korroosiosuojattu sähköisesti. Mikäli aktiivianodivirtalähteen

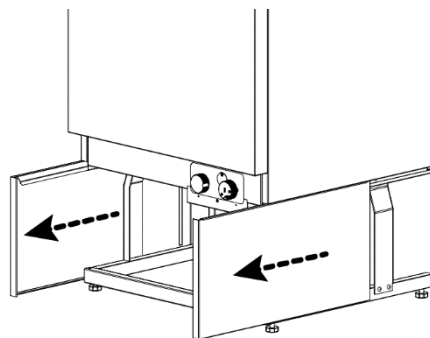


Sivulevyt voidaan poistaa, kun etulevy on ensin poistettu. Sivulevyt poistetaan vetämällä niitä eteenpäin.

Tyhjennys

Laite tyhjennetään tyhjennysventtiilin kautta.

- Katkaise vedenlämmittimen sähkönsyöttö laitteen pääkytkimestä tai ryhmäkeskuksesta.
- Sulje kylmän veden tulo sulkuventtiilistä
- Avaa tyhjennysventtiilin korkki (12.1)
- Kiinnitä tyhjennysletku ½" yhteeseen (12.2)
- Käännä venttiili auki ruuvimeisselillä, kierrä myötäpäivään ¼-kierrosta (12.3)
- Avaa ilmausruuvi (12.4) ja lähin kuumavesihana

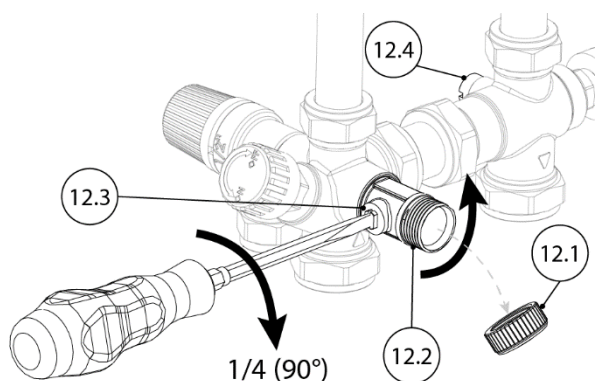

Kausikäyttö

Mikäli laitteen syöttöjännite katkaistaan (esim. mökkikäyttö) tulee putkisto ja säiliö

Yleiset asennusohjeet

Noudata asennuksessa mukana toimitettavan Jäspi-turvaohjeen asennusvaatimuksia.

Mikäli turvaohjetta ei ole saatavilla tai se on kadonnut, voit ladata sen Internetistä osoitteesta www.jaspi.fi.

Mikäli käyttöveden verkostopaine on yli 6 Bar on käyttövesijärjestelmään asennettava paineenalennusventtiili.

Asennuspaikka

Laite asennetaan tilaan, joka on lämmin tai puolilämmin sekä pölytön ja kuiva. Asennuksessa on varmistuttava, että laitteesta mahdollisesti tippuva vesi ei pääse imeytymään rakenteisiin. Asenna vedenlämmitin vakaalle alustalle, joka kestää sen painon täytenä. Säädä laite pystysuoraan säätöjaloilla.

Laitetta asennettaessa on varmistuttava, että tilassa on hyvin toimiva lattiakaivo.

Varolaitteelta purkautuva vesi on ohjattava laskevasti ja sulkeettomasti lattiakaivon ritilälle.

tyhjentää vedestä, jos on olemassa riski veden jäätymiselle.

Takuu ei kata jäätymisestä johtuneita laitevaurioita.

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koostaneet yleisimpiin kysymyksiin vastaukset kotisivuillemme

www.jaspi.fi/vl-faq

Asennusohjeet

Putkiasennus

Putkiasennukset on tehtävä ja järjestelmä on täytettävä vedellä ennen sähköjen kytkentää.

Syöttösekoitusventtiili on asennettu tehtaalla kiinni vedenlämmittimeen.

Jos lämminvesivaraajan syöttösekoitusventtiili asennetaan erikseen, on voimassa olevia määräyksiä ja Jäspi-turvaohjetta kuitenkin noudatettava.

Varoventtiiliin on aina asennettava purkuputki. Varoventtiilin purkuputki on asennettava laskevasti ja sulkeettomasti siten, että purkuputkesta valuva vesi ei voi vahingoittaa kiinteistöä. Varoventtiilin purkuputki ei saa jäätyä.

Vedenlämmitin on asennettava kiinteästi vesi-johtoverkkoon. Asennuksessa ei saa käyttää letkuja.

Venttiiliryhmän päässä on 22 mm puserrusliitimet. Laitteeseen liitettävät putket tulee olla vähintään metrin matkalta kupariputkea. Muovi- tai komposiittiputkea ei saa suoraan liittää laitteen sekoitusventtiiliin.

Täyttö

Vedenlämmitin tulee täyttää vedellä ennen sähkönsyötön kytkentää.

Takuu ei korvaa kuivakäytöstä johtuvia laitevikkoja.

Kuivakäytön jälkeen on termostaattirajoin aina vaihdettava uuteen, lisäksi vastuksen resistanssi ja eristysresistanssi on tarkastettava ja todettava oikeaksi.


Vedenlämmitin täytetään seuraavasti:

- Varmista, että ilmausruuvi on kiristetty
- Varmista, että tyhjennysventtiili on suljettu
- Avaa kuumavesihana, jotta järjestelmästä poistuu ilma
- Avaa vedenlämmittimen sulkuventtiili (13) kiertämällä sitä vastapäivään
- Kun hanasta tulee ainoastaan vettä, on vedenlämmitin täytetty ja sähkönsyöttö voidaan kytkeä laitteeseen.


Sähköasennus

Sähköasennukset ja mahdolliset huollot voi tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa ja voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Huom! Aktiivianodi vaatii toimiakseen pysyvän sähkönsyötön. Kytke L3 jatkuvaan jännitteeseen. Varaajan L3 on varattu aktiivianodille. Tarkista kytkentä. Aktiivianodin valon pitäisi palaa vihreänä jatkuvasti. Myös päivätariffin aikana, ei pelkästään yötariffin aikana.

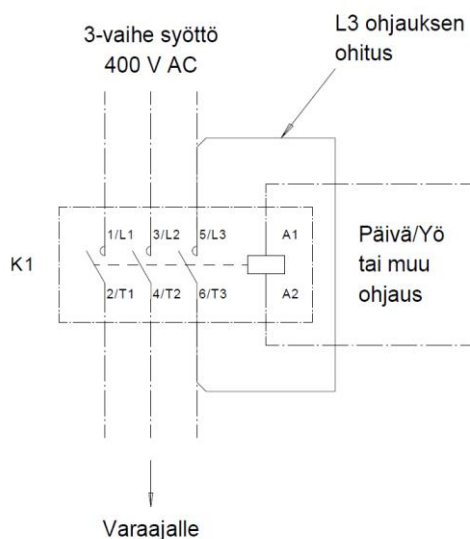

Kytkentämuutos sähkökeskuksessa varaajan syötössä.

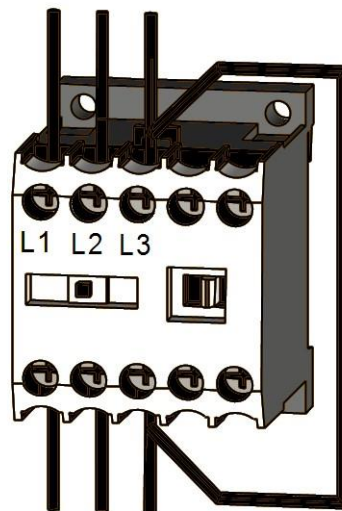

Periaatekuva kytkennästä.

Varaajan varusteisiin kuuluu pääkytkin, portaaton lämpötilan säätötermostaatti, lämpötilan rajoitintermostaatti sekä sähkövastus. Varaajan sisäiset kytkennät on tehty tehtaalla valmiiksi 3-vaihekytkennälle. Sähkönsyöttö tuodaan asennuspistokkeeseen.

Laitteen kyljessä on kytkentäkaavio. Liitäntäjännite on 230/400 V.

Pistokekytkentä

1. Paina pistokkeen sivuilla olevia kiinnittimiä melko voimakkaasti ja vedä pistoke ulos.

2. Avaa pistoke ja tee kaapeliliitännät määräysten mukaisesti:


Vaihejohdot (3 kpl) L1, L2, L3

Nollajohto N


Maadoitusjohto PE

Lukitse johto pistokkeeseen vedonpoistajan ruuveilla.


3. Työnnä pistoke paikoilleen. Kun pistoke lukittuu, siitä kuuluu naksahdus.

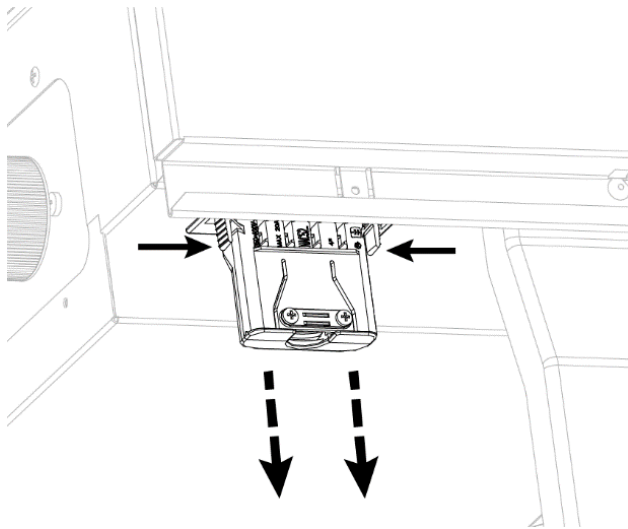

1. Pistokkeen irrotus

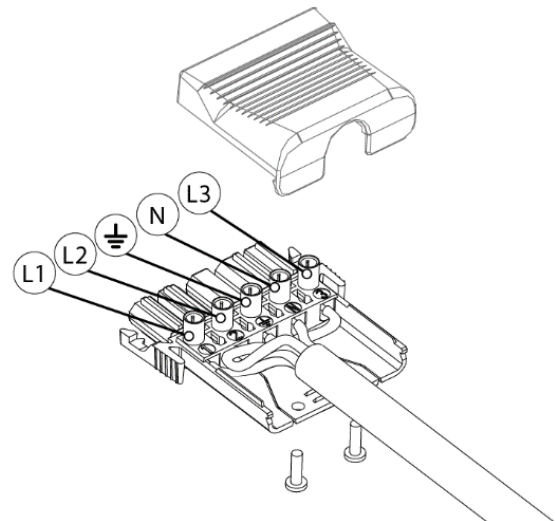

2. Avaa pistoke ja kiinnitä johtimet

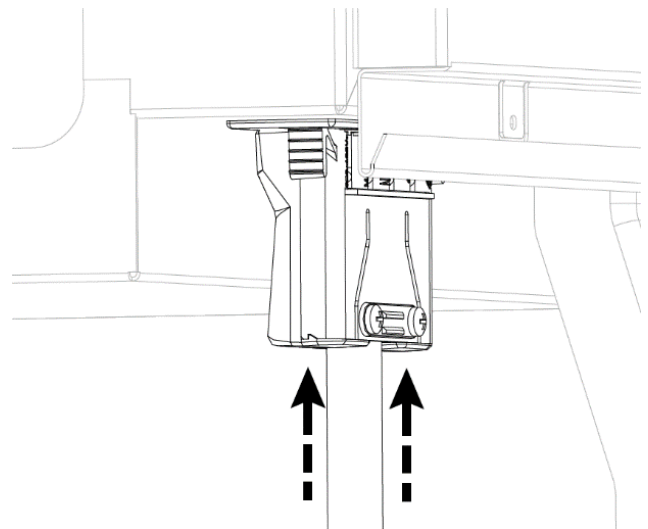


3. Kiinnitä pistoke vedenlämmittimeen


KytKentäkaavio VLM-K

Huom!

Laitteen sisäisiä kytkentöjä ei saa muuttaa.

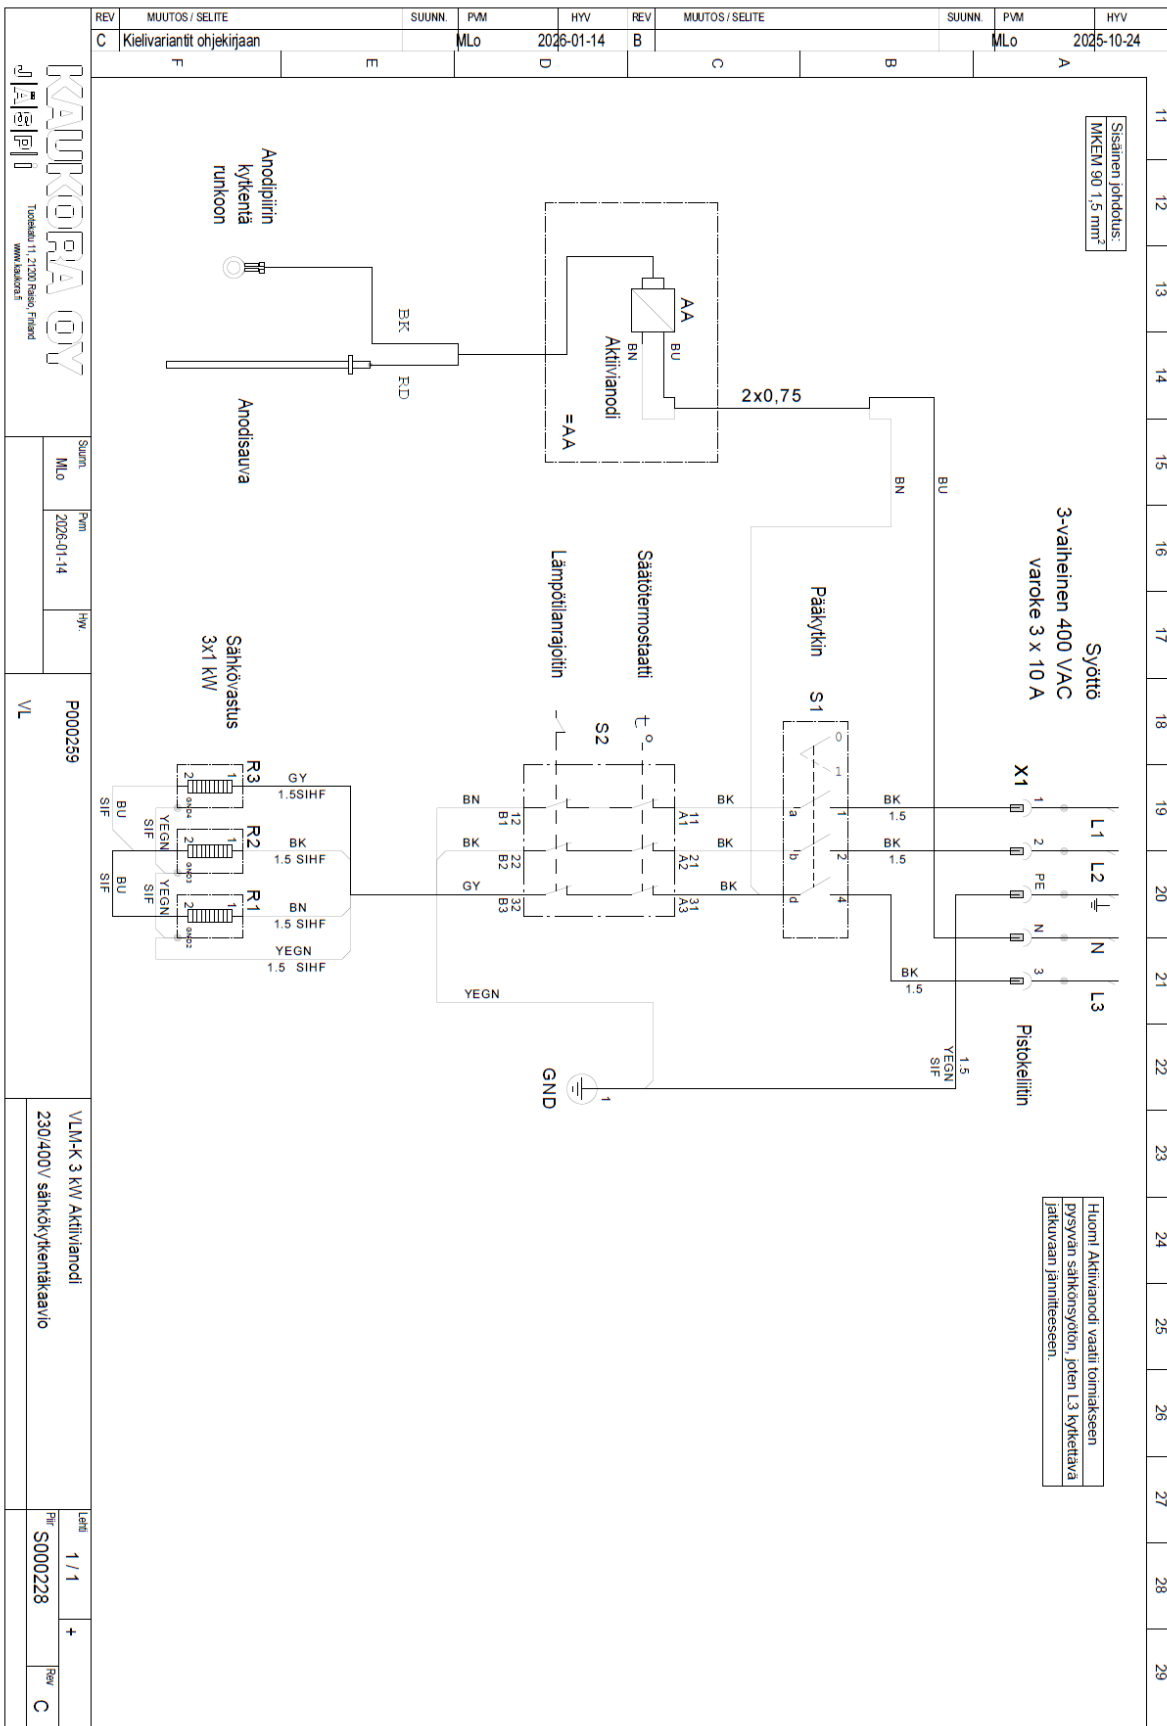

Päämitat

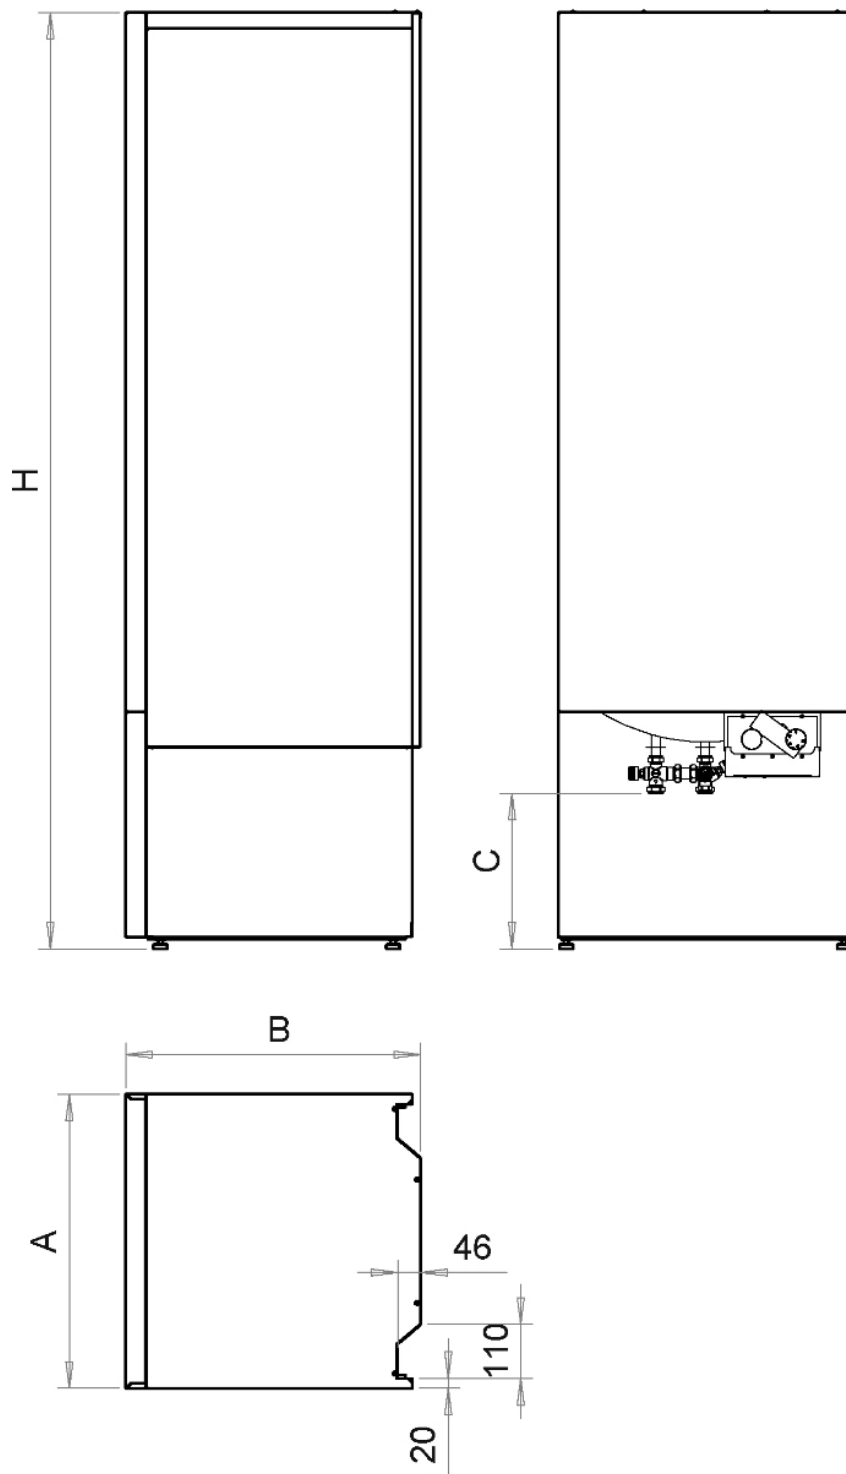

Jäspi VLM	Korkeus (H) [mm]	Leveys (A) [mm]	Syvyys (B) [mm]	Etäisyys (C) [mm]
300 K	1900	598	598	315


Huoltotoimenpiteet

Rajoitintermostaatti


Laitteen rajoitintermostaatti saattaa laueta kuljetuksessa. Mikäli rajoitin on lauennut, laite ei lämmitä vettä.

Rajoitintermostaatti saattaa myös laueta, mikäli vedenlämmitin on tyhjennetty talviajaksi ja tyhjän varaajan lämpötila laskee alle -10°C .

Rajoitin palautetaan toimintaan avaamalla peitekansi ristikantaisella PH2-ruuvinvääntimellä.

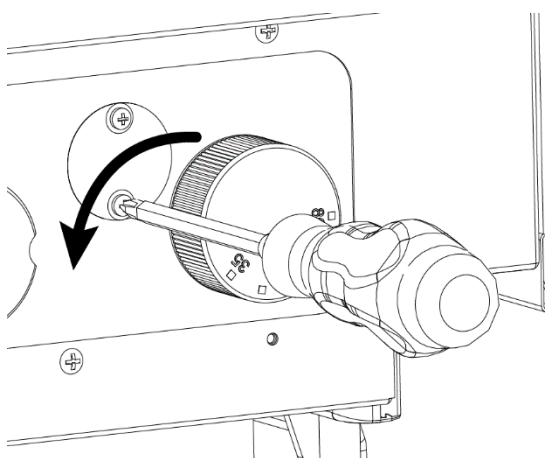

Avaa molemmat kantta kiinnittävät ruuvit.

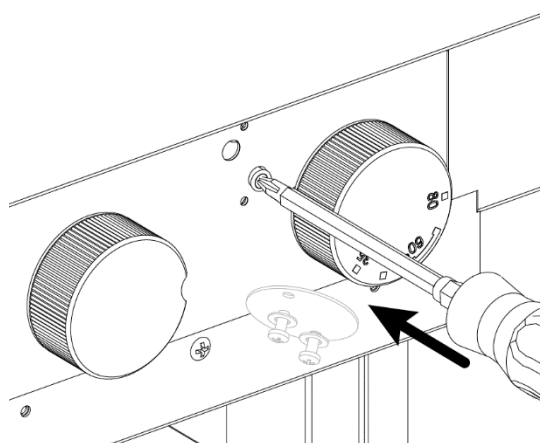

Paina tämän jälkeen ruuvinvääntimellä tai muulla sopivalla puikolla reiässä olevaa painiketta. Rajoitinta ei tule painaa siten, että paneeli taipuu.

Mikäli rajoitin on lauennut, siitä kuuluu palautettaessa kevyt naksahdus.

Mikäli rajoitinta palauttaessa naksahdusta ei kuulu, eikä vedenlämmitin lämmitä, ota yhteyttä asentajaan.

Kun rajoitin on palautettu, asenna peitekansi takaisin paikoilleen.

Mikäli varaaja on normaalisti jatkuvassa käytössä, rajoittimen laukeaminen tarkoittaa yleensä vikaa, tällöin rajoittimen voi palauttaa yhden kerran. Mikäli rajoitin laukeaa toisen kerran, on termostaatti viallinen ja se on uusittava ensi tilassa. Turvallisuussyistä laitetta ei tule enää palauttaa toimintaan.

Tekninen taulukko

Jäspi VLM		300 K				
Ilmoitettu juoksutusprofiili		XL				
Hyötysuhdeluokka		C				
Vedenlämmittimen energiatehokkuus	%	39				
Vuotuinen sähkönkulutus	kWh	4296				
Termostaatin lämpötilan tehdasasetus	°C	65				
Tilavuus	litraa	270				
Nettopaino ilman pakkausta ja täyttöä	kg	95				
Vaadittu vapaa korkeus	mm	1900				
Vaadittu varoke	A	10				
Jännite		230 V 50 Hz, 400V 2N 50 Hz, 400 V 3N 50 HZ				
Kotelointiluokka		IPX4				
Teho	kW	3				
Suunnittelupaine	Bar	10				
Lämmitysaika lämpötilaan 45°C	h	3,5				
Lämmitysaika lämpötilaan 80°C	h	6,4				
Lämpöenergiasäلتö 80°C lämpötilassa	kWh	19,3				
Tuotto 40 °C vettä	litraa	403				
Tuotenumero		5260115				

Viktigt

Säkerhetsinformation

Denna installatörsmanual innehåller installations- och underhållsåtgärder som ska utföras av en fackman.

Denna apparat får inte användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller utföra underhåll på apparaten utan tillsyn.

Om vattenförsörjningen till apparaten bryts under frånvaro eller automatiskt av t.ex. fastighetsautomation ska även strömförsörjningen till apparaten brytas.

Apparaten ska installeras i enlighet med säkerhetsanvisningarna för Jäspi.

Transport

VLM-apparaten kan transporteras i sin förpackning stående eller liggande på rygg.

Märkningar

Denna produkt är CE-märkt och uppfyller kraven för klass IPX4.

CE-märkningen innebär att Kaukora försäkrar att produkten uppfyller kraven i alla relevanta EU-direktiv. CE-märkning är obligatoriskt för de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett var de tillverkas.

IPX4 betyder att inga föremål över 12,5 mm i diameter får tryckas in i produkten och att den är skyddad mot vattenstänk.

Produktbeskrivning

Jäspi VLM-K varmvattenberedare är avsedd för uppvärmning av tappvatten. VLM-K är avsedd för utmanande vattenkvaliteter. Värmingsmotståndet sitter utanför vattentanken så att kalkhaltigt vatten inte kan fastna på motståndet. Varmvattenberedaren har dessutom ett separat korrosionsskydd, en s.k. aktiv anod. Den aktiva anoden skyddar stålbehållaren mot korrosion genom principen om katodiskt skydd.

Varmvattenberedaren kräver inget särskilt underhåll, men säkerhetsanordningens, den aktiva anodens och blandningsventilens funktion ska kontrolleras var tredje månad.

Typskylt

Apparatens typskylt sitter bakom den löstagbara skylten längst ner på framsidan. Vid kontakt med tillverkaren uppges tillverkningsnumret på typskylten.

Garanti

Produktgarantin gäller i två år för tryckstommen och trycksatta delar. Garantin gäller inte om inte kontrollistan i Jäspis säkerhetsanvisningar fyllts i korrekt.

Återvinning

Apparatens förpackningsmaterial kan återvinnas och ska återvinnas på lämpligt sätt.


Då apparaten tas ur bruk ska en installatör kontaktas för transport av apparaten till lämplig återvinningsstation.



Allmänt

Huvudkomponenter


Apparaten består av elektriska och mekaniska säkerhets- och justeranordningar.

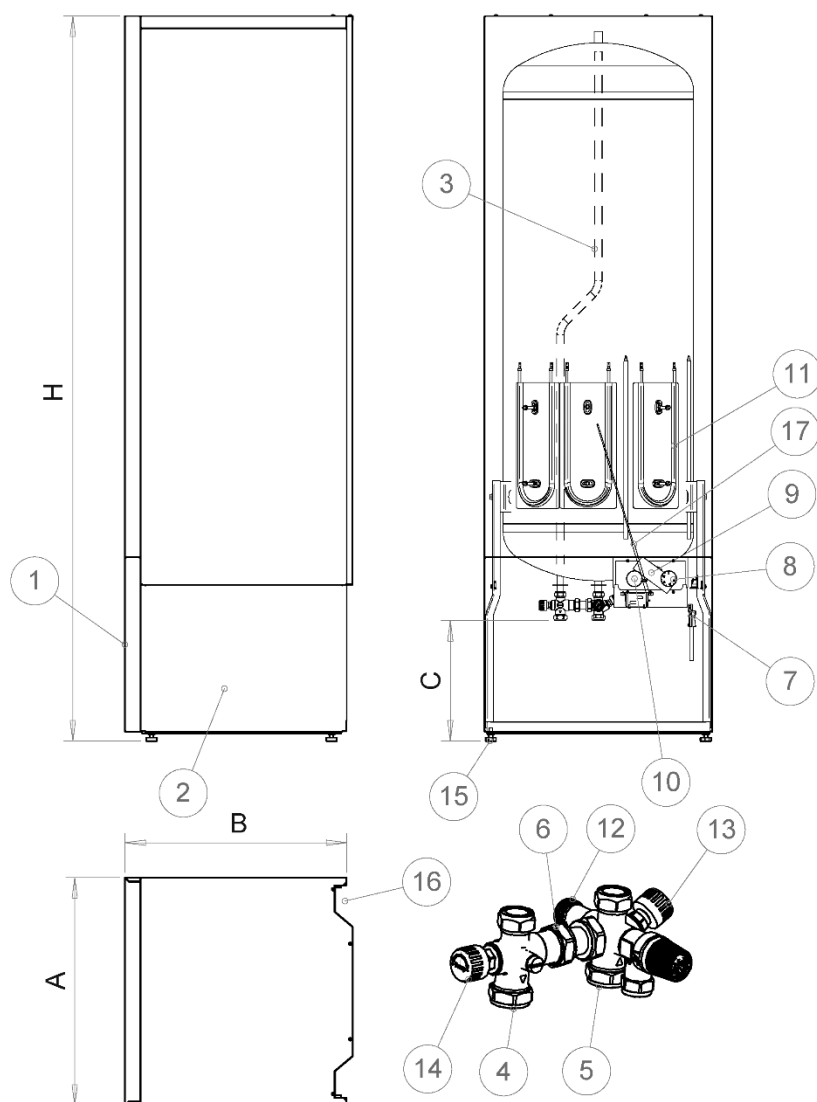

1. Öppningsbar frontlucka
2. Sidoplåtar
3. Syrabeständigt innerrör
4. Varmvattenanslutning $\varnothing$ 22 mm
5. Kallvattenanslutning in $\varnothing$ 22 mm
6. Skyddsanordning
7. Stickproppsanslutning
8. Termostat för temperaturreglering
9. Temperaturbegränsarens återställningsknapp

10. Huvudbrytare
11. Motstånd värmesköld
12. Tömningsventil
13. Avstängningsventil
14. Blandningsventil
15. Ställbara fötter
16. Öppning för rör
17. Aktiv anod

Inställning av tanktemperatur

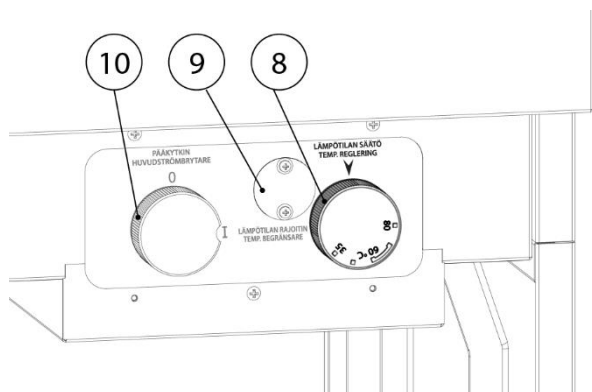

Tanktemperaturen ställs in med ratten på apparatens frontpanel (del 8). Vi rekommenderar en temperatur på ca 60 °C.


För maximal produktion ställs temperaturen in på 80 °C.

Inställning av vattnets framledningstemperatur


Vattnets framledningstemperatur ställs in med blandningsventilens ratt.

Vrid blandningsventilens ratt i minimiläge (-), öppna den närmaste kranen och sätt den på varmast.

Mät vattnets temperatur och vrid samtidigt upp termostaten (+). När varmvattnet är mellan 55–60 °C är apparaten rätt inställd. Se till att tanktemperaturen är minst 60 °C. Efter installation, ställ in termostaten på ca 65 °C och vänta i minst 5 h innan du ställer in apparaten.

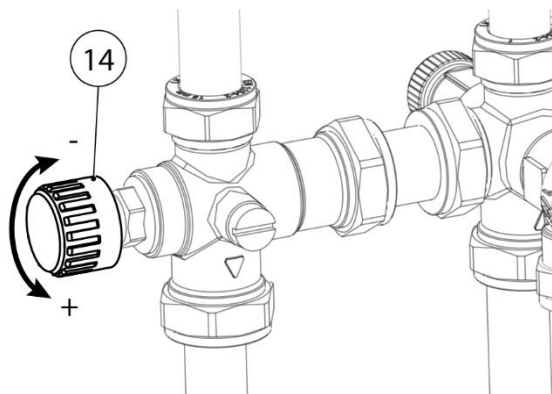

Kontroll av säkerhetsventil

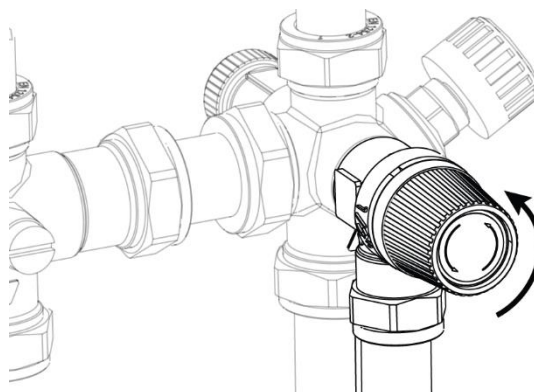

Kontrollera säkerhetsventilens funktion genom att vrida säkerhetsventilens ratt motsols tills du hör ett knäpp. Ventilen fungerar som den ska om det kommer en liten mängd vatten från spillröret en stund.

Obs!


Vattnet kan komma ut med högt tryck

Kontroll av den aktiv anodens funktion

Den aktiva anoden skyddar stålbehållaren mot korrosion genom principen om katodiskt skydd. Det katodiska skyddet minskar och förebygger korrosion på varmvattenberedaren vid svåra vattenförhållanden och eliminerar/minskar korrosionsproblem relaterade till fastighetens elektriska läckageströmmar. Risk för korrosion kan förekomma till exempel längs kusten, på vägsaltningsområden och i gruvområden i vissa situationer.

När varmvattenberedaren fyllts med vatten och strömmen anslutits till den indikerar den gröna strömindikatore på den aktiva anoden



att den är i funktionsskick. Indikatorn sitter nedtill på elanslutningsutrymmet.

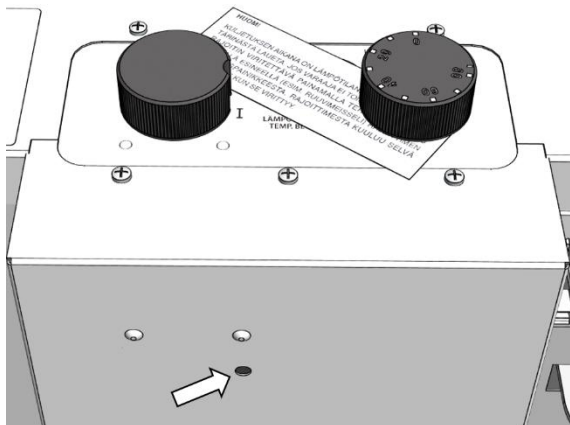

Då korrosionsskyddas varmvattenberedaren elektriskt. Om den aktiva anodens strömindikator lyser rött fungerar den inte som den ska. Kontakta installatören.

Lossa de nedre plåtarna

Apparaten har löstagbara plåtar nedtill. Lossa frontplåten genom att först dra den nedre kanten utåt och sedan nedåt.

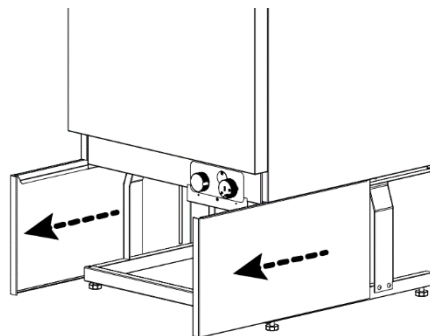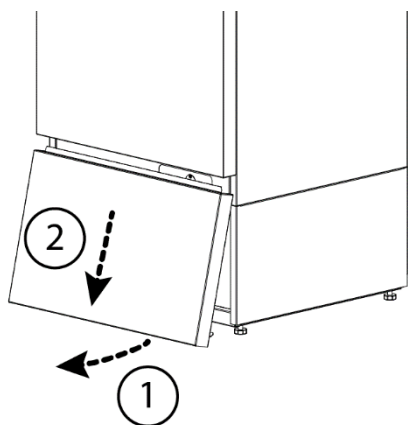


Sidoplåtarna kan lossas efter att frontplåten tagits av. Ta av sidoplåtarna genom att dra dem framåt.

Tömning

Apparaten töms genom tömningsventilen.

- Bryt strömmen till varmvattenberedaren med apparatens huvudbrytare eller i gruppcentralen.
- Stäng kallvatteninloppet med avstängningsventilen.
- Öppna locket till tömningsventilen (12.1).
- Sätt tömningsslangen på ½"-anslutningen (12.2).
- Öppna ventilen med en skruvmejsel, vrid medsols ¼ varv (12.3).
- Öppna luftningsskruven (12.4) och närmaste varmvattenkran.

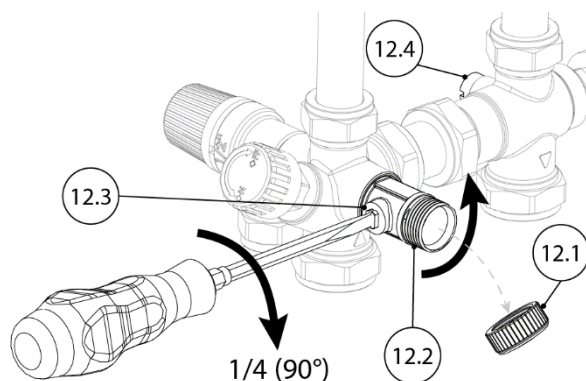

Säsongsanvändning

Om apparatens matningsspänning bryts (t.ex. vid användning i stuga) ska rören och tanken tömmas på vatten om det finns risk att vattnet fryser.

Garantin täcker inte skador på apparaten som orsakats av att vattnet frusit.

Installationsanvisningar

Allmänna installationsanvisningar

Följ installationskraven i de medföljande säkerhetsanvisningarna för Jäspi.

Om säkerhetsanvisningarna inte är tillgängliga eller har försvunnit kan de laddas ner från internet på www.jäspi.fi.

Om vattennätets tryck är över 6 bar ska en tryckreduceringsventil installeras i vattensystemet.

Installationsplats

Apparaten ska installeras på en varm eller halvvarm, dammfri och torr plats. Se till att vatten som eventuellt droppar från apparaten inte kan absorberas i omgivande konstruktioner. Installera varmvattenberedaren på ett plant underlag som klarar tyngden av en fylld beredare.

Justera apparaten lodrätt med de justerbara fötterna.

Vid installationen ska det säkerställas att lokalen har en väl fungerande golvbrunn.

Vatten från säkerhetsanordningen ska ledas stängningsfritt och fallande till golvbrunnen.

Rörinstallation

Rören ska installeras och systemet fyllas med vatten innan elen kopplas in.

Vanliga frågor

Vi har samlat svar på de vanligaste frågorna på vår webbsida

www.jäspi.fi/vl-faq

Ventilrörskombinationen har fabriksmonterats i varmvattenberedaren.

Om varmvattenberedarens ventilirörskombination monteras separat ska dock gällande bestämmelser och säkerhetsanvisningarna för Jäspi följas.

Ett spillrör ska alltid anslutas till säkerhetsventilen. Säkerhetsventilens spillrör ska monteras stängningsfritt och fallande så att vattnet från spillröret inte kan skada fastigheten. Säkerhetsventilens spillrör får inte frysa.

Varmvattenberedaren ska installeras fast i vattenledningsnätet. Slangar får inte användas vid installationen.

I ventilgruppens ände finns 22 mm klämkopplingar. Rören som kopplas till apparaten ska vara minst 1 m från kopparröret. Plast- eller kompositrör får inte kopplas direkt till apparatens blandningsventil.

Påfyllning

Varmvattenberedaren ska fyllas med vatten innan elmatningen kopplas in.

Garantin täcker inte fel som orsakats av torrgång.

Efter torrgång ska termostatbegränsaren alltid bytas ut och motståndets resistans och isoleringsresistansen ska kontrolleras och verifieras.


Fyll varmvattenberedaren så här:

- Se till att luftningsskruven är åtdragen.
- Se till att tömningsventilen är stängd.
- Öppna varmvattenkranen så att systemet luftas.
- Öppna varmvattenberedarens avstängningsventil (13) genom att vrida den motsols.
- När det endast kommer vatten från kranen är varmvattenberedaren fylld och elmatningen kan kopplas in.


Elinstallation

Elinstallationer och eventuellt underhåll får endast utföras under överinsyn av en behörig elinstallatör och enligt gällande elsäkerhetsbestämmelser.

Observera! Den aktiva anoden kräver kontinuerlig strömförsörjning för att fungera. Anslut L3 till ständig spänning. L3 på varmvattenberedaren är reserverad för den aktiva anoden. Kontrollera inkopplingen. Indikatorlampan för den aktiva anoden ska lysa grönt kontinuerligt, även under dagtariff och inte enbart under natttariff.

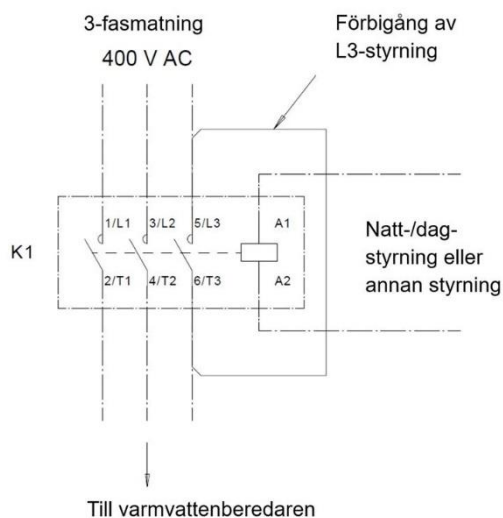

Kopplingsändring i elcentralen för värmarens matning.

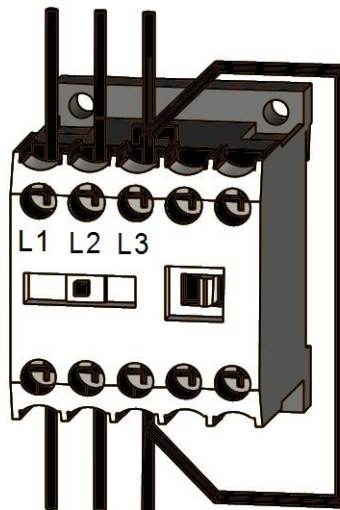

Principschema över kopplingen.

Varmvattenberedarens utrustning inkluderar en huvudbrytare, steglös termostatsbrytare för temperaturreglering, temperaturbegränsningsbrytare samt elmotstånd. Kopplingarna inuti beredaren är förberedda för 3-faskoppling. Elmatningen kopplas till installationskontakten.

Ett kopplingsschema sitter på apparatens sida. Anslutningsspänningen är 230/400 V.

Stickproppskoppling

1. Tryck in fästena på stickproppens sidor med ett rejält tag och dra ut stickproppen.

2. Öppna stickproppen och anslut kablarna enligt bestämmelserna:


Faskablar (3 st.) L1, L2, L3

Nollkabel N


Jordningskabel PE

Lås kabeln i stickproppen med dragavlastningsskruvar.


3. Tryck stickproppen på plats. När stickproppen låses på plats hörs ett knäpp.

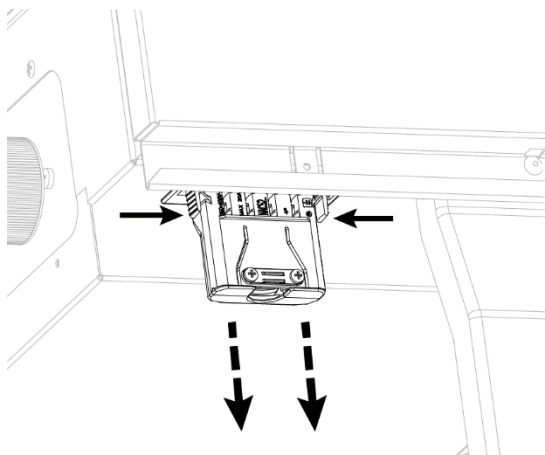

4. Lossa stickproppen.

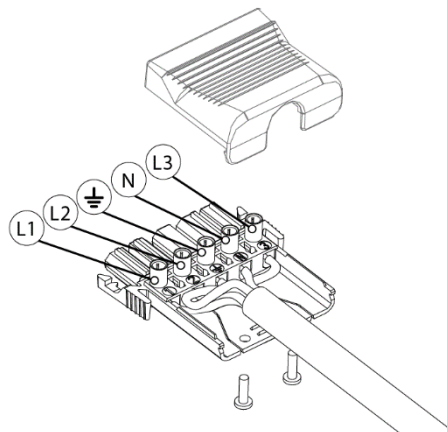


5. Öppna stickproppen och fäst ledarna.

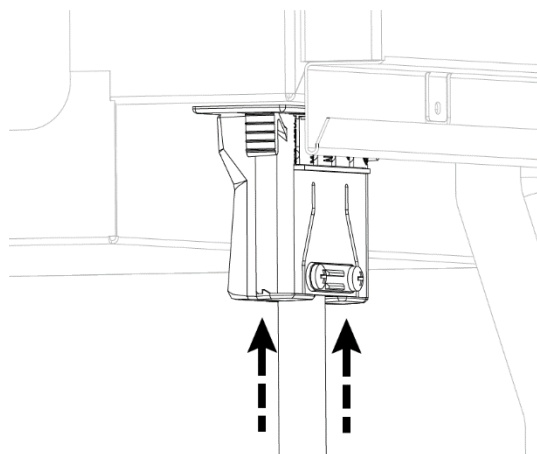


6. Sätt i stickproppen i varmvattenberedaren.

Kopplingsschema VLM-K

Obs!
Anslutningarna inuti apparaten får inte änd-
ras

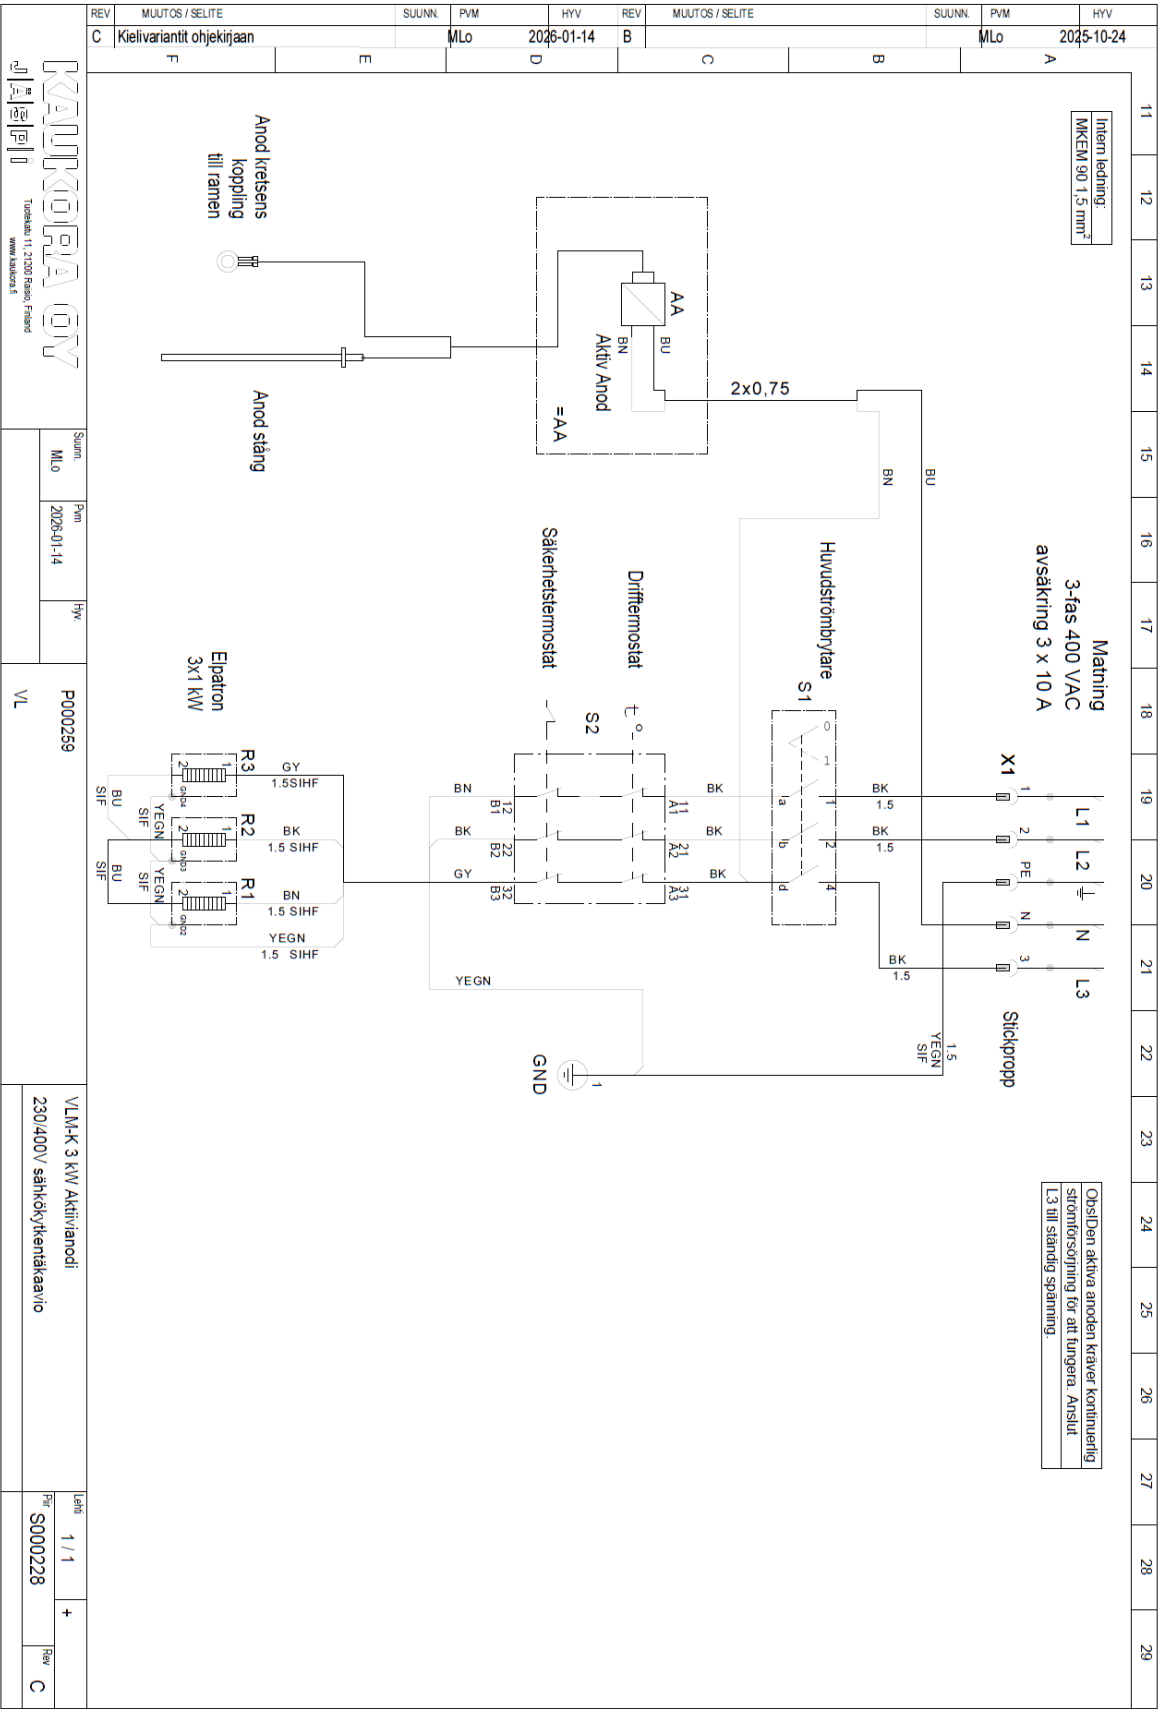

Huvudmått

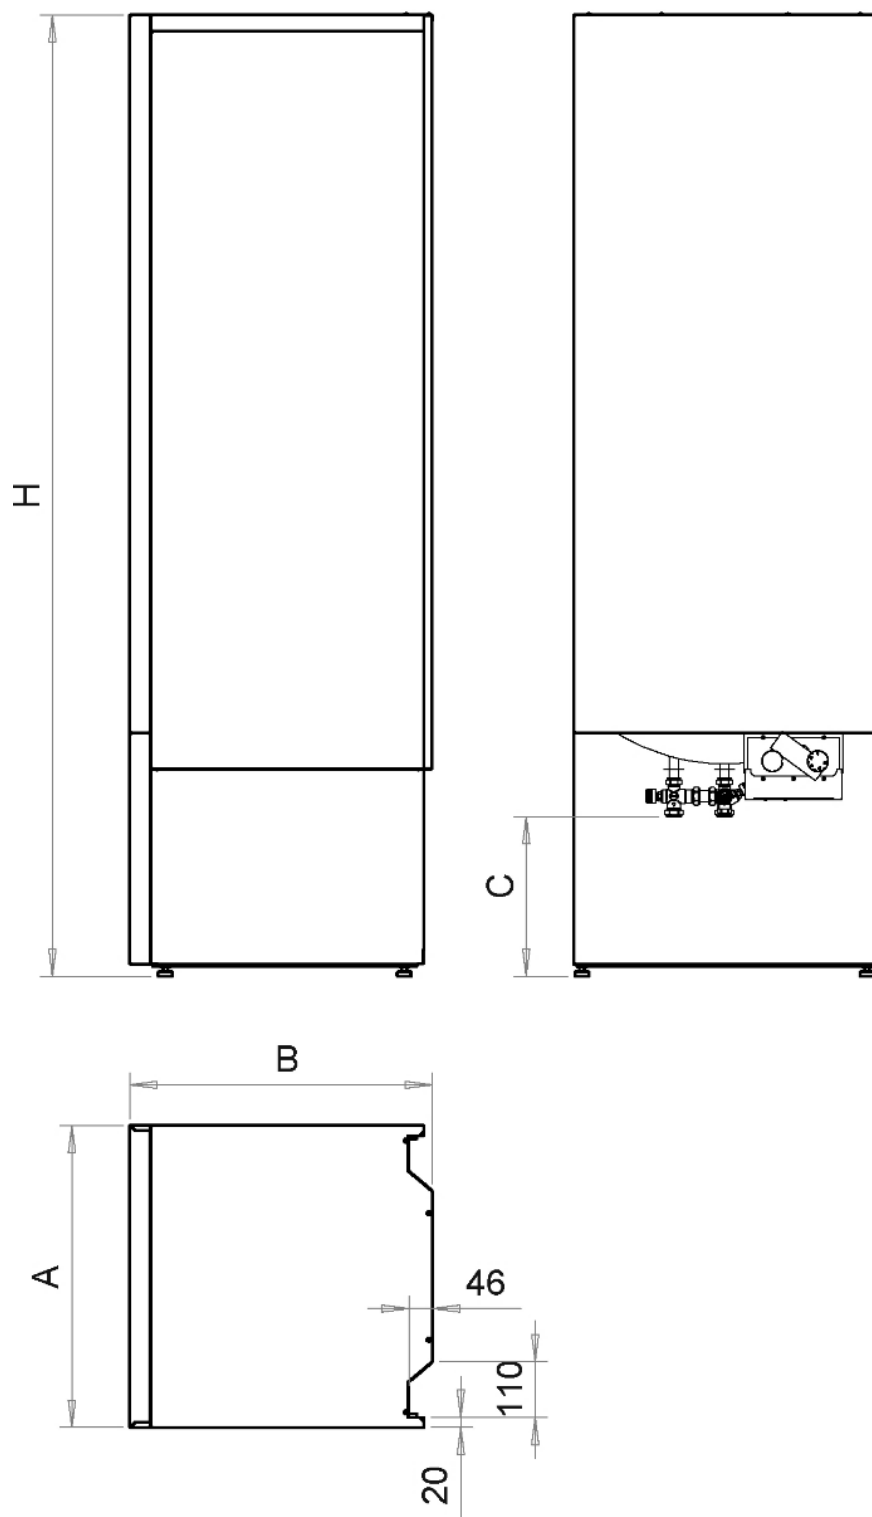

Jäspi VLM	Höjd (H) [mm]	Bredd (A) [mm]	Djup (B) [mm]	Avstånd (C) [mm]
300 K	1900	598	598	315


Underhållsåtgärder

Begränsningstermostat


Apparatens begränsningstermostat kan lösa ut under transport. Om begränsaren löst ut värmer apparaten inte vattnet.

Begränsningstermostaten kan också lösa ut om varmvattenberedaren tömts för vintern och temperaturen i den tomma beredaren sjunker under $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Återställ begränsaren genom att öppna täckplåten med en PH2 krysskruvmejsel.

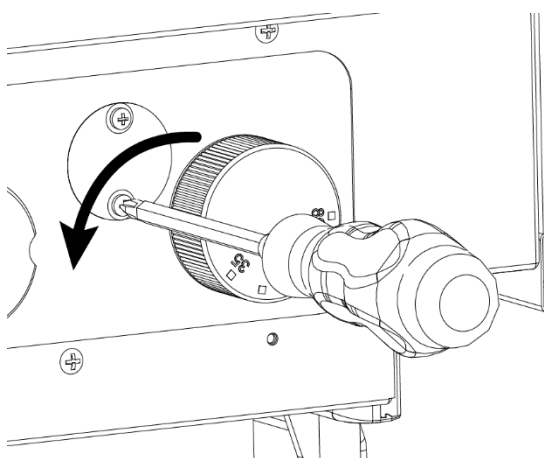

Öppna båda skruvar som håller fast plåten.

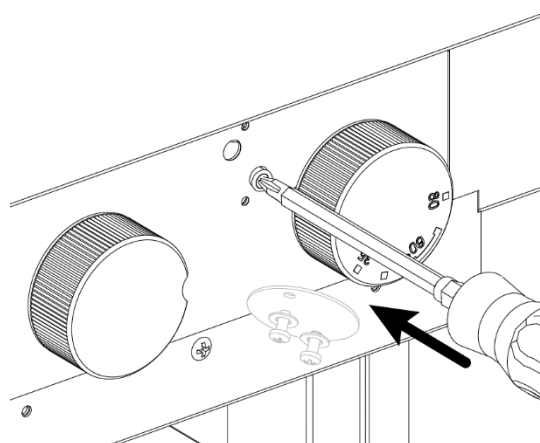

Tryck därefter in knappen i hålet med en skruvmejsel eller annat lämpligt verktyg. Tryck inte in begränsaren så att panelen böjs.

Om begränsaren löst ut hörs ett lätt knäpp när den återställs.

Om det inte hörs något knäpp och om varmvattenberedaren inte värmer vattnet ska en installatör kontaktas.

Sätt tillbaka täckplåten när begränsaren återställts.

Om beredaren normalt sett används kontinuerligt innebär en utlöst begränsare ofta att något är fel. Då kan begränsaren återställas en gång. Om den löser ut en andra gång är termostaten defekt och ska bytas ut så fort som möjligt. Av säkerhetsskäl ska apparaten inte sättas i funktion igen.

Tekniska data

Jäspi VLM		300 K				
Deklarerad tappprofil		XL				
Effektivitetsklass		C				
Varmvattenberedarens energieffektivitet	%	39				
Årlig elförbrukning	kWh	4296				
Fabriksinställning av termostatens tem-	°C	65				
Volym	liter	270				
Nettovikt utan förpackning och påfyllning	kg	95				
Erforderlig fri höjd	mm	1900				
Erforderlig säkring	A	10				
Spänning		230 V 50 Hz, 400V 2N 50 Hz, 400 V 3N 50 HZ				
Kapslingsklass		IPX4				
Effekt	kW	3				
Tryck	Bar	10				
Uppvärmningstid till 45 °C	h	3,5				
Uppvärmningstid till 80 °C	h	6,4				
Värmeenergiinnehåll vid 80 °C	kWh	19,3				
Produktion vid 40 °C vatten	liter	403				
Artikelnummer		5260115				

Important

Safety information

This installer manual includes installation and maintenance procedures that must be performed by a professional.

This device may be operated by children at least 8 years of age, persons with diminished physical, sensory or mental capacity or those without experience and knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to operate the device safely and understand the risks involved with its operation. Children must not play with the device. Children must never clean or perform maintenance on the device without proper supervision.

If the device water supply is shut off during periods of absence or automatically, such as by the property utility automation, the device power supply must also be shut off.

The device must be installed in accordance with the Jäspi safety instructions.

Transport

The VLM device may be transported in its packaging upright or lying horizontally.

Markings

This product has a CE-marking and fulfils the requirements for an IPX4 enclosure rating.

The CE marking means that Kaukora gives its assurance that the device meets all requirements specified in applicable EU directives. The CE marking is mandatory for most products being sold within the EU, regardless of their place of manufacture.

The IPX4 rating indicates that the device is protected against solids greater than 12.5 mm

in diameter and water splashes from any direction.

Product description

The Jäspi VLM-K water heater is intended for the production of hot domestic water. The VLM-K version is intended for use with demanding water qualities. Because the heating elements are located underneath the water tank, hard water will not come into contact with the elements. The product also offers additional corrosion protection in the form of an active anode. An active anode is a device which protects the steel tank from corrosion by means of cathodic protection.

The water heater does not require any extra maintenance, but the safety device, active anode and mixing valve must be inspected once every three months.

Type plate

The device type plate is located behind the removable front baseplate. When contacting the manufacturer, you will be asked to provide the serial number.

Warranty

The product warranty is two years for the pressure frame and pressurised parts. The warranty shall be void if the Jäspi safety instructions checklist has not been properly filled out.

Recycling

All device packaging materials are recyclable and must be recycled properly.


When removing the device from use, agree with a licensed installer to dispose of the device at a proper, authorised recycling facility.



General

Main components


The device consists of electrical and mechanical safety and control devices.

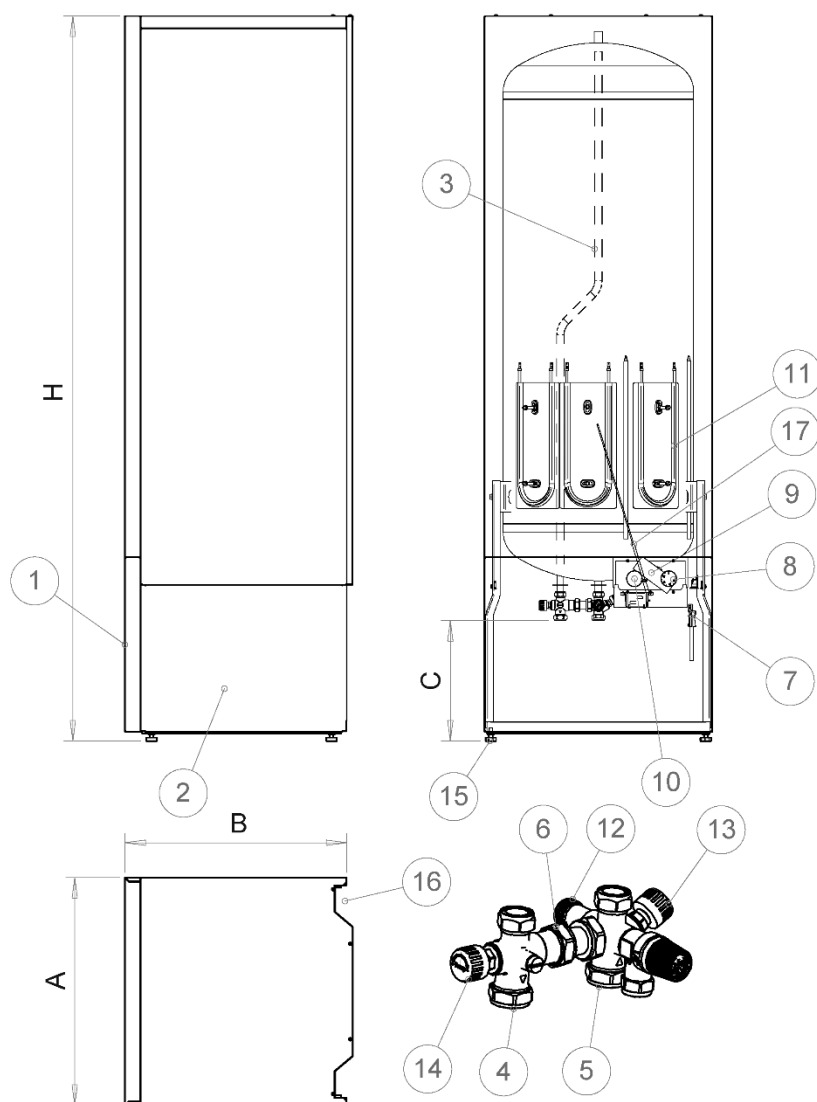

1. Openable front access door
2. Side panels
3. Acid-resistant inner pipe
4. Hot water coupling $\varnothing 22$ mm
5. Cold water inlet coupling $\varnothing 22$ mm
6. Safety manifold
7. Plug connection
8. Temperature control thermostat
9. Temperature limiter reset button

10. Main switch
11. Resistor element
12. Drain valve
13. Stop valve
14. Mixing valve
15. Adjuster feet
16. Opening for pipes
17. Active anode

Adjusting the tank temperature

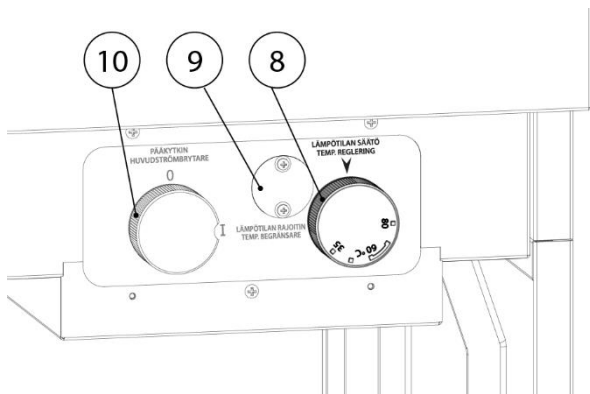

The tank temperature is adjusted using the adjuster dial on the front panel of the device (part 8). We recommend setting the temperature to approx. 60°C.


If maximum output is desired, set the temperature to 80°C.

Adjusting the water flow temperature


Adjust the device outflow temperature with the adjuster dial.

When adjusting the flow of water coming out of the device, first turn the mixing valve to its minimum setting (-) and open the closest tap, turning it to full hot.

Measure the water temperature while turning the thermostat knob up (+). When the hot water temperature reaches 55-60 degrees, the device will be correctly adjusted. Ensure that the tank temperature is then at least 60 degrees. After installation, set the thermostat to approx. 65°C and wait at least 5 h before adjusting

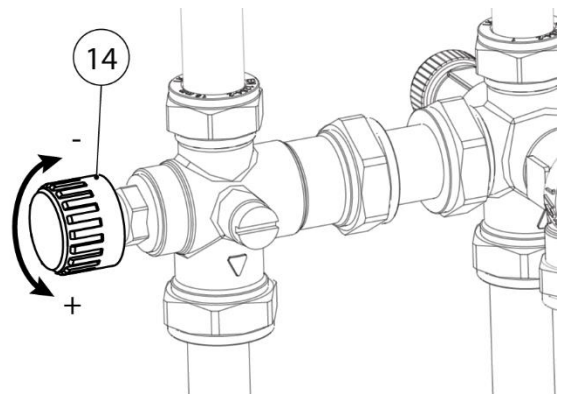

Checking the relief valve

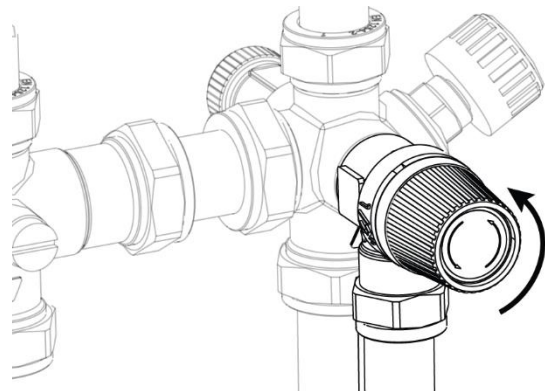

The relief valve function is checked by turning the knob on the relief valve counter-clockwise until you hear a click. The valve is working properly if a small amount of water comes out of the drain pipe for a moment.

Note!


Water may be discharged at high pressure

Checking the function of the active anode

An active anode is a device which protects the steel tank from corrosion by means of cathodic protection. Cathodic protection reduces and prevents corrosion of the water heater in demanding water conditions and it eliminates/reduces corrosion problems related to leakage current in the property. Water causing corrosive sensitisation can occur,

for example, in coastal regions, areas where roads are salted and certain situations involving mining areas.



When the water heater is filled with water and connected to the mains, the green indicator light on the active anode power source indicates that the device is working properly. The indicator light is on the bottom of the electrical connection point.

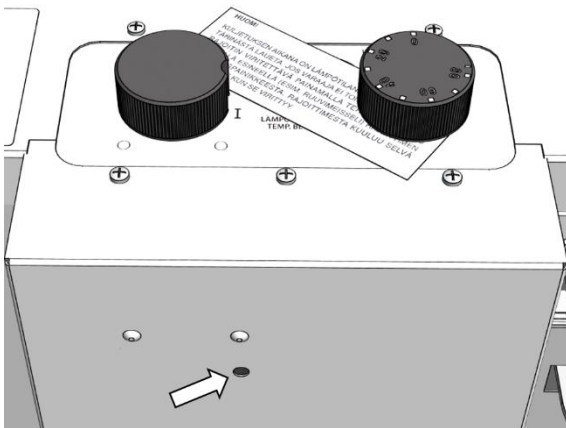

The water heater is then electrically protected from corrosion. If the active anode indicator light is red, the device is not working properly. Contact the device installer

Removing baseplates

There are removable baseplates on the device. The front baseplate is removed by first pulling it out at its bottom edge and then pulling it down.

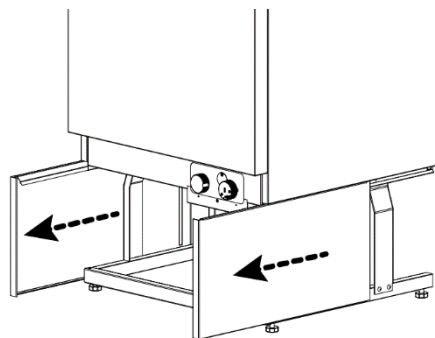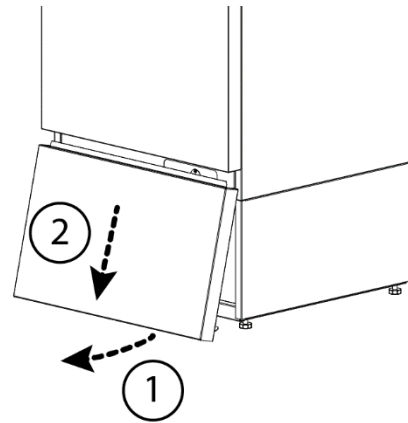


The side panels can be removed after the front baseplate has been removed. The side panels are removed by pulling them forward.

Emptying the device

The device is emptied through the drain valve and relief valve.

- Turn off the power supply to the device using the main switch or distribution board.
- Close the cold water inlet at the shut-off valve
- Open the drain valve cap (12.1)
- Connect the drain hose to the ½" coupling (12.2)
- Open the valve with a screwdriver, turning it a quarter turn clockwise (12.3)
- Open the bleeder valve (12.4) or nearest hot water tap

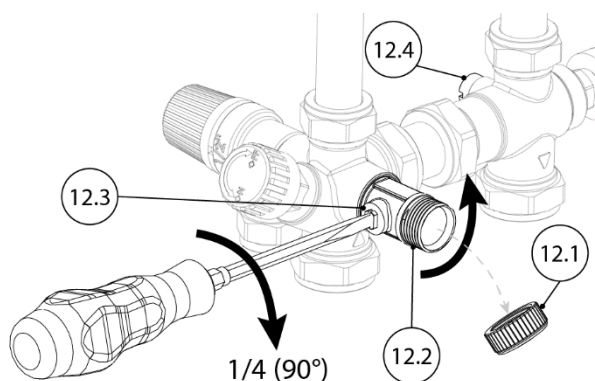

Seasonal use

If the device supply voltage is shut off (e.g. when using at a summer cottage), all water in

Installation instructions

General installation instructions

When installing the device, observe the installation requirements given in the included Jäspi safety instructions.

If the safety instructions are not available or missing, you can download them at www.jaspi.fi.

If the domestic water system pressure is over 6 bar, a pressure reducing valve must be installed in the system

Installation site

The device must be installed in a place that is warm or semi-warm, dust-free and dry.

When installing the device, ensure that any water dripping from it will not get into any of the building's structures. Install the water heater on a firm surface capable of bearing the total mass of the device when it is full. Use the adjuster feet to make the device stand plumb.

When installing the device, ensure that there is a functioning floor drain in the space.

the pipes and tank must be discharged if there is any risk of the water freezing.

The warranty does not cover damage to the device caused by freezing.

FAQ

We have compiled answers to frequently asked questions on our website at

www.jaspi.fi/vl-faq

Water drained from the safety manifold must be directed downwardly and with no obstructions to the floor drain grate.

Pipefitting

Pipes must be fitted and the system must be filled before powering up the device.

The feed mixing valve is factory-installed on the water heater.

If the feed mixing valve on the hot water accumulator is installed separately, all applicable regulations and the Jäspi safety instructions must still be observed.

The relief valve must always be fitted with drain pipe. The relief valve drain pipe must be directed downwardly with no obstructions so that water coming out of the pipe will not cause damage to the property. The relief valve discharge pipe must never freeze.

The water heater must be installed with a fixed connection to the water mains. Hoses must not be used in installation.

There are 22 mm clamp couplings at the end of the valve manifold. Pipes to be connected to the device must be copper pipes at least 1

metre in length. Plastic or composite pipes must not be directly connected to the device mixing valve.

Filling

The water heater must be filled with water before powering up the device.

The warranty does not cover device malfunctions caused by dry running it.

After dry running the device, the thermostat limiter must always be replaced with a new one and the heating element resistance and isolation resistance must be checked to verify that they are correct.

Fill the water as follows:


- Ensure that the bleeder screw is tightened
- Ensure that the drain valve is closed
- Open the hot water tap to bleed air from the system.
- Open the shut-off valve (13) by turning it counterclockwise
- When only water comes out of the tap, the water heater is full and the device may be powered up.

Electrical installation


Electrical installations and maintenance must only be performed under the supervision of a licensed electrician and in full accordance with valid electrical safety regulations.

Note! The active anode requires a continuous power supply to operate. Connect L3 to a permanent power supply. L3 on the water heater is reserved for the active anode. Check the wiring. The active anode indicator light should be continuously green, also during the day tariff, not only during the night tariff.

Wiring modification in the switchboard for the heater supply.

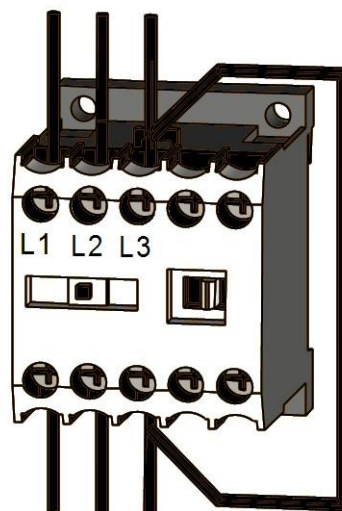

Schematic diagram of the connection.

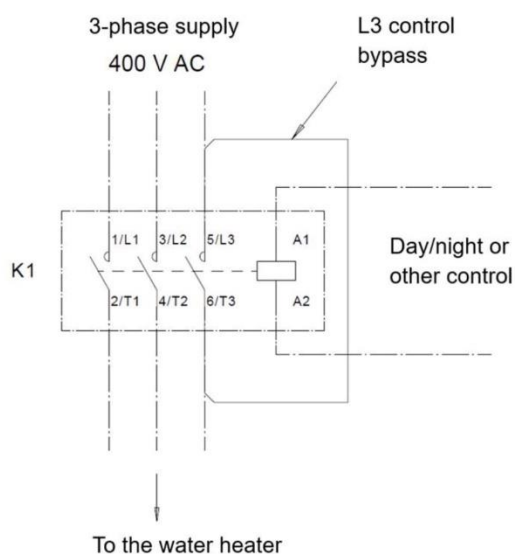

The accumulator equipment includes a main switch, variable temperature control thermostat, temperature limiter thermostat and heating element. The internal accumulator connections are made at the factory for a 3-phase connection, with electricity supplied through the plug.

The connection diagram is found on the side of the device. The mains voltage is 230/400 V.

Plug connection

1. Firmly press the connectors on the sides of the plug and pull it out.

2. Open the plug and connect the wires in accordance with applicable regulations:


Phase wires (3 pcs) L1, L2, L3

Neutral wire N


Ground wire PE

Lock the wire in the plug with the cable clamp screws.


3. Insert the plug. A click is heard when the plug is locked.

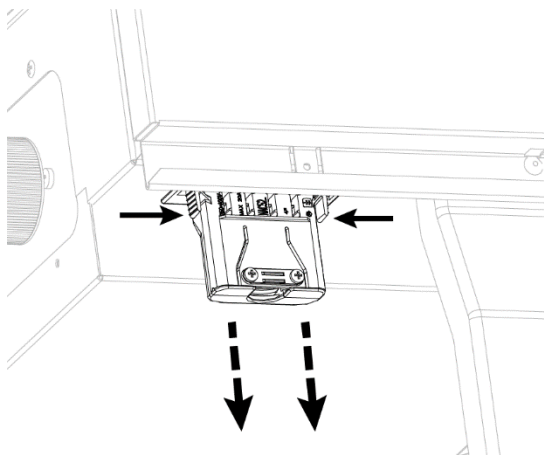

7. Removing the plug

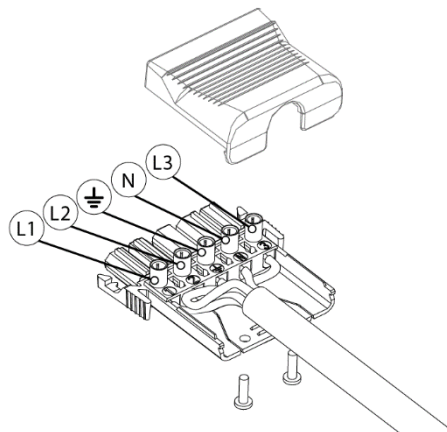

8. Open the plug and connect the wires

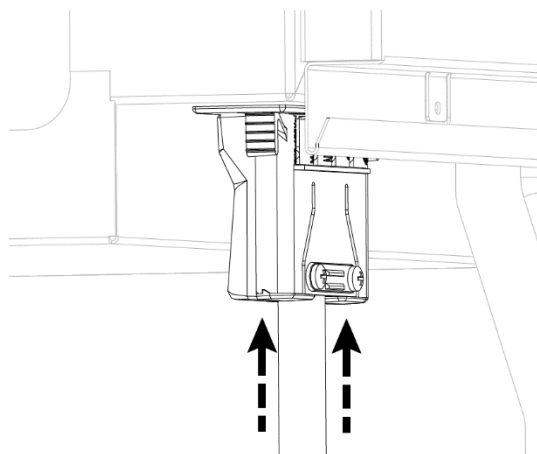


9. Insert the plug into the water heater


Connection diagram for VLM-K

Note!

These connections must never be changed.

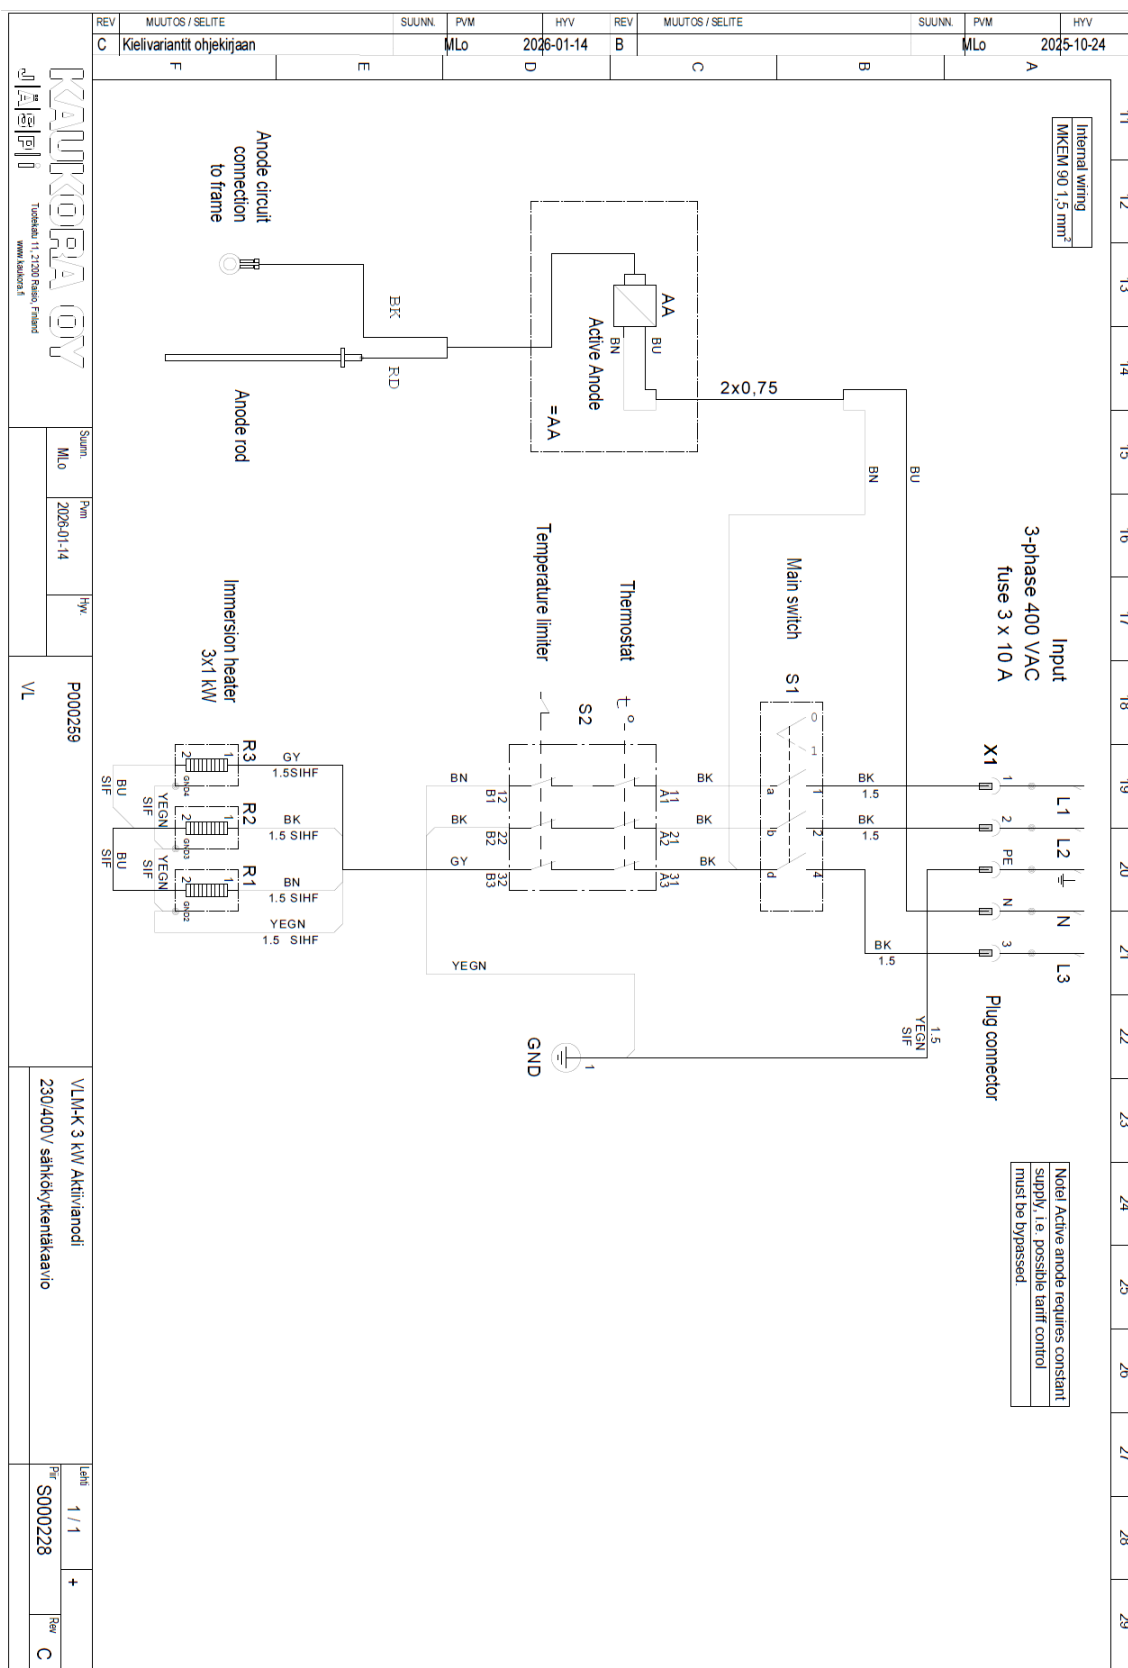

Main dimensions

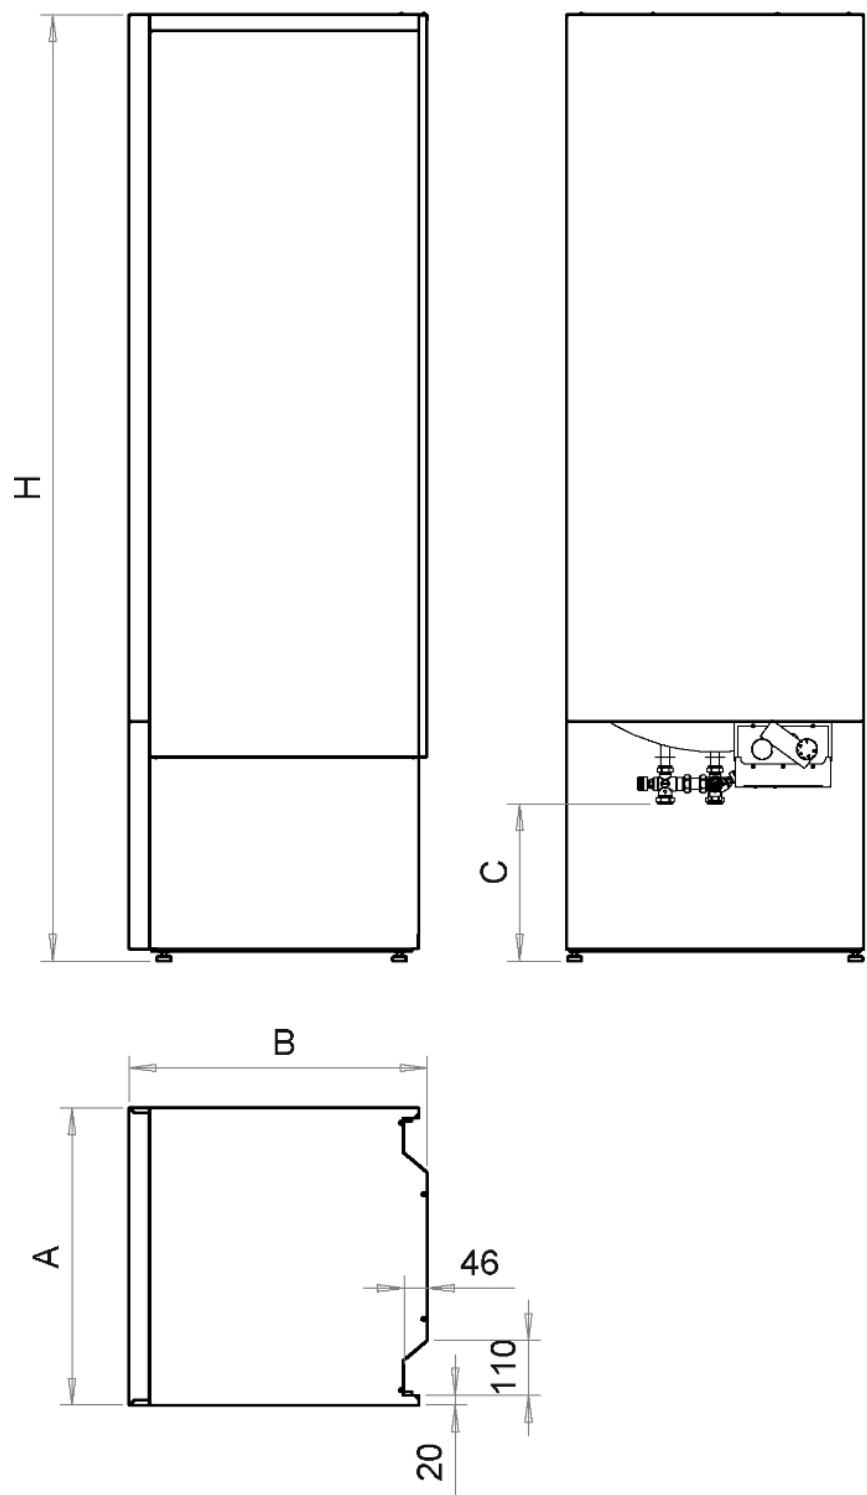

Jäspi VLM	Height (H) [mm]	Width (A) [mm]	Depth (B) [mm]	Clearance (C) [mm]
300 K	1900	598	598	315


Maintenance procedures

Limiter thermostat


The device limiter thermostat may be triggered during transport. If the limiter is triggered, the device will not heat water.

The limiter thermostat may also be triggered if the water heater has been emptied for winter and the temperature of the empty accumulator falls below -10°C .

The limiter is reset by opening the cover panel with a Philips head (PH2) screwdriver.

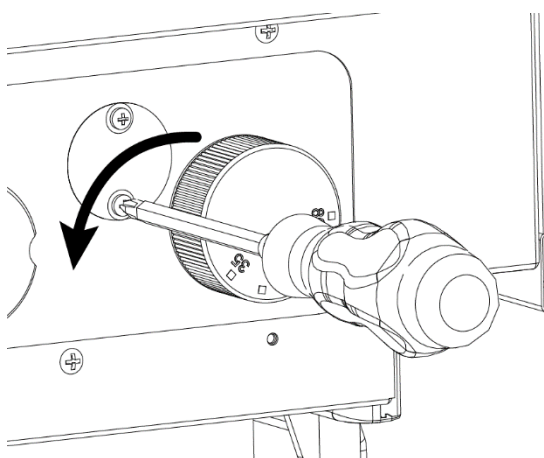

Loosen both cover panel screws.

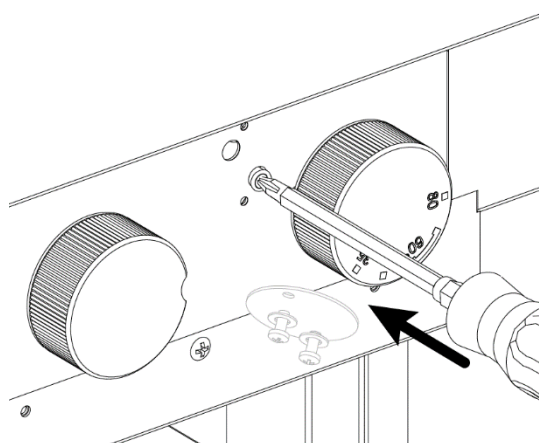

Then, press the button inside the hole with the screwdriver or other suitable rod. Do not press the limiter hard enough to bend the panel.

When the limiter has been triggered, a slight click will be heard.

If you do not hear a click when resetting the limiter, and the water heater is not heating, contact the installer.


When the limiter has been reset, replace the cover panel.

If the accumulator is normally in continuous use, a triggered limiter usually indicates a fault. In this case, the limiter can only be reset once. If the limiter is triggered a second time within a six-month period, the thermostat is defective and must be replaced immediately. For safety reasons, the device must not be operated again.

Technical table

Jäspi VLM		300 K				
Declared tap profile		XL				
Standard efficiency		C				
Water heater energy efficiency	%	39				
Annual electricity consumption	kWh	4296				
Thermostat temperature - factory setting	°C	65				
Volume	litres	270				
Net weight without package and filler	kg	95				
Required height clearance	mm	1900				
Required fuse	A	10				
Voltage:		230 V 50 Hz, 400V 2N 50 Hz, 400 V 3N 50 HZ				
Enclosure rating		IPX4				
Output	kW	3				
Design pressure	Bar	10				
Heating time to 45°C	h	3.5				
Heating time to 80°C	h	6.4				
Thermal energy content at 80°C	kWh	19.3				
Output 40 °C water	litres	403				
Product number		5260115				

Energiamerkinnät / Energimärkning / Energy ratings

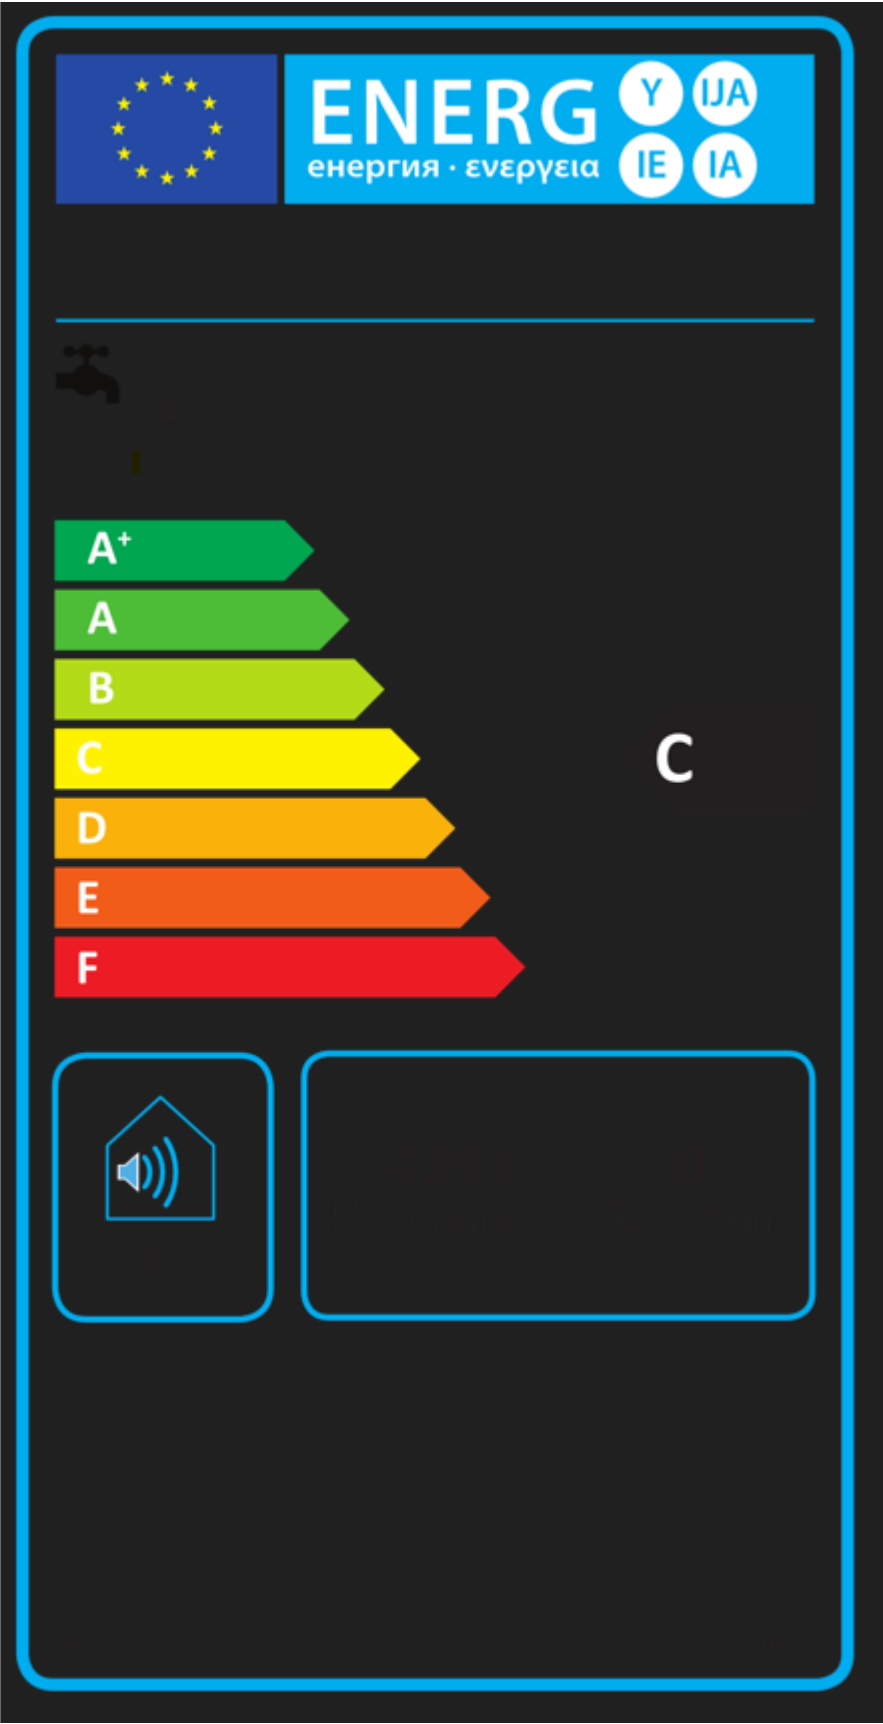

Varaamme oikeuden muutoksiin.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
We reserve the right to make changes.
© Kaukora Oy 2025

D124611 r5