




KAUKO 20/60

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

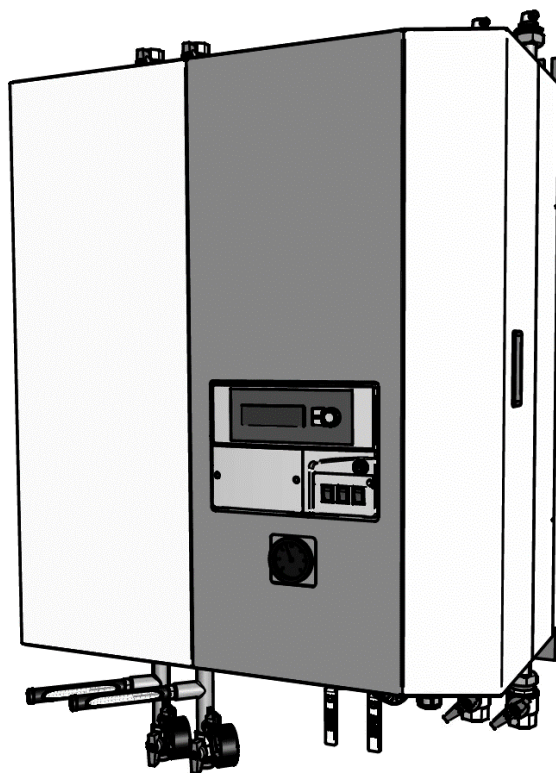

KAUKORA OY

© Kaukora Oy 2020

Sisällysluettelo

1	Tärkeää.....	4	6	PientalokytKentä	15
	Turvallisuustiedot.....	4			
2	Yleistä.....	5	7	Sähköliitännät	16
	Tuotekuvaus.....	5		Yleistä.....	16
	Asennus	5		Syötön kytkentä	16
	Takuu	5		Ulkoanturin asennus	16
	Kierrätys	5		Pysäytystermostaatti	16
				Sähkökytkentäkaavio	17
3	Toimitus ja käsittely.....	6	8	Laitteen käynnistys.....	19
	Kuljetus	6		Täyttö ja ilmaus.....	19
	IP-luokitus.....	6		Laitteen käynnistäminen.....	19
	Varusteet.....	6			
	Varustesarjan sisältö	6	9	Ohjaus	20
	Levyjen irrotus	7		Ohjauspaneeli	20
	Käyttöpaneeli.....	7		Lämmityksen säätö	20
				Kesäkäyttö	20
4	Laitteen rakenne	8	10	Huolto	22
	Laitteen pääkomponentit (2-vaihdinta).....	8		Yleistä.....	22
	Putkikoot	9		Varoventtiilien tarkastus	22
	Sähkökomponentit.....	9		Säätöventtiilien karat.....	22
	Anturit.....	10	11	Häiriöt	23
5	Putkiliitännät	11		Yleistä.....	23
	Yleistä	11		Anturien RT – taulukko.....	23
	Veden laatu	11		Vianetsintä	24
	Varoventtiilien ohjausputket	11	12	Tekniset tiedot	26
	Ilmanpoisto	11		Kauko 20/60 O2 mittakuva	26
	Putkien eristäminen	11		Tekninen taulukko	27
	Putkien varustelu	11	13	Lisävarusteet.....	28
	Kytkevävaihtoehdot	13			
	Tasaussäiliön kytkentä	14			
	Paine-erosäätimen kytkentä	14			

1 Tärkeää

Turvallisuustiedot

Tämä asentajan käsikirja sisältää asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella.

Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.

Lapsia pitäisi valvoa, jotteivät he leiki tällä laitteella.

Merkinnät

Tämä tuote on CE-merkitty ja täyttää IP20 luokituksen vaatimukset.

CE-merkintä tarkoittaa, että Kaukora Oy vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaiset EU -direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytävälle tuotteille valmistuspaikasta riippumatta.

IP20 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä jonka läpimitta on 12,5mm tai suurempi.

Tyypikilpi

Laitteen tyypikilpi sijaitsee laitteen alla, alalevyssä. Tuotteen valmistenumero on painettu kuvan mukaiseen kohtaan. Valmistenumeroa kysytään, mikäli olet yhteydessä valmistajaan.

JÄSPI	LÄMMÖNSIIRIN VÄRMEVÄXLARE		MALLI MODELL		KAUKO 20/60 O2	
CE	KÄYTTÖVESI BRUKSVATTEN LS 1		LÄMMITYS UPPVÄRMINING LS 2		LATTIALÄMM. GOLVVÄRMINING LS 2	
Sijaintyyppi Växlartyp	IC25THx30		IC8THx24		IC8THx24	
Teho Effekt	kW		20		10	
Mitoitustemp. Beräkn.temp.	°C		70-19 10-58		115-30 30-45 115-30 30-35	
Virtaus Strömning	dm ³ /s		0,284 0,300		0,056 0,320 0,028 0,320	
Painehäviö Tryckförlust	kPa		4,4 4,3		0,39 8,9 0,1 19,2	
Max.käyttöpain. Max.drifttryck	MPa		1,6 1,6		1,6 1,6 1,6 1,6	
Tilavuus Volym	dm ³		1,6 1,6		0,44 0,44 0,44 0,44	
Valmistenumero Tillverkningsnummer	0000000		Kork.sall.lämpötila Max.temperatur		°C 120	
Valmistusvuosi Tillverkningsår	2015		Alin.sall.lämpötila Lägsta tillat.temp.		°C 0	
KAUKORA OY PL 21, 21201 Raisio						

2 Yleistä

Tuotekuvaus

Jäspi Kauko 20/60 on kytkentävalmis pientalon kaukolämmön alajakokeskus, joka on suunniteltu ja valmistettu Suomessa, kotimaan vaativiin olosuhteisiin.

Kauko 20/60 O2 sisältää kaksi lämmönvaihdinta (käyttövesi ja lämmitys).

Lämmitysvaihdin soveltuu käytettäväksi sekä lattia- että patterilämmitykseen.

Kauko 20/60-laitteet voidaan kytkeä ala- tai ylälähtöisiksi.

Asennus

Ennen laitteen asennustöiden aloittamista, tulee lämmönjakokeskuksen tyyppin ja teknisten arvojen olla lämpölaitoksen hyväksymiä.

Ainoastaan pätevytetty asentaja saa asentaa Kauko 20/60-laitteen kaukolämpöverkkoon.


Mikäli laite asennetaan lämmittämään lattialämmitysjärjestelmää, on erillinen pumpun pysäytys-termostaatti asennettava varmistamaan, ettei liian kuuma vesi pääse lattialämmitysjärjestelmään. Katso käyttöohjeen kohta ”Pysäytys-termostaatti”

Laite asennetaan lämpölaitoksen hyväksymän teknisen tilan seinään. Asennettaessa on huomioitava seinän materiaali ja laitteen paino. Oikeiden asennustarvikkeiden valinnassa voidaan kääntyä rakennustarvikeliikkeen puoleen.

Laite käyttökunnossa painaa yhteensä 70 kg.

Laitetta asennettaessa on varmistuttava, että tilassa on hyvin toimiva lattiakaivo.

Varolaitteilta purkautuva vesi on ohjattava esteettömästi lattiakaivoon.

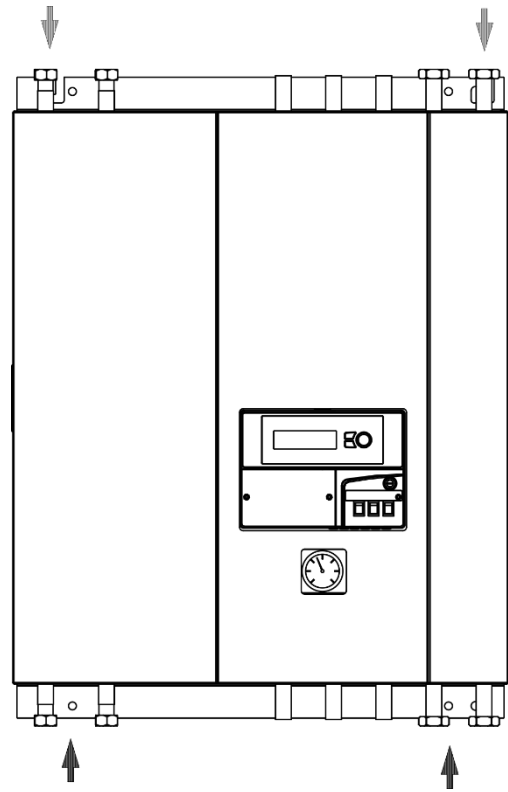

Laitteen kiinnityskohdat esitetty nuolin yllä olevassa kuvassa.

Takuu

Valmistaja myöntää tuotteelle kahden (2) vuoden takuun asennuspäivästä lukien paineenalaisille osille, sekä yhden (1) vuoden takuun sähkökomponenteille.

Kierrätys

Laitteen kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja ne tulee kierrättää asianmukaisesti.

Poistettaessa laite käytöstä, on sovittava pätevytyneen asentajan kanssa, että laite toimitetaan tarkoituksenmukaiselle ja valtuutetulle kierrätysasemalle.



3 Toimitus ja käsittely

Kuljetus

Kauko 20/60-laite on kuljetettava ja sitä on säilytettävä vaaka-asennossa ja kuivassa. Laitteen päälle ei saa lastata mitään.


IP-luokitus

Laitteen IP-luokitus on 20.

Asennettaessa ilmanvaihtokone laitteen yläpuolelle, on ilmanvaihtokoneen kondenssiveden viemäroinnistä huolehdittava.

ASENNUSTILA

Suosittelemme, että laitteen etupuolelle jätetään n. 800 mm vapaata tilaa, mutta kuitenkin vähintään 600 mm. Sivusuunnassa laitteen eteen tulee jättää 200 mm vapaata tilaa.

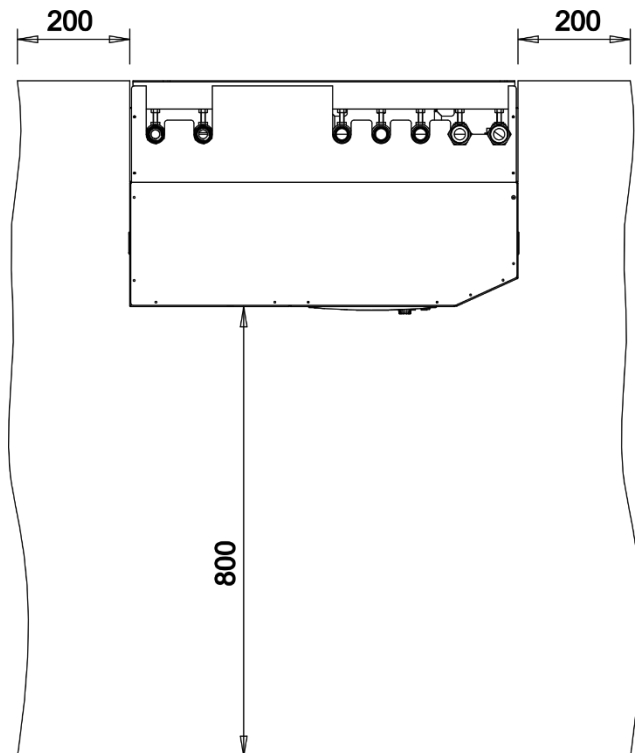

Varusteet

Kauko 20/60 – laitteen mukana toimitetaan seuraavat varusteet:

1. Kopioiva asennuspöytäkirja (Ouman)
2. Käyttöohjeet
 - Ouman automatiikan käyttöohje
 - Asennus- ja käyttöohje
 - Grundfos Alpha 2 – käyttöohje
3. Varustesarja

Mukana toimitettavat ohjekirjat ovat sijoitettu varustepakettien pahvilaatikkoon yhdessä muiden komponenttien kanssa.

Komponenttien asennus on ohjeistettu käyttöohjeen kohdassa Putkiliitännät.

Varustesarjan sisältö

Varusteet ovat sijoitettu etulevyn alle pahvilaatikkoon.

Kauko 20/60 O2 – varustesarjan sisältö:


- Puserrusliitin Ø22 (3 kpl)
- Supistusnipa DN15xDN8 (1kpl)
- Supistusnipa DN25xDN15(2kpl)
- Palloventtiili DN8 (2 kpl)
- Lämpömittari, lasi DN15 (2kpl)
- Painemittari 0-25 Bar DN8 (2 kpl)
- Puserrusliitintulppa Ø22 (3 kpl)
- Painemittari 0-10 Bar DN8 (1kpl)
- Pysäytystermostaatti (1 kpl)
- Venttiili puserrusliittimin (2 kpl)
- Ilmanpoistovenntiili DN15 (2 kpl)
- Käyttöveden sulkuventtiili (1kpl)
- Palloventtiili DN20 (4kpl)
- Palloventtiili DN25 (2kpl)
- Tulppa DN20 (2kpl)
- Laippatiiviste DN20 (4kpl)
- Ensiöpuolen varusteoksa (2 kpl)
- Laippatiiviste DN25 (4kpl)
- Painemittarin aluslevy (2kpl)
- Ulkoanturi (1 kpl, tehdasasennettu)
- Takaiskuventtiili (½")

Levyjen irrotus

Normaalissa käyttötilanteessa on pintalevyjen ehdottomasti oltava paikoillaan.

Etulevyn irrotus


Irrota etulevy vetämällä ja nostamalla ylöspäin etulevykokoonpanoa molemmilta sivuilta.

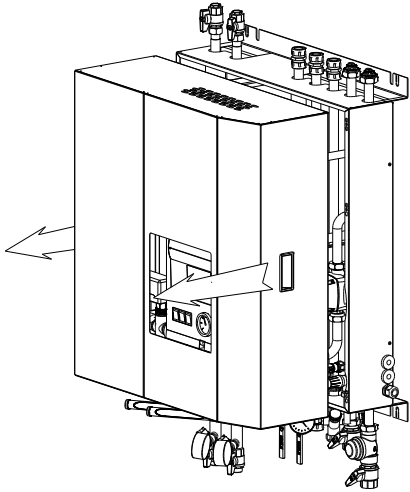

Varoitus! Etulevy on painava, käsittele levyä varoen, ettei levy vaurioidu irrotettaessa.


Käyttöpaneeli

Käyttöpaneelin kaikki johdot ovat valmiiksi kytketty tehtaalla. Virransyöttö on pistokeliitännällä.

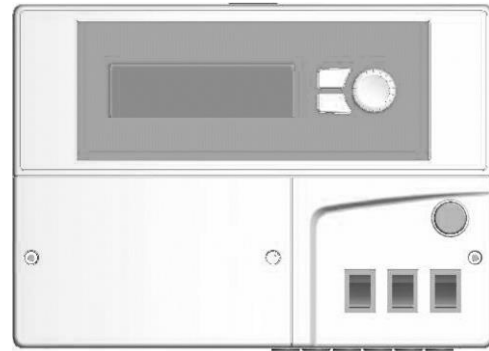

4 Laitteen rakenne

Laitteen pääkomponentit (2-vaihdinta)

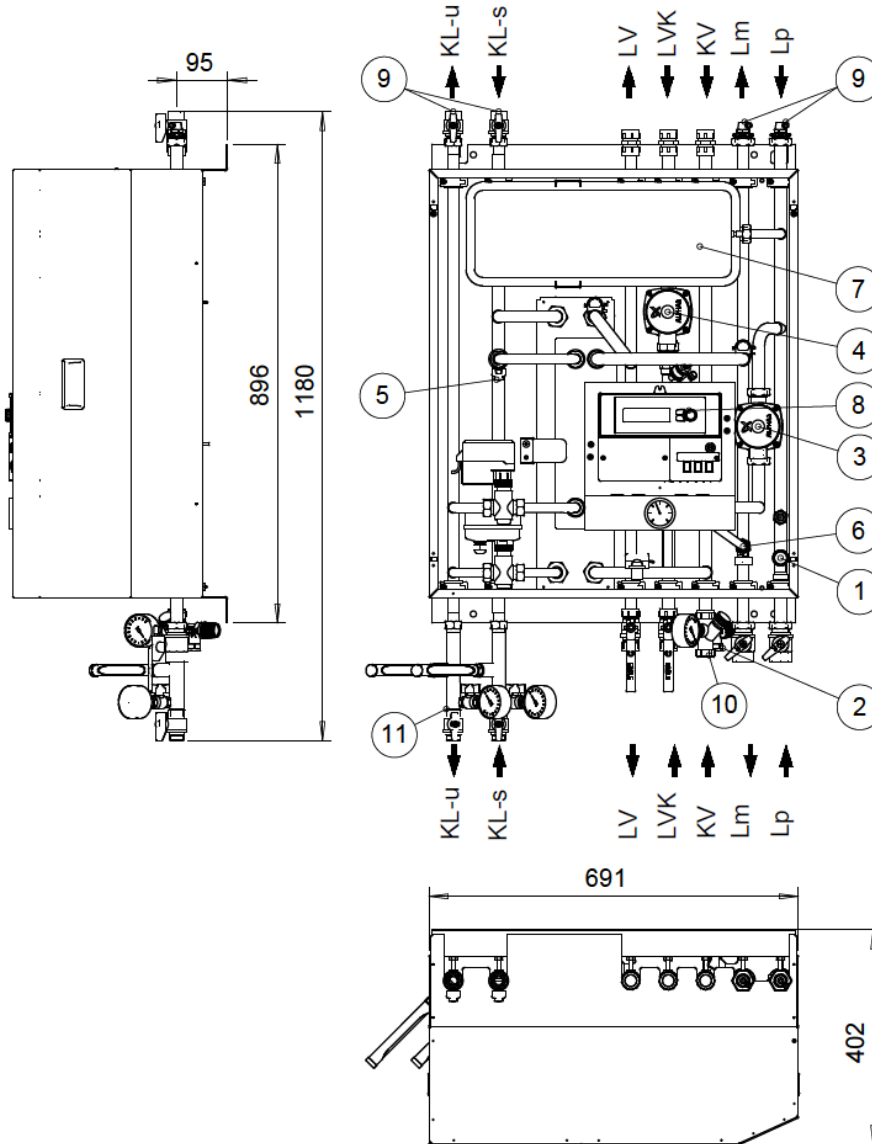


LVI – Komponentit:

- 1 – Varoventtiili 2.5 Bar
- 2 – Varoventtiili 10 Bar
- 3 – Lämmityspiirin kiertovesipumppu
- 4 – Käyttöveden kiertopumppu
- 5 – Lämmityspiirin kesäsulkuventtiili
- 6 – Lämmityspiirin täyttöryhmä
- 7 – Lämmityspiirin paisunta-astia
- 8 – Lämmityksen säätökeskus
- 9 – Ilmaus/tyhjennysyhde
- 10 – Käyttöveden syöttöventtiili
- 11 – Siirrinpaketin ensiöpuolen varusteet
- 12 – Lämmityspiirin ilmausventtiili

Putkikoot

Kauko 20/60 2 - vaihdinta

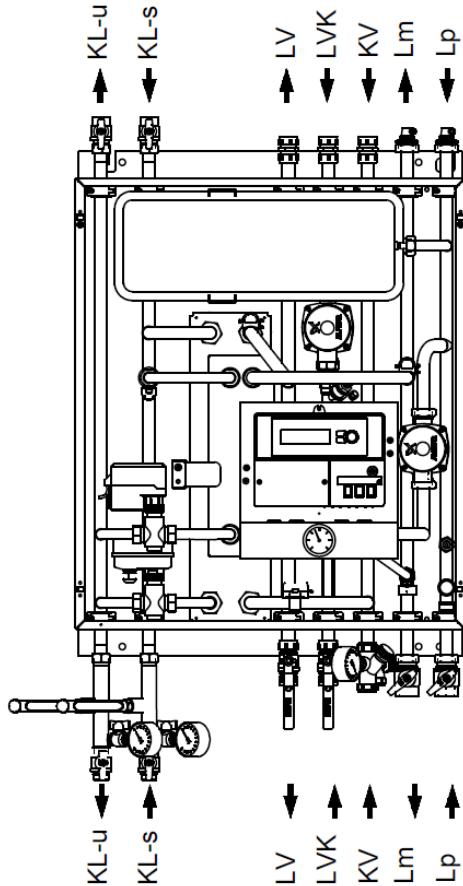

Putkikoot

KLu – Kaukolämpö ulos DN20 (R3/4")

KLs – Kaukolämpöjohto sisään (R3/4")

KV – Kylmä käyttövesi, sisään (Ø22 puserrusliitin)

LV – Lämmin käyttövesi, ulos (Ø22 puserrusliitin)


LKV – Käyttöveden kierto (Ø22 puserrusliitin)

Lm – Lämmityspiiri meno (R1")

Lp – Lämmityspiiri paluu (R1")

Sähkökomponentit

Kauko 20/60 2-vaihdinta

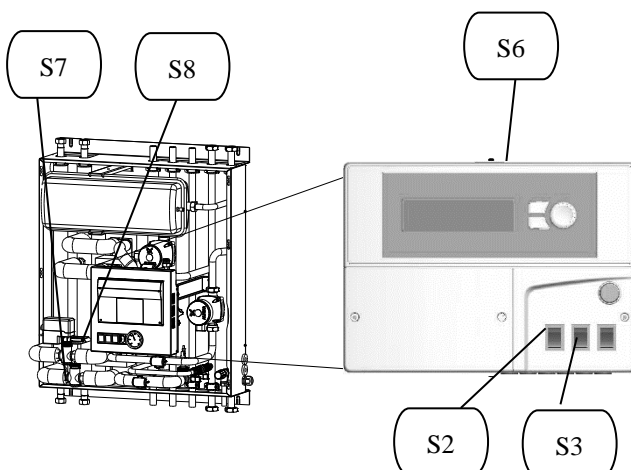

Sähkökomponentit (2-vaihdinta)

S2 – Pumppukytkin, käyttövesi

S3 – Pumppukytkin lämmityspiiri 1

S6 – Ohjausautomaatiikka


S7 – Käyttöveden säätöventtiili

S8 – Lämmityspiiri 1 säätöventtiili

Anturit

Laitteen ohjaus perustuu eri anturien mittatietojen perusteella tehtyihin ohjaustoimenpiteisiin. Laitteen sisäiset anturit ovat tehdasasennettuja.

Ohjausautomaatiikka ilmoittaa, mikäli anturi on vioittunut.

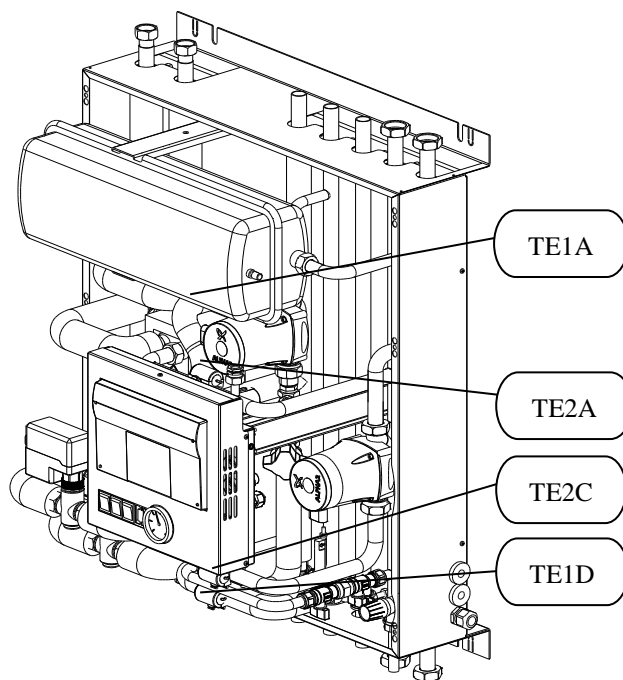

Anturit (2 – vaihdinta)

TE1A – Kuuma käyttövesianturi

TE1D – Käyttövesi ennakointianturi

TE2A – Menovesianturi (Piiri 1)

TE2C – Paluuvesianturi (Piiri 1)

TE2B – Ulkolämpötila-anturi

Anturien RT-taulukko käsikirjan osiossa ”Häiriöt” – ”Anturien RT taulukko”

5 Putkiliitännät

Yleistä

Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaukolämpöverkkoon asennettavien alajakokeskusten asennuksen saa suorittaa ainoastaan pätevöitetty asentaja.

Lämmitysverkoston veden jatkuva kierto on varmistettava. Tarvittaessa järjestelmä on varustettava ohivirtausventtiilillä. (esim. ilma- lämmitystalot)

Veden laatu

Pitkän käyttöiän ja vesijohtomateriaalien kestävyuden varmistamiseksi on käyttöveden laadun täytettävä Sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laatuvaatimukset ja suositukset (STM 401/2001 – Liitteet 1 ja 2).

Varoventtiilien ohjausputket

Laitteen varoventtiilit varustetaan ohjausputkilla. Ohjausputket tulee rakentaa ja asentaa siten, että ne laskevat koko matkaltaan, eikä niihin saa jäädä vesitaskuja. Ohjausputket ovat asennettava siten, että ne eivät voi jäätyä. On varmistuttava, että purkautuva vesi ei aiheuta materiaali- tai henkilövahinkoja.

Suosittellemme kuivakaivon asentamista laitteen alle ja purkautuvan veden ohjaamista kaivon säleikölle.

Ilmanpoisto

Ilmanpoistosta on erityisesti huolehdittava lämmitysverkoston putkistossa. Mikäli ilmaa ei saada pois putkistosta aiheuttaa se häittää lämmitysjärjestelmän toiminnalle.

Putkien eristäminen

Lämpöhäviöiden minimoimiseksi suosittelemme lämpöjohtoputkien huolellista eristämistä teknisessä tilassa.

Putkien varustelu


Jäspi Kauko 20/60-laitteen mukana toimitettava varustepaketti sisältää kaikki määräysten mukaiset putkivarusteet. Putkivarusteiden kokoonpanossa tulee olla huolellinen ja asianmukaisia työ- ja suojavälineitä tulee käyttää.

Kaukolämpövesi (KL-s ja KL-u)

Kaukolämpöputket varustellaan seuraavilla komponenteilla:

1. Ensiöpuolen varusteoksa (1kpl)
2. Lämpömittari, lasi DN15 (1kpl)
3. Painemittari 0-16 Bar (1 kpl)
4. Painemittarin aluslevy
5. Palloventtiili DN 20 (2 kpl)
6. Palloventtiili DN8 (1 kpl)
7. Tulppa DN20 (1 kpl)
8. Tasotiiviste DN 20 (2 kpl)

Kierteiden tiivistyksessä tulee käyttää pellaavaa.

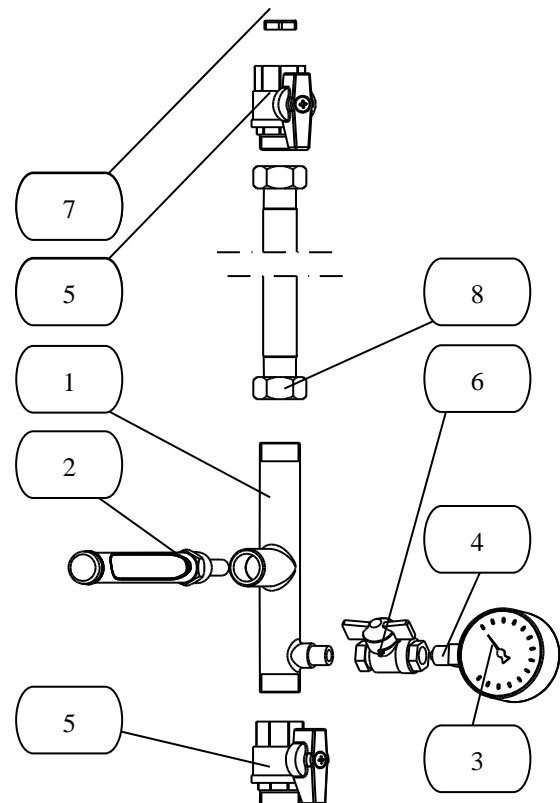


Lämmityspiiri paluu

Lämmityspiirin paluuputki varustetaan sulkua ja ilmausventtiilillä. Paluuputki voidaan tarvittaessa varustaa mutataskulla. Esim. saneerauskohteet.

Kauko 20/60 O2-laitteen vakiotoimitukseen ei kuulu mutataskua, vaan sellainen on hankittava erikseen (1 kpl).

Lämmityspiirin paluuputki varustellaan seuraavilla komponenteilla:

1. Palloventtiili DN 20
2. Mutatasku DN 20 (tarvittaessa)
3. Supistusnipa DN20-DN15
4. Ilmausventtiili DN15
5. Tasotiiviste DN25 (2 kpl)

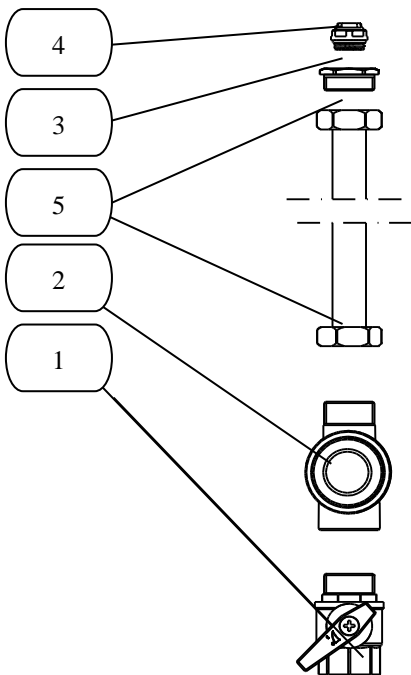


Lämmityspiiri meno

Lämmityspiirin menoputki varustetaan sulkua ja ilmausventtiilillä. Venttiilien asennuksessa on huomioitava, että venttiili saadaan tarvittaessa suljettua.

Lämmityspiirin menoputki varustellaan seuraavilla komponenteilla:

1. Palloventtiili DN 20
2. Supistusnipa DN 20-DN 15
3. Ilmausventtiili DN 15
4. Tasotiiviste DN20 (2 kpl)

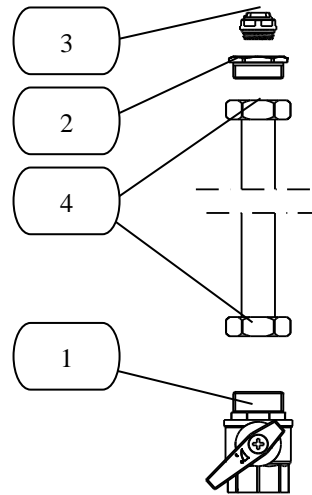


Kylmä käyttövesi (KV)

Kylmä käyttövesi varustetaan syöttöventtiilillä, painemittarilla ja puserrusliitintulpalla.

Kylmä käyttövesiputki varustellaan seuraavilla komponenteilla:

1. Sulkuventtiili takaiskulla
2. Painemittari 0 – 10 Bar
3. Supistusnipa DN15 – DN8
4. Varoventtiili DN 15 (10 Bar)
5. Puserrusliitin 22mm
6. Puserrusliitintulppa

Varoventtiilin tiivistyksessä käytetään mukana toimitettavaa O-rengasta. Asennettaessa sulkuventtiiliä, on oikea virtaussuunta huomioitava. Kylmä käyttöveden tuloputkeen suositellaan asennettavan mutataskua.

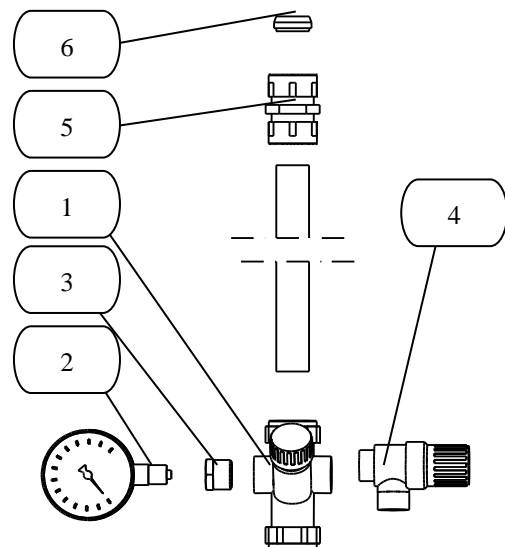

Lämmin KV ja kierto (LV&LKV)


Lämmin käyttövesiputki varustetaan sulkuventtiilillä ja puserrusliitintulpalla.

Kauko 20/60-laitteeseen on aina kytkettävä käyttöveden kierto. Jos rakennuksessa ei ole kiertoputkea, on laitteen alle tehtävä lyhyt putkilenkki korvaamaan käyttöveden kiertoa.


Lämpimän käyttöveden kiertoputki ja lämpimän käyttöveden menoputki varustellaan seuraavilla komponenteilla

Käyttöveden kierto tarvitaan, jotta automatiikan ennakointi toimii oikealla tavalla.

Oikean toiminnan varmistamiseksi on erityisen tärkeää asentaa laitteen ulkopuolelle mukana toimitettava takaiskuventtiili.

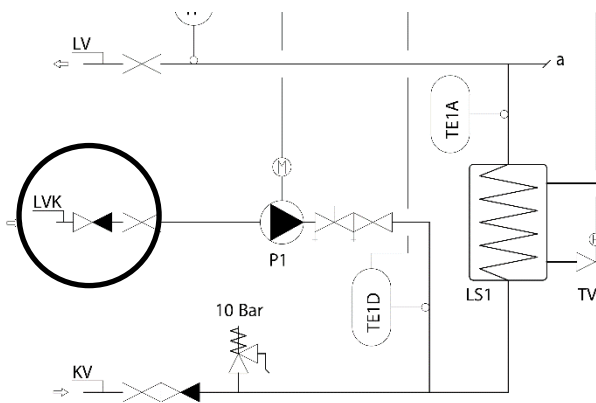

1. Sulkuventtiili puserrusliittimin 22mm
2. Puserrusliitin 22 mm
3. Puserrusliitintulppa

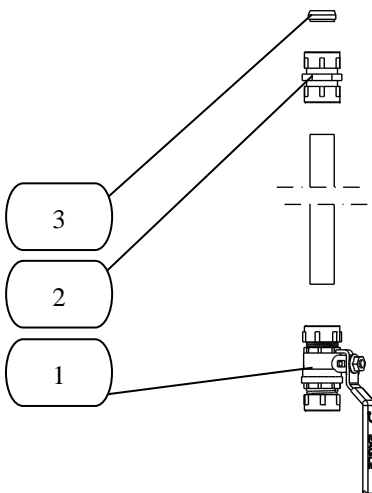


Kytkevävaihtoehdot

Jäspi Kauko 20/60-laitteet voidaan kytkeä joko ala- tai ylälähtöisiksi tai näiden yhdistelmäksi. Jokaisessa kytkentäsuunnassa on huolehdittava ilmausputken toimivuudesta ja putkien tyhjennyksestä.

Lisäksi komponenttien oikea virtaussuunta on varmistettava (Mutatasku ja käyttöveden sulkuventtiili).

Esimerkki


Kaukolämpöputket tulevat alhaalta, muut ylhäältä.

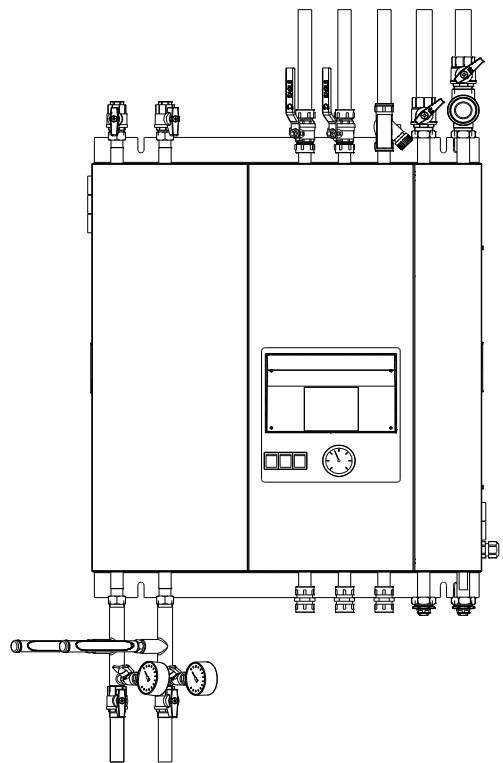

Tasaussäiliön kytkentä

Tasaussäiliö kytketään Kauko 20/60-laitteen LV-putkeen. Säiliön yhteet ovat Ø22 mm.

Tasaussäiliö kytketään, mikäli kuumen käyttöveden lämpötila huojuu liikaa. Huojuminen (vaihtelu) voi johtua likaantuneista säätöventtiileistä tai lämpötilanvaihtelusta kaukolämpöverkossa.

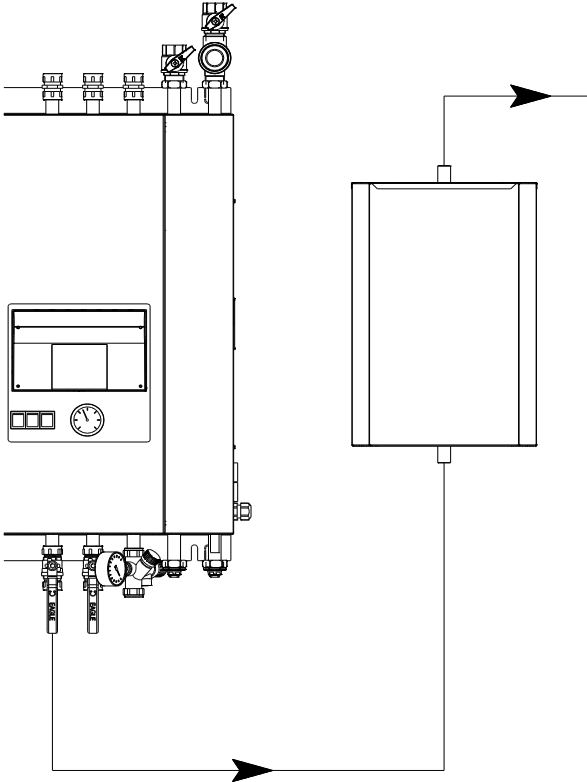

Paine-erosäätimen kytkentä

Ei kuulu vakio toimitukseen.


Mikäli Kaukolämmön jakelussa on jatkuvasti suuria painenvaihteluita tai ylipainetta. Voidaan kaukolämpöputkiin asentaa paine-erosäädin.

Ylipaine kaukolämpöverkossa aiheuttaa mm. laitteen ääniongelmia.


Paine-erosäätimen asennuksen voi suorittaa ainoastaan pätevätoimittanut kaukolämpöasentaja.

Paine-erosäätimen pakkauksessa toimitetaan seuraavat komponentit:

1. Paine-erosäädin
2. HST-muhvi DN25 (2 kpl)
3. Supistusnipa DN20 – DN25
4. T-Haara DN8
5. Puserrusliitin suora DN8/Ø6
6. CU-putki Ø6mm

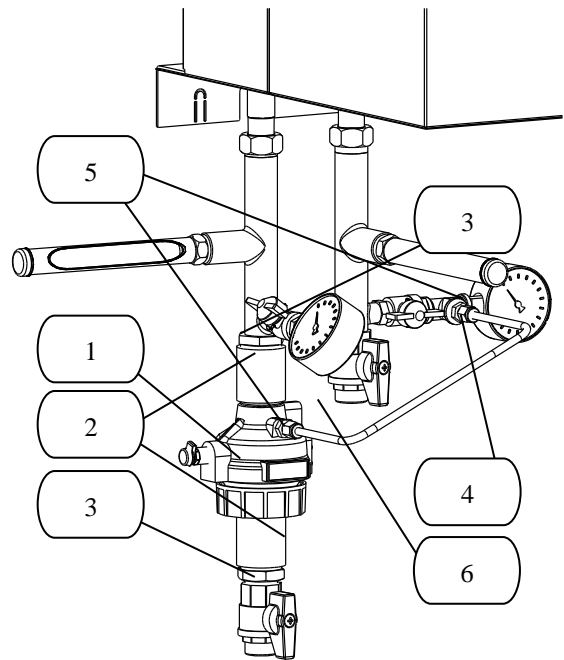

6 PientalokytKentä

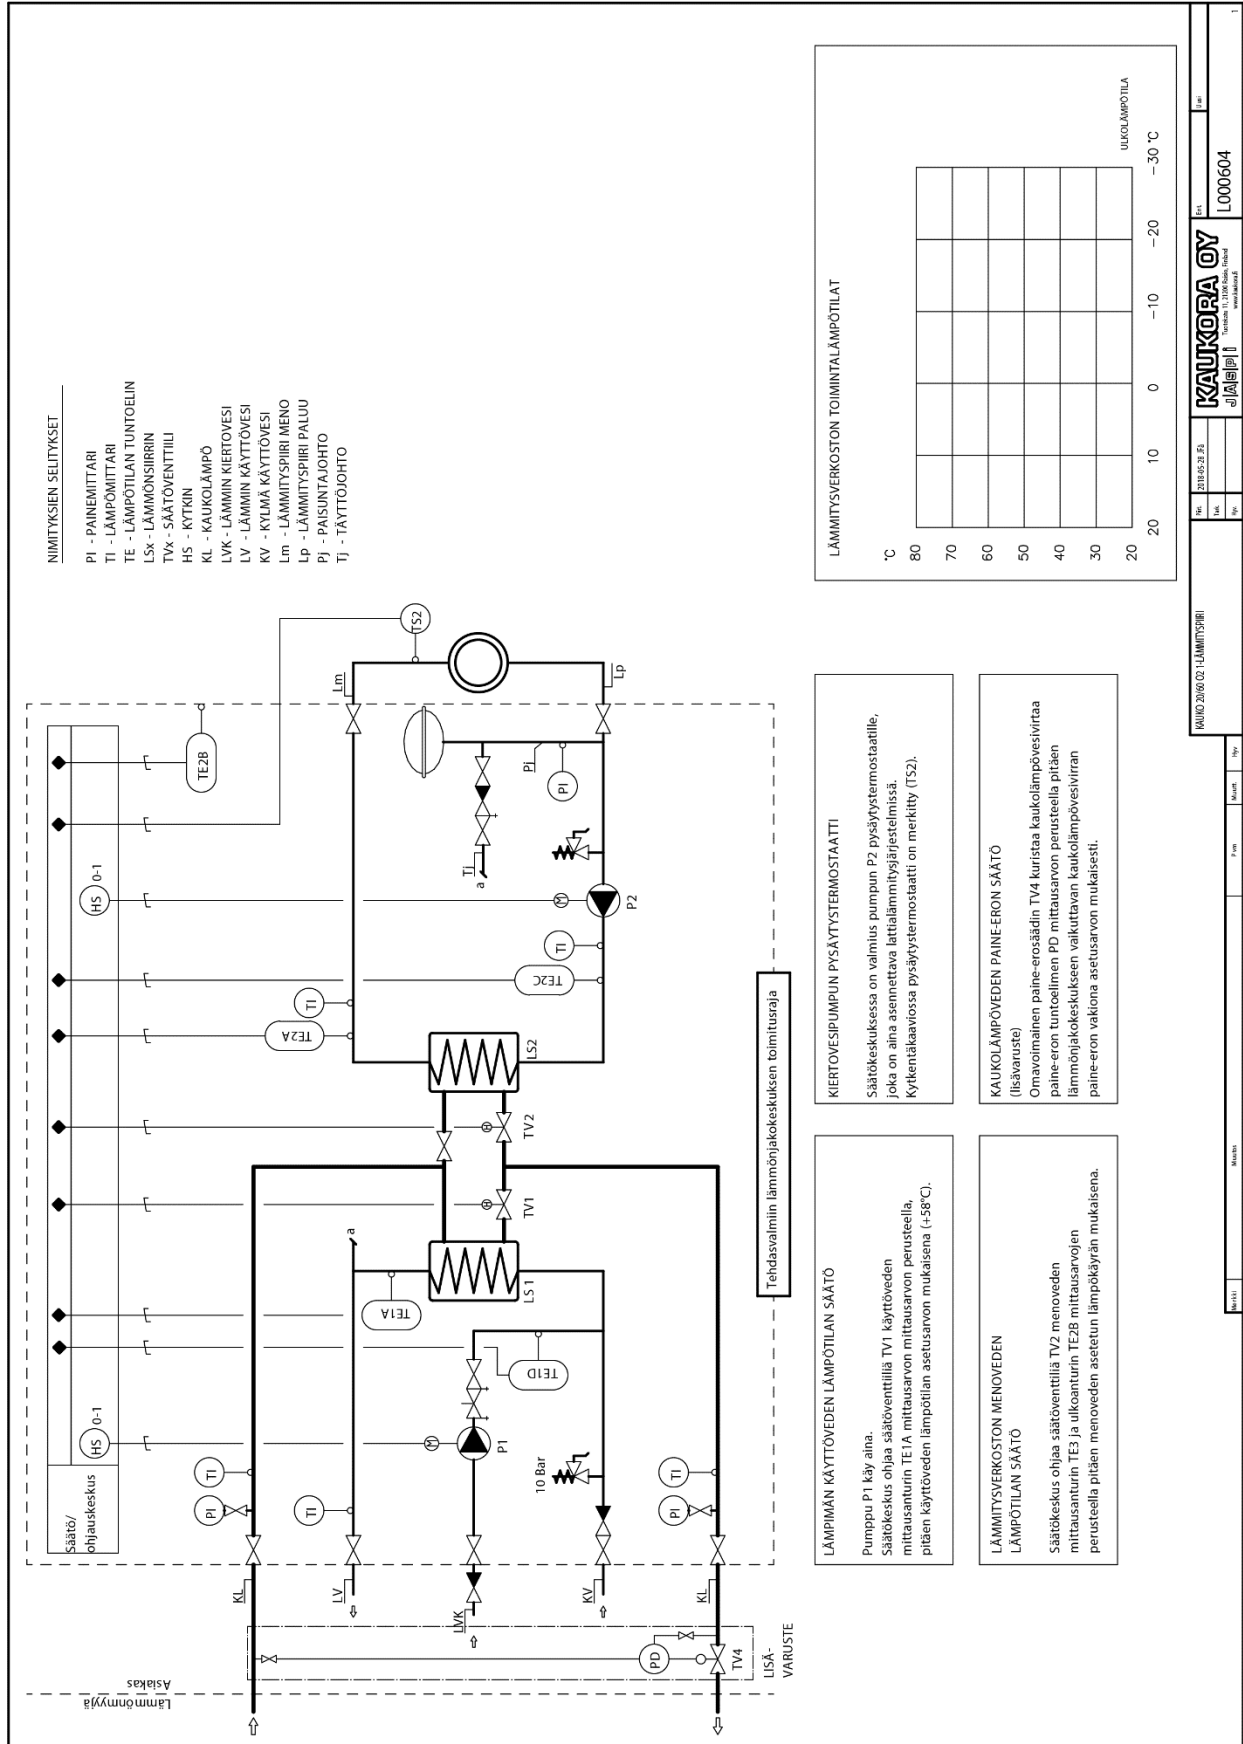

7 Sähköliitännät

Yleistä

Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta ryhmäkeskuksen sulakkeilta ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto tulee tehdä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Järjestelmässä on oltava vettä, ennen kuin sähköt voidaan kytkeä laitteeseen. Pumppujen kuivakäytöstä johtuva rikkoutuminen mitätöi pumppujen tehdastakuun.

Syötön kytkentä


Kauko 20/60-laite toimitetaan varustettuna pistokeliittimellä. Syöttösulakkeen koko 10A.

Ulkoanturin asennus

Kauko 20/60-laite on tehtaalla varustettu ulkoanturikaapelilla (15 metriä). Anturin liitin on kytketty kytkentälaatikon kyljessä olevaan 3.5 mm liittimeen.

Mikäli ulkoanturin johdinta pitää jatkaa, voidaan sitä jatkaa tavanomaisella kytkentärimaliittimellä. Väliin asennettava johto voi olla esim. MSK 2x0.75mm².

Mikäli anturi joudutaan irrottamaan laitteesta, tulee laitteesta katkaista virta asennuksen ajaksi.

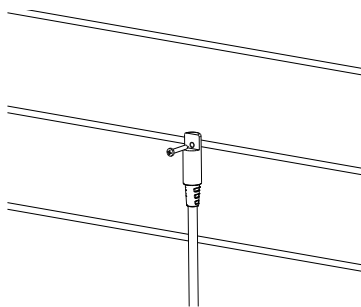

Ulkoanturi asennetaan pohjois-koillisen ilmansuuntaan talon ulkoseinälle n. 2.5 – 3 metrin korkeuteen, etäälle ilmanvaihtoventtiileistä.

Varmista, ettei räystäsvesi tai jään muodostus vahingoita anturia.


Asennettaessa ulkoanturi seinäläpiviennin kautta, on läpivienti tiivistettävä huolellisesti virheellisten näyttämien välttämiseksi.

Pysäytystermostaatti


Mikäli laite on kytketty lämmittämään lattialämmityspiiriä, on se piiri varustettava pumpun pysäytystermostaattilla. Pumpun pysäytystermostaatti varmistaa, ettei liian kuuma vesi pääse lattialämmityskiertoön.

Termostaatti asennetaan riittävän etäälle menoputkeen, jotta esim. sähkökatkoksen yhteydessä lämmön johtuminen ei estä uudelleenkäynnistymistä. Lattialämmityskohteissa pysäytystermostaatti asetetaan n. 45 °C:een.

Termostaatti on sähköisesti tehdaskytketty.

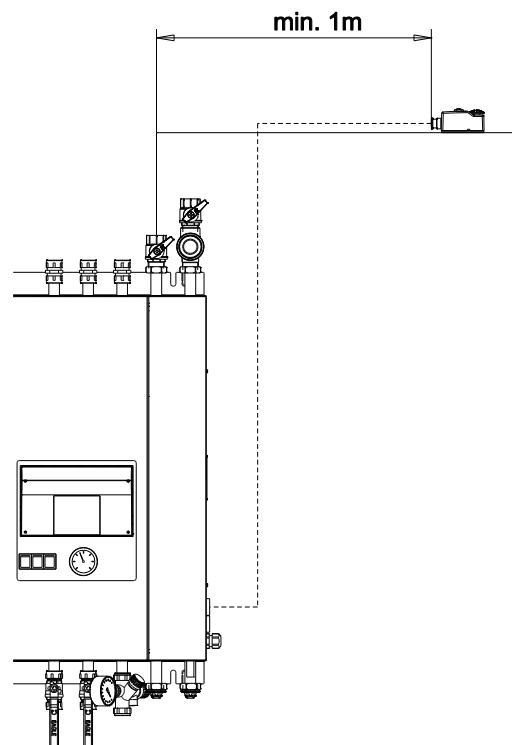

Sähkökytkentäkaavio

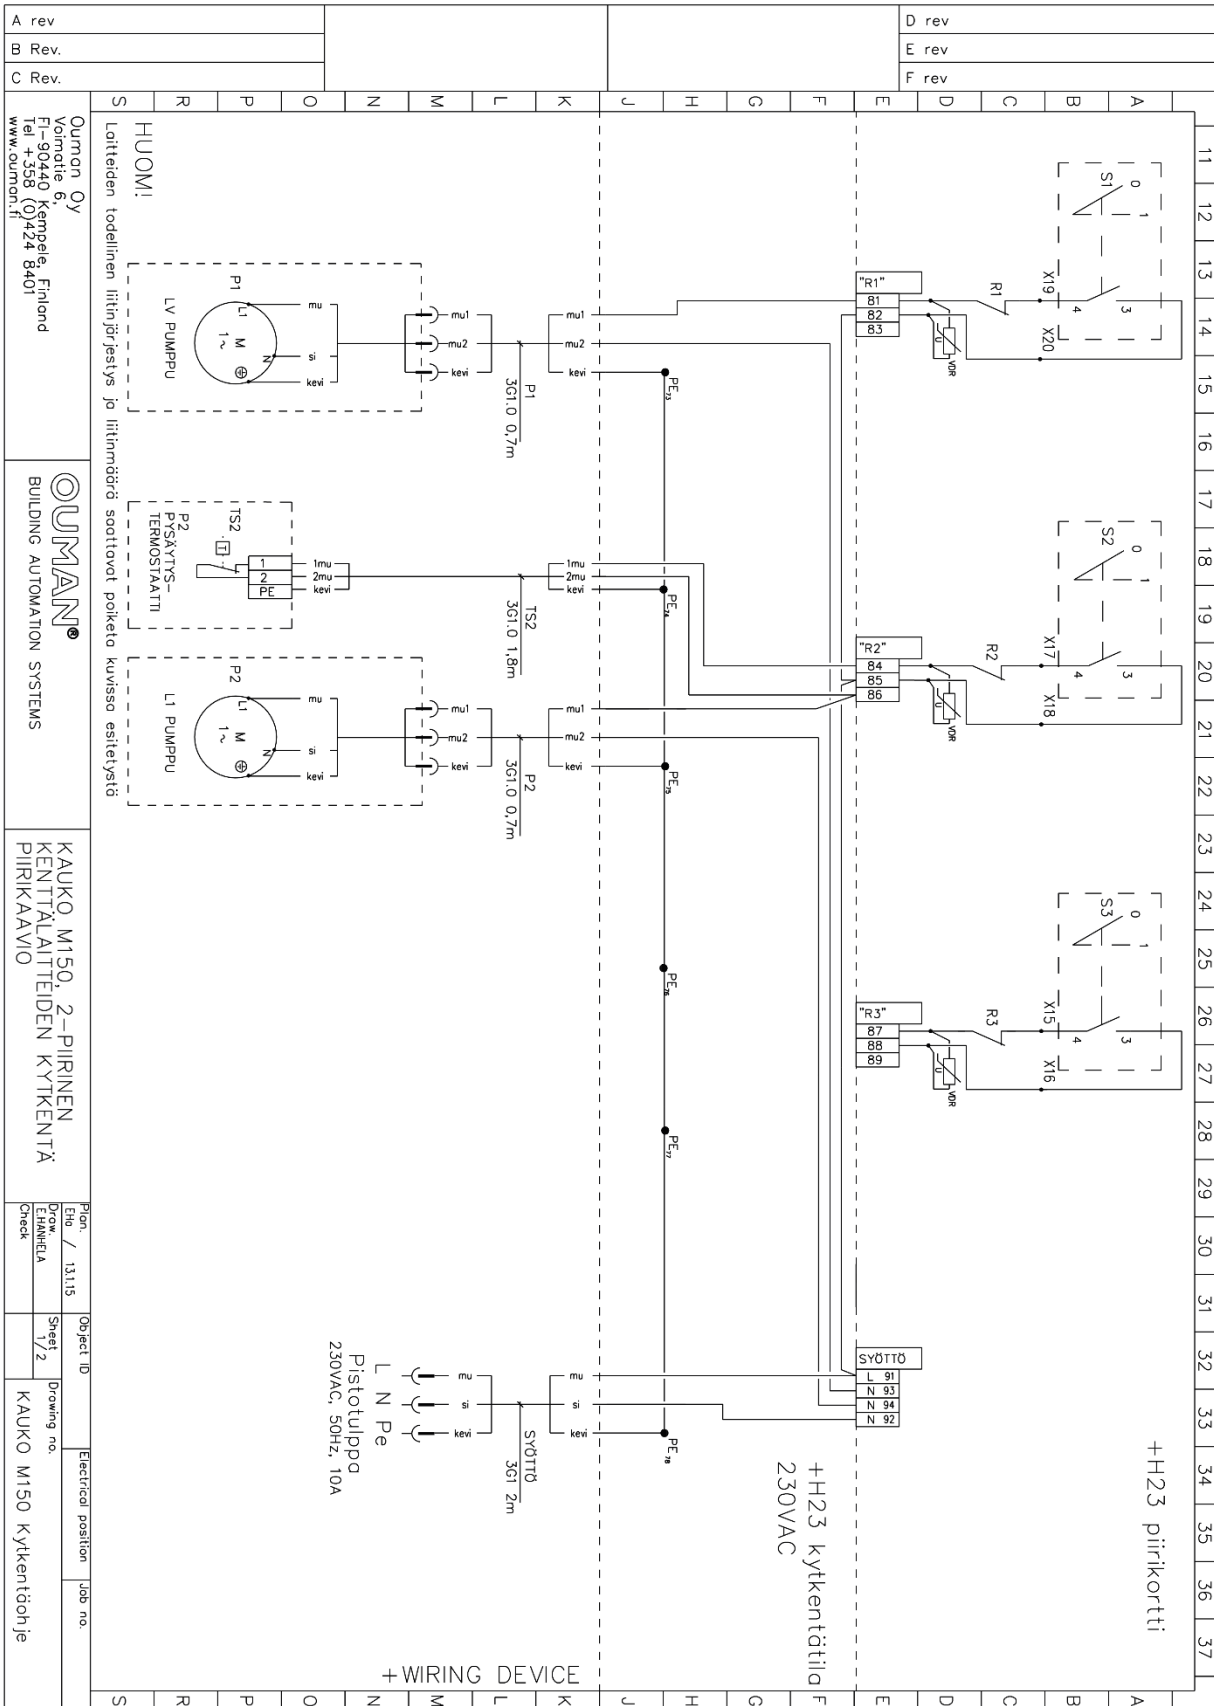


A rev	D rev
B Rev.	E rev
C Rev.	F rev

Ournan Oy
 Voimatie 6,
 FI-90440 Kempele, Finland
 Tel. +358 (0)424 8401
 www.ournan.fi



KAUKO M150, 2-PIIRINEN
 KENTTÄLAITTEIDEN KYTKENTÄ
 PIIRIKAAVIO

Proj. / 13.115	Object ID	Electrical position	Job no.
EFM/HJA	Sheet / 2	Drawing no.	
Check		KAUKO M150 Kytkentäohje	

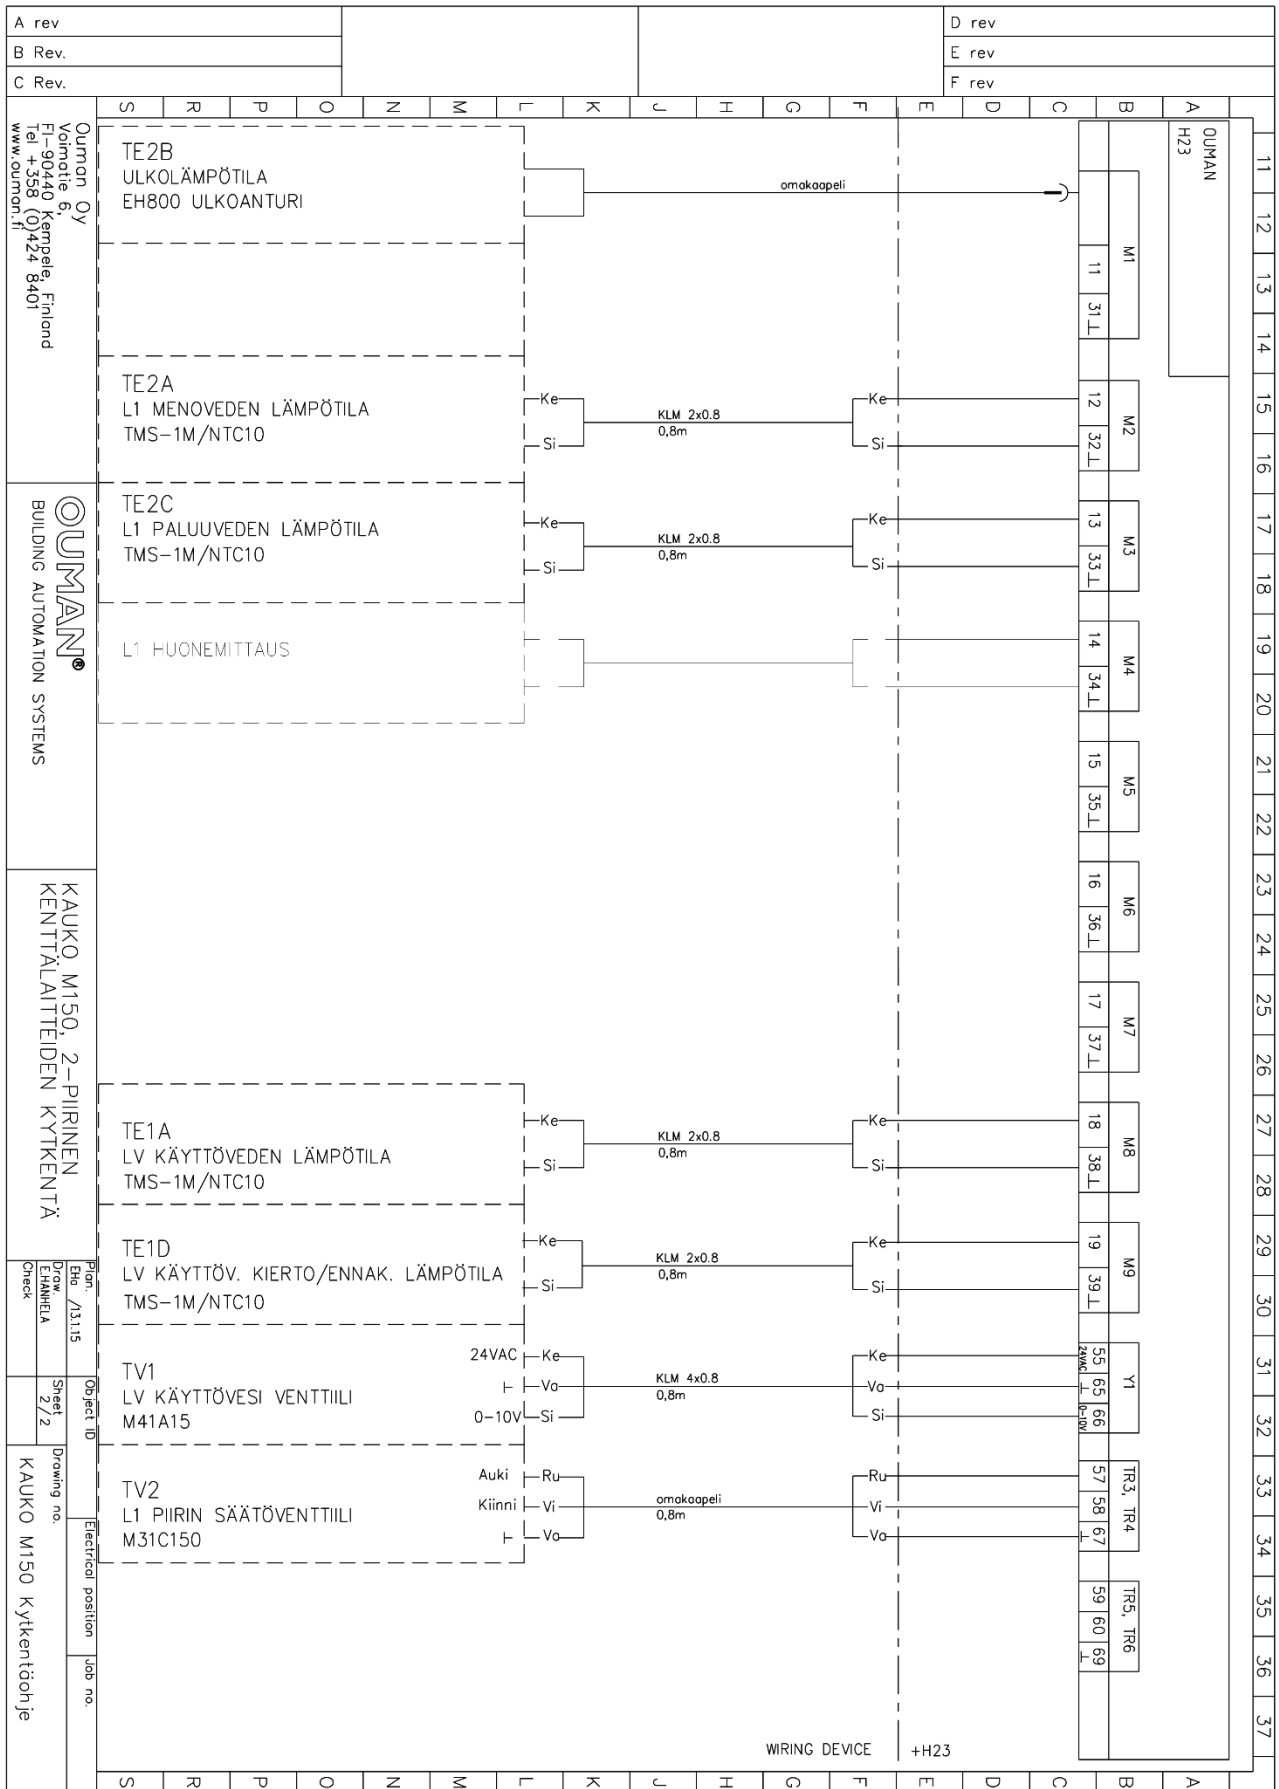

8 Laitteen käynnistys

Täyttö ja ilmaus


Käyttövesipuolen täyttö

1. Avaa lähin kuumavesihana
2. Avaa käyttöveden syöttöhana
3. Kun lämminvesihanasta ei tule enää ilmakuplia, on käyttövesijärjestelmä täynnä ja lämminvesihanana voi sulkea.

Laitteen käyttövesipuoli on aina täytettävä laitetta käyttöönotettaessa, vaikka käyttöettä ei tarvittaisikaan. (Rakennusaikainen käyttö)

Lämmitysjärjestelmän täyttö ja ilmaus

1. Täytä käyttövesijärjestelmä
2. Avaa laitteen etulevy
3. Avaa lämmityspiirin täyttöventtiili

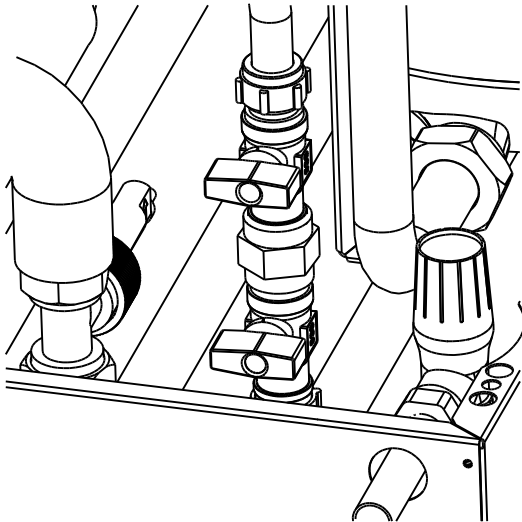


4. Sulje täyttöventtiili ja avaa lämmityspiirin ilmausventtiilit kun lämmitysjärjestelmän paine on n. 1 Bar
5. Toista vaiheita 3 ja 4 kunnes ilmaventtiileistä ei enää tule ilmaa. Muista myös patterien ja lattiajärjestelmän ilmaus.

Laitteen käynnistäminen

Käynnistä laite pääkytkimestä. Käynnistä lisäksi lämmityspiirin kiertovesipumppu.

Käynnistä lämpimän kiertoveden pumppu, mikäli kierto on kytketty.


Säädä linjasäätöventtiiliä siten, että kauimmaiselta vesipisteeltä palaavan veden lämpötila on 55°C.

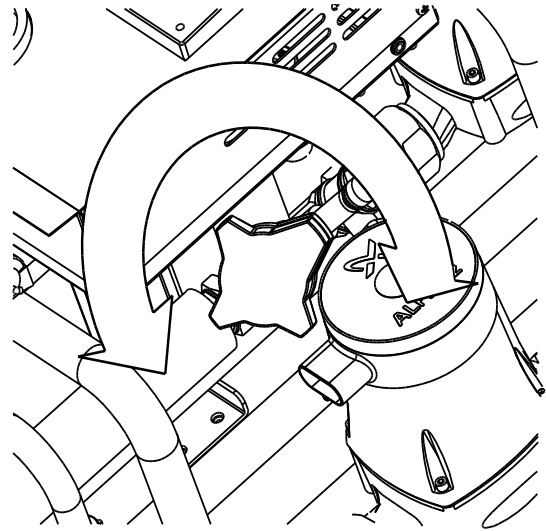

9 Ohjaus

Ohjauspaneeli

Kauko 20/60-laitetta ohjataan etupaneelissa olevilla pumppukytkimillä sekä kiinteästi asennetulla Ouman automatiikalla.

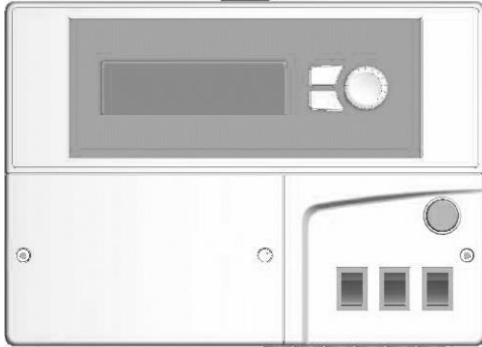

Ohjauspaneelin toiminnot:

1. Käyttöveden kiertopumpun kytkin
2. Lämmityspiiri 1 kiertopumpun kytkin
3. Lämmityspiiri 2 kiertopumpun kytkin (Kauko 20/60 O3)
4. Painemittari
5. Ouman automatiikka

KytKentäjohto

PistokeliitIntäinen verkkojohto tekee koko järjestelmän jännitteettömäksi, sekä pumput, että ohjausautomatiikka lakkaa toimimasta.

Käyttöveden kiertopumpun kytkin

Mikäli käyttöveden kierto ei ole kytketty, on pumppua pidettävä 0-asennossa, muuten pumppukytkin on aina asennossa I.

LP1 ja LP2-kiertopumpun kytkin

Mikäli järjestelmä ei kesäaikana lämmitä mitään tiloja, voidaan kiertopumput sammuttaa kytkimistä 3 ja 4. Muut kesäaikaa koskevat huomautukset kohdassa ”Kesäkäyttö”.

Painemittari

Painemittari mittaa molempien lämmitysjärjestelmän painetta.

Ouman-automatiikka

Jäspi Kauko 20/60-laitetta ohjataan Ouman automatiikalla. Laitteen mukana toimitetaan ohjausjärjestelmän erillinen käyttöohje, mikäli ohje on kadonnut ota yhteyttä Ouman-automatiikan valmistajaan.

www.ouman.fi / +358 (0) 424 8401

Lämmityksen säätö

Katso automatiikan ohje.

Automatiikka säätää lämmitysverkostoon menevän veden lämpötilaa ulkoilman lämpötilan mukaan.

Säätökeskuksesta valitaan sopiva käyrä, jonka mukaan menoveden lämpötilan halutaan muuttuvan ulkoilman lämpötilan muuttuessa.

Käyrä säädetään yleensä siten, että menovesi on hiukan tarvittavaa lämpimämpi ja loppusäätö tehdään termostaattisilla patteri- tai lattialämmitysventtiileillä. Käytännössä säätökäyrän valinta tapahtuu kokeilemalla ensimmäisen lämmityskauden aikana. Muutosten jälkeen on odotettava vähintään vuorokausi ennen kuin tehdään mahdollinen uusi korjaus. Tämä siksi, että järjestelmä ehtii tasaantua ja antaa oikean tuloksen.

Kesäkäyttö


Kesäaikana, jolloin lämmitystarvetta ei ole, voidaan lämmitysjärjestelmä kytkeä pois käytöstä. Tämä tapahtuu sulkemalla kesäsulkuventtiili kaukolämmön tuloputkessa (LK15 ja LK17(O3)). Muita toimenpiteitä ei tarvita, pumppua tai pumppuja ei ole syytä pysäyttää.

Kiertovesipumppu

Laitteeseen on tehtaalla asennettu Grundfos Alpha 2 – tyyppinen, kiinteistön tarpeiden mukaan säätyvä kiertovesipumppu. Pumppu mittaa lämmityspiirin paine-eroa ja pyrkii pitämään sen vakiona.

Pumpun toimintoja ohjataan suoraan pumpun helppokäyttöisestä käyttöpaneelistä.

Pumpun käyttöpaneeli

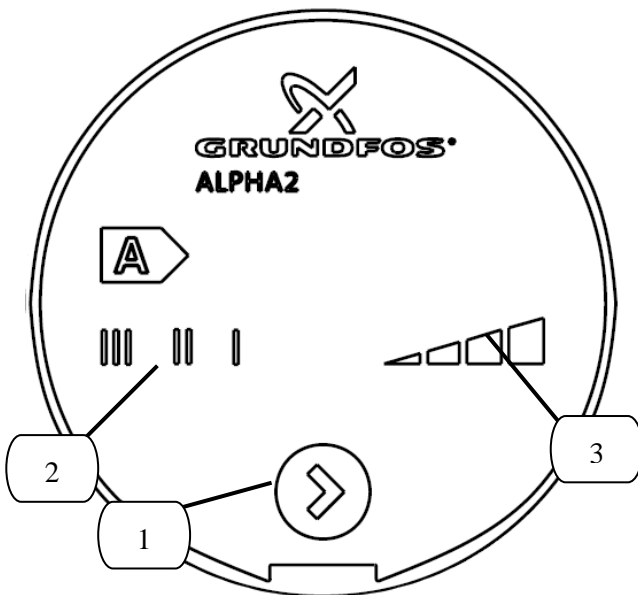

Pumpun näyttöpaneelin toiminnot:

1. **Käyttöpainike.** Painiketta painamalla valitaan eri käyttötilat (1 – 7)
2. **Manuaaliset käyttötilat I – III,** näitä tiloja käytettäessä pumppu toimii kuten perinteinen kiertovesipumppu. Pumpun tuottokäyrät löytyvät ohjekirjan liitteenä toimitettavassa pumpun käyttöohjeesta.
3. **Käyttötilat 1 – 4.** Automaattisesti säätyvät käyttötilat.

Kun lämmitysjärjestelmää otetaan käyttöön, valitaan ensimmäiseksi viikoiksi käyttötilaksi manuaalitilan III – tila. Tällöin lämmitysjärjestelmässä vielä mahdollisesti oleva ilma huuhtoutuu pois lämmityspiiristä. Lämmityspatterien uudelleenilmaus on tarpeen ensimmäisten viikkojen käytön jälkeen.

Pumpun käyttötila valitaan seuraavasta luettelosta:



Alin suhteellisen paineen käyrä

Tätä valintaa käytetään lämmitysjärjestelmissä, jossa on muuttuvia kuormia ja pienet putkivastukset.



Ylin suhteellisen paineen käyrä

Tätä valintaa käytetään lämmitysjärjestelmissä, jossa on muuttuvia kuormia ja *suuret* putkivastukset



Alin vakiopainekäyrä

Käytä tätä valintaa järjestelmissä joissa on ohitusventtiili sekä pienemmissä lattialämmitysjärjestelmissä



Ylin vakiopainekäyrä

Käytä tätä valintaa järjestelmissä joissa on ohitusventtiili, sekä suuremmissa lattialämmitysjärjestelmissä.

Lisätietoja pumpusta ja pumpun toiminnasta löytyy käsikirjan liitteenä toimitettavasta pumpun käyttöohjeesta.

10Huolto

Yleistä

Kaikki seuraavassa esitetyt huolto- ja korjaustoimenpiteet voi suorittaa ainoastaan pätevöitynyt asentaja.


Lämmönsiirtimet eivät normaalisti tarvitse huoltoa. Säätolaitteiden kunto kuitenkin vaikuttaa energiankulutukseen, joten niiden toiminta on hyvä tarkastaa määräajoin.

Anturi/säädin asioissa ota yhteys Ouman huoltoon.


Varoventtiilien tarkastus

Sekä lämmitys- että käyttövesiverkoston varoventtiilejä tulisi koekäyttää 2 – 4 kertaa vuodessa niiden toiminnan varmistamiseksi.

Varoventtiilit koekäytetään kääntämällä varoventtiilin nuppia vastapäivään siten, että varoventtiilistä kuuluu naksahdus. Samalla varoventtiilin purkuputkesta tulee tulla pieni määrä vettä.

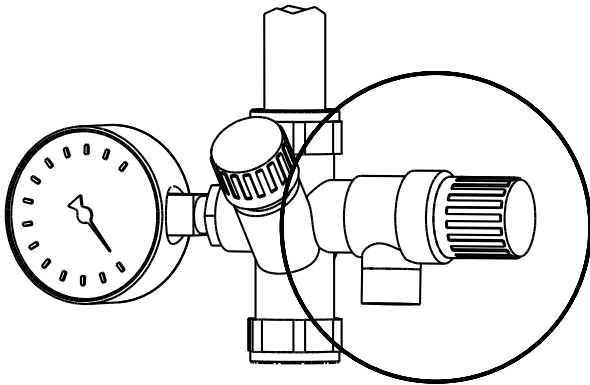

Käyttöveden varoventtiili

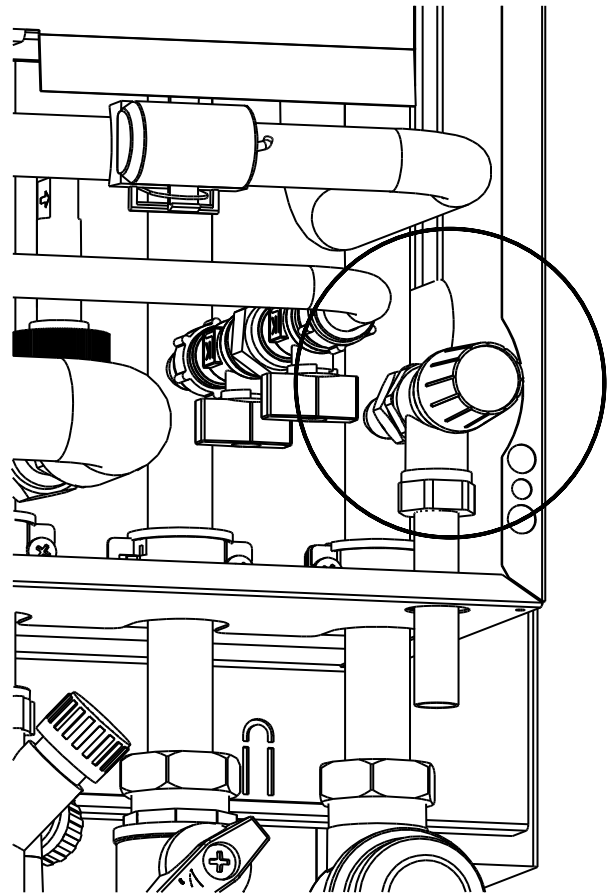

Lämmityspiirin varoventtiili

Säätöventtiilien karat

Säätöventtiilien toimilaitteiden ja venttiilien toiminta on hyvä tarkastaa määräajoin.

Tarkastus voidaan tehdä tarkistamalla, että menoveden lämpötilat ovat säätimen asetusarvoja vastaavissa arvoissa. Säätimen asetusarvoja muuttamalla (Automatiikan ohjeen mukaan) voidaan todeta, että venttiilin kara liikkuu häiriöttömästi.

Ajamalla venttiili täysin kiinni kaukolämpöveden virtauksen tulee loppua (voidaan tarkastaa energiamittarista). Epätavallisen korkea kaukolämmön paluuv veden lämpötila on myös merkki häiriöistä säätölaitteissa.

11 Häiriöt

Yleistä

Häiriötilanteiden syntyyn saattaa vaikuttaa moni osatekijä. Ennen, kuin vikaa ryhdytään etsimään laitteesta, on syytä tarkistaa, etteivät pääkeskuksen varokkeet tai laitteen omat rajoittimet ole lauenneet.

Yleensä ohjausautomaattiikka havaitsee vian ja ilmoittaa siitä näytössä.

Anturien RT – taulukko

Anturien RT – taulukko löytyy myös Ouman EH – käyttöohjeesta

Lämpötila [°C]	Vastusarvo [Ω]
-30	177 210
-25	130 540
-20	97 140
-15	72 990
-10	55 350
-5	42 340

0	32 660
5	25 400
10	19 900
15	15 710
20	12 490
25	10 000
30	8 055
35	6 531
40	5 325
45	4 368
50	3 602
55	2 987
60	2 488
65	2 084
70	1 753
75	1 482

Vianetsintä



Mikäli seuraavien ohjeiden avulla ei ole mahdollista saada laitetta toimimaan, ole yhteydessä asentajaan/huoltoon. Ennen yhteydenottoa, tarkista ja kirjaa ylös laitteen yksilötunnus. Yksilönumero löytyy laitteen tyyppikilvestä.

Ongelman kuvaus	Tarkista
Lämpö ei riitä, huonelämpötila on alhainen	<p>Tarkista huone- tai patteritermostaattien asetus.</p> <p>Varmista, että lämmitysjärjestelmässä on riittävästi vettä. Järjestelmän paine tulee olla n. 1 Bar, lisää tarvittaessa.</p> <p>Tarkista kaukolämmön tuloveden lämpötila lukemalla lämpötila ”KL-s”-putken lasilämpömittarista. Jos lämpötila on alhainen, tarkista kaukolämmön jakelukeskeytykset paikalliselta lämmön-toimittajalta.</p> <p>Tarkista laitteen kiertovesipumpun toiminta; Tarkista, että pum-pun käyttökytkin on ”I” – asennossa.</p> <p>Tarkista automatiikka; Mikäli automatiikka toimii, nosta meno-veden lämpötilaa maltillisesti (2 – 4 astetta kerrallaan) ja seuraa muutoksia vähintään 12 tuntia.</p> <p>Jos automatiikka ei toimi, voidaan lämmitystä säätää myös ma-nuaalisesti laitteen käyttöohjeen mukaisesti. Säädin on korjattava ensi tilassa.</p>
Huonelämpötila on liian kor-kea	<p>Tarkista toimiiko automatiikka. Onko menoveden lämpötila sää-timen asetteluarvoja vastaava.</p> <p>Jos automatiikka toimii normaalisti, säädä käyrää alemmas.</p> <p>Jos menovesi on asetteluarvoa korkeampi, ota yhteyttä asenta-jaan.</p>
Lämmitysverkoston lämpötila laskee äkillisesti	<p>Tarkista, että ulkolämpötila-anturi on asennettu oikealle kohdalle ulkoseinälle. Ulkolämpötila-anturi tulee olla asennettuna kiinteis-tön pohjois- tai luoteispuolen seinälle riittävän etäälle poistoilma-venttiileistä.</p> <p>Tarkista automatiikan päänäytöstä ulkolämpötila T2 ja vertaa sitä todelliseen lämpötilaan. Mikäli lämpötila eroaa merkittävästi to-dellisesta lämpötilasta, ota yhteyttä asentajaan.</p> <p>Tarkista laitteen syöttösulakkeet, kaikkien sulakkeiden tulee olla kunnossa, jotta laite toimisi oikein.</p>
Lämpötila vähenee jatkuvasti	<p>Tarkista ilmanpoisto ja verkostopaine</p> <p>Tarkista kiertovesipumppujen toiminta.</p>
Näyttöruutu on tyhjä	<p>Tarkista, että laite on käynnissä, pistotulppa kytketty.</p> <p>Tarkista ryhmäkeskuksesta laitteen syöttösulake.</p>

Lämmönjakoverkosto pitää ääntä	<p>Mikäli lämmönjakojärjestelmä lorisee, on järjestelmässä ilmaa. Poista ilma laitteesta käyttöohjeen mukaisesti. Poista lisäksi ilma lämmönjakopiireistä. Poistettaessa ilma lämmönjakopiireistä, on laitteen kiertovesipumppu pysäytettävä. Kiertovesipumppu voidaan pysäyttää katkaisemalla siltä virta laitteen hallintapaneelista.</p> <p>Lämmitysverkoston naksahdus johtuu korkeista lämpötilaeroista, tarkista laitteen asetukset.</p>
Laite vinkuu	<p>Mikäli Kauko 20/60-laite vinkuu jatkuvasti lähes heti asennuksen jälkeen, saattaa kaukolämpöverkon paine olla erittäin korkea. Tällöin säätö tai huoltotoimenpiteistä ei ole apua, vaan laite on varustettava paine-erosäätimellä. Paine-erosäädin tasaa paineroa ja poistaa vinkumisen. Katso kohta ”Lisävarusteet”.</p>
Varoventtiilistä vuotaa jatkuvasti vettä	<p>Mikäli lämmitysjärjestelmän varoventtiili vuotaa vettä, eikä lämmitysjärjestelmän paine pysy 1 Barissa on varoventtiili vioittunut. Vaihda varoventtiili.</p>
Järjestelmään pitää lisätä jatkuvasti vettä	<p>Mikäli järjestelmä on täytetty hiljattain vedellä, on täysin normaalia, että vesi vaikuttaisi vähenevän järjestelmässä, lisää vettä.</p> <p>Tarkista onko järjestelmässä vuotoja, tarkista esim. lämpöpattereiden termostaattien liittimet.</p> <p>Tarkista paisunta-astian esipaine käyttöohjeen kohdan ”Paisunta-astian paineen tarkastus”-mukaan. Mikäli paineentarkastuksen yhteydessä paineilmalittimestä tulee vettä, on paisunta-astia viiallinen ja se tulee vaihtaa.</p>
Laite vuotaa vettä	<p>Ota yhteyttä asentajaan. Mikäli vuotava vesi on vihreää, sulje laite verkosta (Kaukolämmön pääsulut).</p>
Käyttövesi on vihreää	<p>Ota yhteyttä asentajaan. Mikäli käyttövesi on vihreää, tulee lämpimän veden käyttöä talousvetenä välttää. Peseytymiseen sitä voidaan käyttää.</p>
Kaukolämpöputki/putket vuotaa vettä	<p>Sulje laite verkosta (Kaukolämmön pääsulut) ja ota yhteyttä asentajaan.</p>
Vikaa ei löydy	<p>Varmista, että järjestelmässä on riittävästi vettä ja että järjestelmä on ilmattu kunnolla.</p> <p>Varmista, että kiertovesipumppu pyörii</p> <p>Ota yhteyttä asentajaan.</p>
Kaukolämmön paluulämpö on epätavallisen korkea	<p>Epätavallisen korkea kaukolämmön paluulämpötila on merkki säätölaitehäiriöstä. Sulje lämmityspiirin ja kuuman käyttövesipiirin sulkuventtiilit ja aja säätöventtiileitä manuaalisesti automatiikan ohjeen mukaan täysin auki ja täysin kiinni. Mikäli vika ei poistu, ota yhteyttä asentajaan.</p>

12 Tekniset tiedot

Kauko 20/60 O2 mittakuva

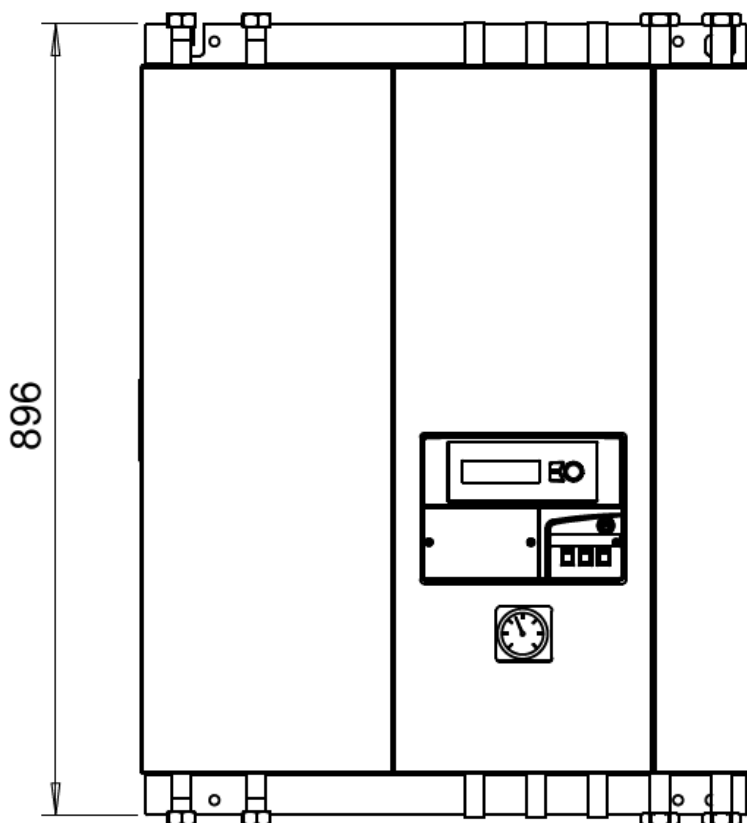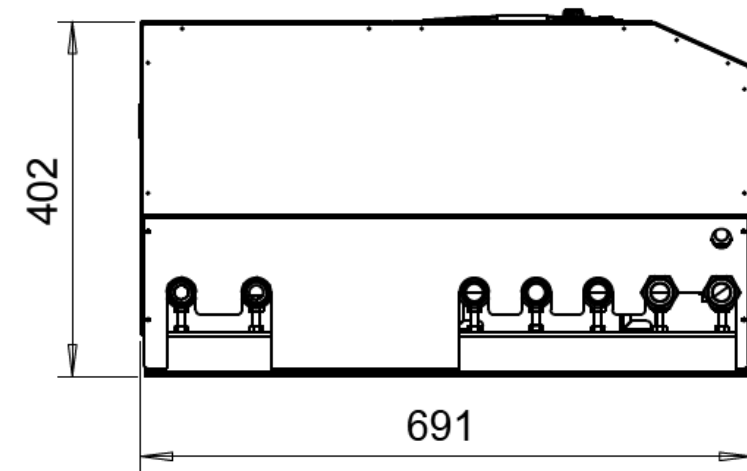

Tekninen taulukko

Taulukot käyttövedelle ja eri lämmityspiireille

Käyttövesi

Lämmönsiirtimet	Käyttövesi LS1	
Valmistuttaja	Kaukora Oy	
Malli	IC25THx30	
Teho [kW]	60	
	Ensiö	Toisio
Virtaus [dm ³ /s]	0,28	0,3
Tilavuus [dm ³]	1,55	1,66
Lämpötilat [°C-°C]	70-20	10-58
Painehäviö [kPa]	4,8	4,7
Max.käyttöpaine [Mpa]	16	
Rakenneaine	EN 1.4401	
Säätöventtiilit	Käyttövesi TV1	
Koko/kvs-arvo [DN/kvs]	15 / 1,1	
Painehäviö [kPa]	105	
Kiertovesipumput	Käyttövesi	
Valmistaja	Grundfos	
Malli	Alpha 2 15-40 CIL	
Lisätiedot	Elektronisesti ohjattu pumppu	
Virtaus [dm ³ /s]	Max. 0,6	
Nostokorkeus [m]	2 - 4	
Moottorin ottoteho [W]	Max. 22	

Lattialämmitys 35-30

Lämmönsiirtimet	Lattialämmitys LS2	
Valmistuttaja	Kaukora Oy	
Malli	IC8THx24	
Teho [kW]	10	
	Ensiö	Toisio
Virtaus [dm ³ /s]	0,028	0,48
Tilavuus [dm ³]	0,74	0,84
Lämpötilat [°C-°C]	115-30	30-35
Painehäviö [kPa]	0,1	19,2
Max.käyttöpaine [Mpa]	16	
Rakenneaine	EN 1.4401	
Säätöventtiilit	Lämmitys TV2	
Koko/kvs-arvo [DN/kvs]	15 / 0,25	
Painehäviö [kPa]	16	
Kiertovesipumput	Lämmitys	
Valmistaja	Grundfos	
Malli	Alpha 2 15-60	
Lisätiedot	Elektronisesti ohjattu	
Virtaus [dm ³ /s]	Max. 0,8	
Nostokorkeus [m]	2 - 6	
Moottorin ottoteho [W]	Max. 45	

Patterilämmitys 45-30

Lämmönsiirtimet	Patterilämmitys LS2	
Valmistuttaja	Kaukora Oy	
Malli	IC8THx24	
Teho [kW]	20	
	Ensiö	Toisio
Virtaus [dm ³ /s]	0,056	0,32
Tilavuus [dm ³]	0,74	0,84
Lämpötilat [°C-°C]	115-30,5	30-45
Painehäviö [kPa]	0,4	8,9
Max.käyttöpaine [Mpa]	16	
Rakenneaine	EN 1.4401	
Säätöventtiilit	Lämmitys TV2	
Koko/kvs-arvo [DN/kvs]	15 / 0,25	
Painehäviö [kPa]	66	
Kiertovesipumput	Lämmitys	
Valmistaja	Grundfos	
Malli	Alpha 2 15-60	
Lisätiedot	Elektronisesti ohjattu	
Virtaus [dm ³ /s]	Max. 0,8	
Nostokorkeus [m]	2 - 6	
Moottorin ottoteho [W]	Max. 45	

Patterilämmitys 60-30

Lämmönsiirtimet	Patterilämmitys LS2	
Valmistuttaja	Kaukora Oy	
Malli	IC8THx24	
Teho [kW]	20	
	Ensiö	Toisio
Virtaus [dm ³ /s]	0,057	0,16
Tilavuus [dm ³]	0,74	0,84
Lämpötilat [°C-°C]	115-32	30-60
Painehäviö [kPa]	0,4	2,4
Max.käyttöpaine [Mpa]	16	
Rakenneaine	EN 1.4401	
Säätöventtiilit	Lämmitys TV2	
Koko/kvs-arvo [DN/kvs]	15 / 0,25	
Painehäviö [kPa]	68	
Kiertovesipumput	Lämmitys	
Valmistaja	Grundfos	
Malli	Alpha 2 15-60	
Lisätiedot	Elektronisesti ohjattu	
Virtaus [dm ³ /s]	Max. 0,8	
Nostokorkeus [m]	2 - 6	
Moottorin ottoteho [W]	Max. 45	

Mukavuuslattialämmitys 30-25

Lämmönsiirtimet	Lattialämmitys LS2	
Valmistuttaja	Kaukora Oy	
Malli	IC8THx24	
Teho [kW]	10	
	Ensiö	Toisio
Virtaus [dm ³ /s]	0,053	0,48
Tilavuus [dm ³]	0,027	0,84
Lämpötilat [°C-°C]	70-25	25-30
Painehäviö [kPa]	0,4	19,4
Max.käyttöpaine [Mpa]	16	
Rakenneaine	EN 1.4401	
Säätöventtiilit	Lämmitys TV2	
Koko/kvs-arvo [DN/kvs]	15 / 0,25	
Painehäviö [kPa]	59	
Kiertovesipumput	Lämmitys	
Valmistaja	Grundfos	
Malli	Alpha 2 15-60	
Lisätiedot	Elektronisesti ohjattu	
Virtaus [dm ³ /s]	Max. 0,8	
Nostokorkeus [m]	2 - 6	
Moottorin ottoteho [W]	Max. 45	

13 Lisävarusteet

Kauko 20/60-paine-erosäädin P03487

Jos kaukolämpöverkon paine on korkea tai vaihtelee jatkuvasti, voidaan Kauko 20/60-laite varustaa paine-erosäätimellä, joka poistaa mahdolliset ääniongelmat.

Käyttöveden tasaussäiliö 15L 5260040

Mikäli käyttöveden lämpötila vaihtelee merkittävästi, eikä säätötoimenpiteistä ole apua. On Kauko 20/60 käyttövesijärjestelmä mahdollista varustaa tasaussäiliöllä, jolloin käyttöveden lämpötila on tasaisempi.

Ouman automatiikkaan on lisäksi saatavilla laaja valikoima erilaisia lisävarusteita. Kysy asentajaltasi lisätietoa tai katso osoitteesta www.ouman.fi